Form No. 3412-176 Rev B

Kit impianto di irrorazione di precisione GeoLink® X25 o X30
Versione software 4.00

Quick Start Guide

Contattate Toro NSN al numero 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) o all'indirizzo NSNTech@toro.com per il servizio clienti.

Nota: Quando accendete la macchina con il display installato per la prima volta, il display è in modalità standard. Assicuratevi che la macchina sia ferma mentre modificate la consolle e la configurazione del display.

Utilizzo dello schermo touch screen

Le informazioni dell'irroratrice vengono aggiunte allo schermo quanto toccate e attivate le singole icone.

- Selezionate qualsiasi icona sullo schermo per visualizzare le informazioni mostrate sullo schermo.
- Premete un'icona per modificarla e verranno visualizzate altre opzioni.
- Selezionate le opzioni opportune e confermate il nuovo display (Figura 1).



g032674

Figura 1

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3412-176 B

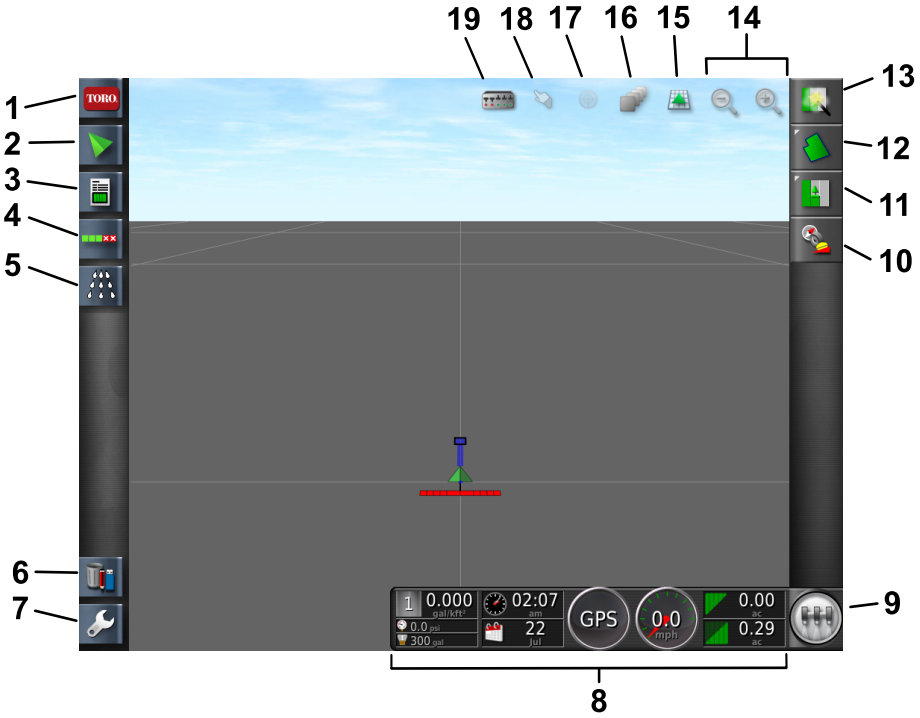

g204819

Figura 2

Schermata modalità standard X30 illustrata

1. Icona informazioni di sistema
2. Icona guida
3. Icona informazioni dell'attività
4. Icona controllo automatico delle sezioni
5. Icona controllo dell'irroratrice
6. Icona gestione inventario
7. Icona configurazione
8. Cruscotto dell'irroratrice
9. Icona interruttore principale
10. Icona taratura ricevitore
11. Icona menu dell'attività
12. Icona menu dell'area
13. Icona avvio rapido
14. Icona funzione di zoom
15. Icona visualizzazione schermata
16. Icona livelli mappa
17. Vista mappa centrale
18. Icona selezione confini
19. Icona visualizzazione sezioni

Utilizzo della modalità standard

Creazione di un'area

Nota: Create 1 area per campo da golf con tutti i confini relativi al campo in questione all'interno di quell'area.

1. Selezionate l'icona avvio rapido.
2. Selezionate il nome dell'area, nominate l'area e confermate (Figura 3).

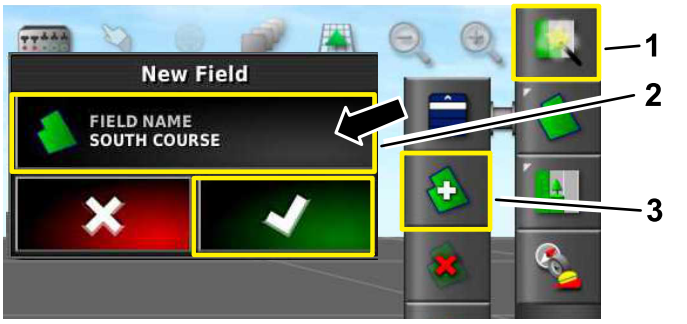

Figura 3

1. Icona avvio rapido
2. Nome dell'area
3. Icona nuova area

Creazione di un nuovo confine del campo

Il confine viene creato sulla parte esterna centrale dello pneumatico anteriore sinistro.

1. Guidate fino a quel punto.
2. Selezionate l'icona del menu dell'area.
3. Selezionate l'icona del confine dell'area di registrazione.

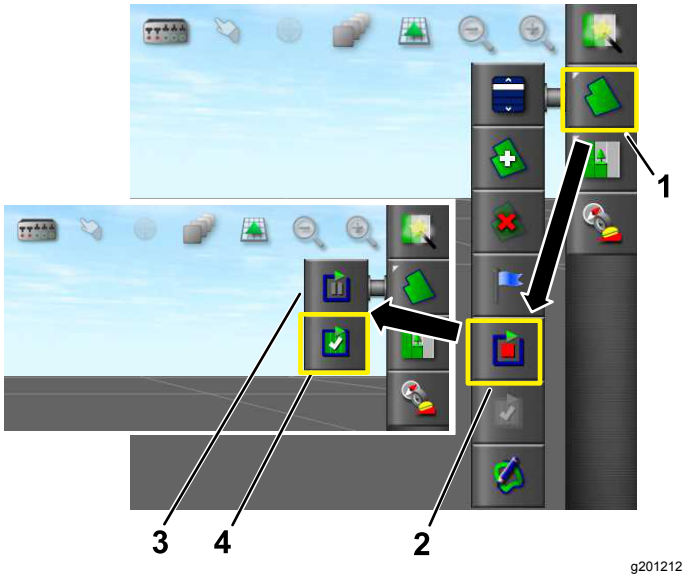

Figura 4

1. Icona menu dell'area
2. Icona confine dell'area di registrazione
3. Icona registrazione del confine dell'area in pausa
4. Icona registrazione del confine dell'area completa

4. Guidate attorno al perimetro del confine.
5. Quando vi trovate vicino all'inizio, selezionate l'icona confine completo.

Denominazione e categorizzazione di un confine dell'area

Nota: Questa opzione è esclusiva delle macchine dotate di RTK.

1. Dopo la creazione di un confine, mantenete il dito sulla linea del confine.
2. Quando la linea di confine viene evidenziata, togliete il dito dallo schermo e si aprirà il menu delle proprietà.
3. Selezionate le diverse proprietà che volete cambiare, inserire le informazioni e confermate.

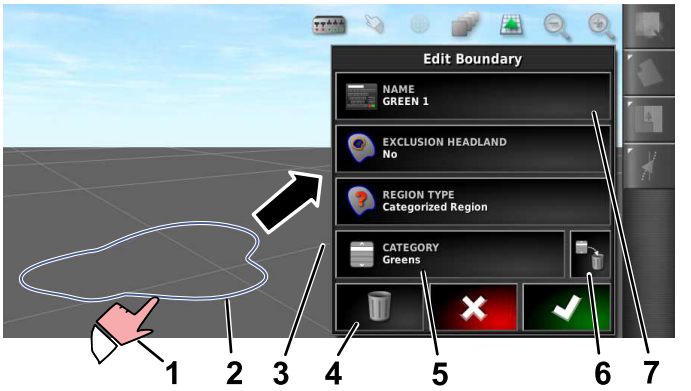

Figura 5

1. Selezionate il confine con il dito
2. Confine
3. Proprietà confine
4. Eliminate un confine
5. Categoria
6. Eliminate la categoria
7. Denominazione

Creazione di un ugello

1. Selezionate l'icona configurazione nella parte inferiore sinistra della schermata principale.
2. Selezionate l'icona implementazione, l'icona barre e l'icona ugelli (Figura 6).
3. Selezionate l'icona nuovo ugello nella parte superiore della schermata (Figura 6).
4. Selezionate l'ugello in base a dimensioni e colore (Figura 6).

   Nota: La tabella seguente illustra gli ugelli disponibili presso Toro. Le impostazioni sono standard ISO.

   Nota: L'ugello 015 (verde chiaro) non coincide con l'ugello 15 (verde scuro).

   L'ugello 03 (blu scuro) non coincide con l'ugello 10 (blu chiaro).

Ugello	Colore ugello	Volume di flusso
04	Rosso	1,5 l/min
05	Marrone	1,9 l/min
06	Grigio	2,3 l/min
08	Bianco	3,0 l/min
10	Blu	3,8 l/min
15	Verde	5,7 l/min

5. Premete l'icona NOME UGELLO (Figura 6).

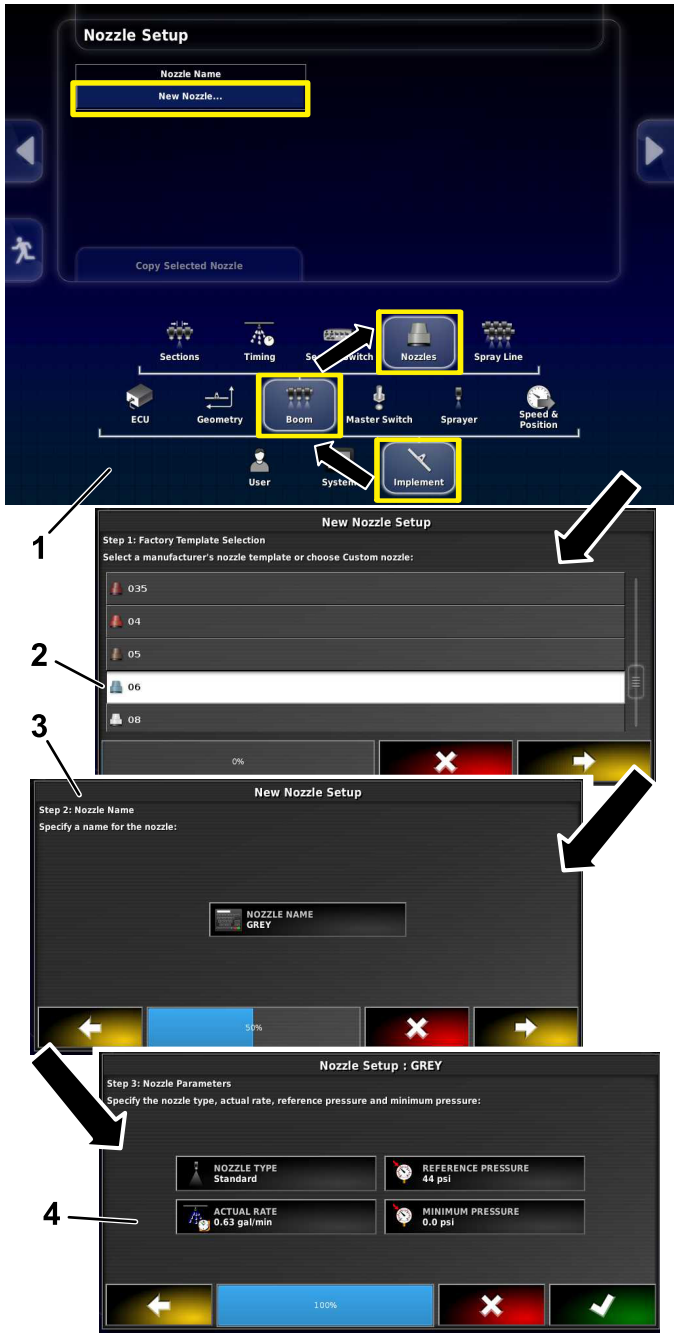

Figura 6

1. Navigate all'icona nuovo ugello.
2. Selezionate l'ugello in base a dimensioni e colore.
3. Se lo desiderate, rinominate l'ugello.
4. Non modificate i parametri dell'ugello.

Utilizzo della modalità semplificata

Creazione di un volume di prodotto e serbatoio

Nota: Assicuratevi che le unità in uso siano corrette. Fate riferimento a Selezione delle unità di misura corrette nel *Manuale dell'operatore*.

1. Riempite il serbatoio con acqua.
2. Selezionate l'icona controllo dell'irroratrice ed espandete il pannello di controllo dell'irroratrice.
3. Selezionate il titolo del prodotto.
4. Selezionate l'icona prodotto personalizzato.
5. Nominate il prodotto, selezionate i volumi e l'incremento di volume (Figura 7).

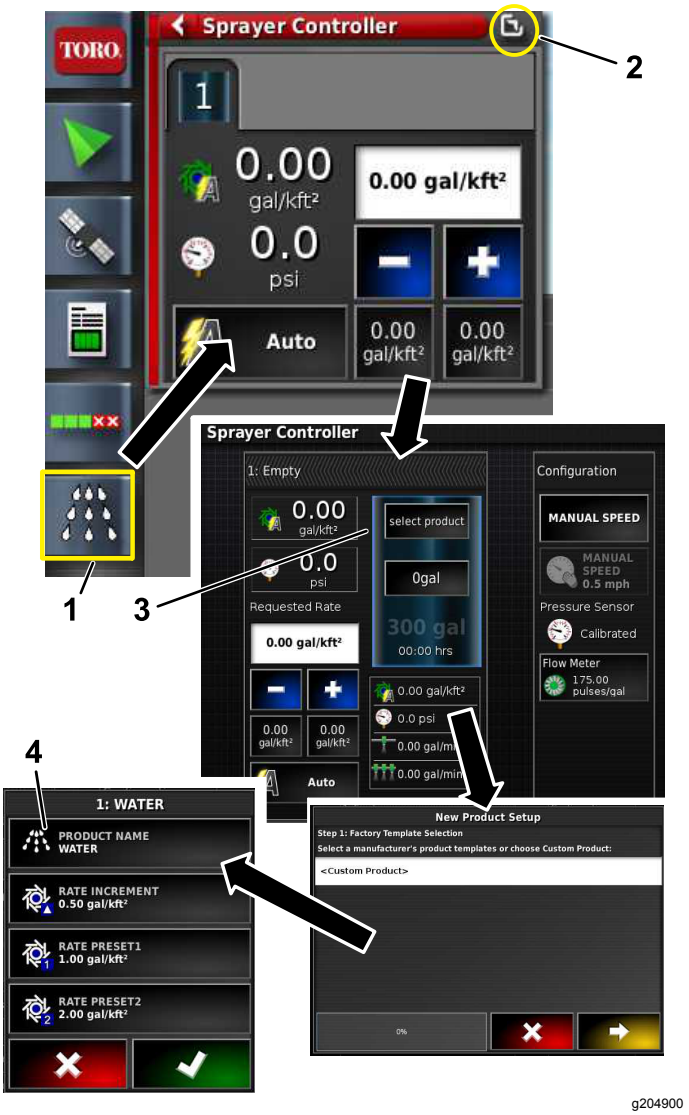

Figura 7

1. Icona controllo dell'irroratrice
2. Icona espansione
3. Selezionate il prodotto e terminate la procedura guidata per il volume
4. Nominate il prodotto, selezionate i volumi e l'incremento di volume

Creazione di un'attività con l'icona avvio rapido

1. Selezionate l'icona avvio rapido nella parte superiore destra della schermata.
2. Inserite un nuovo nome per l'attività (Figura 8).

   Nota: Solo per le irroratrici 1750, eseguite l'assistente guidato di bilanciamento valvole prima di selezionare un ugello.
3. Selezionate l'ugello corretto.

   Nota: Gli ugelli vengono creati nella modalità standard; fate riferimento a Creazione di un ugello (pagina 4).

4. Selezionate la regione di lavoro in cui andrete a irrorare (ad es. fairway, green, tee, ecc.) (Figura 8).
5. Selezionate le regioni escluse da non irrorare (bunker, alberi, pericoli, ecc.). (Figura 8).

   Nota: Fate riferimento ai video della modalità standard per l'irrorazione di un confine all'interno di un altro confine.

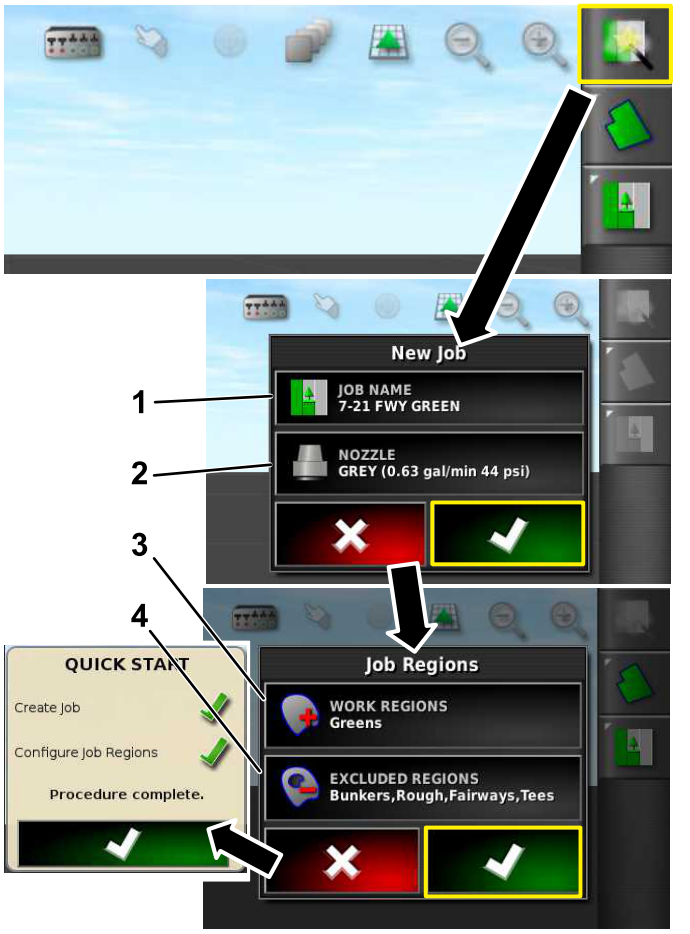

Figura 8

1. Inserite un nuovo nome
2. Selezionate l'ugello
3. Selezionate le regioni di lavoro
4. Selezionate le regioni escluse

6. Girate l'interruttore principale in posizione di ACCENSIONE (Figura 9 o Figura 10).
7. Girate gli interruttori delle sezioni (situati tra i sedili) in posizione di ACCENSIONE (Figura 9 o Figura 10).

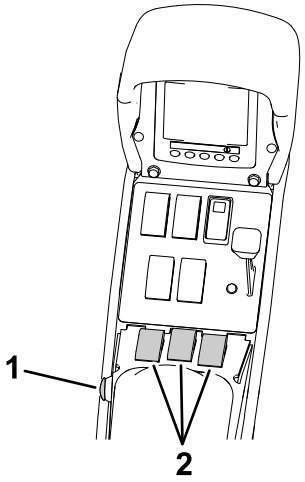

Figura 9

Comandi dell'irroratrice 5800

1. Interruttore principale delle sezioni
2. Interruttori delle sezioni

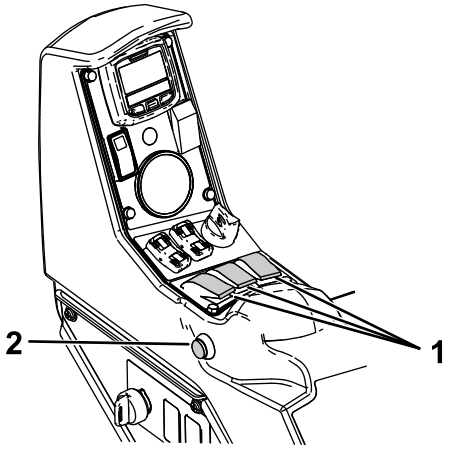

Figura 10

Comandi dell'irroratrice 1750

1. Interruttori delle sezioni
2. Interruttore principale delle sezioni

8. Per avviare l'irrorazione, accendete l'icona dell'interruttore principale (l'interruttore principale diventa verde) e guidate alla zona di irrorazione (Figura 2).

   Nota: La macchina inizia l'irrorazione quando l'irroratrice incrocia la zona di irrorazione corretta.

   Nota: Il display visualizza le zone da irrorare con un colore grigio chiaro e quelle da non irrorare con un grigio scuro. Se il display visualizza tutto in grigio chiaro, potete irrorare ogni area.

   Nota: Il display, il ricevitore e il controller delle sezioni si spegne quando girate la chiave in posizione di SPEGNIMENTO. Un interruttore di

alimentazione (verde) per il display è situato sul lato posteriore sinistro della consolle.



Count on it.