Form No. 3412-175 Rev B

Kit de finition pour système de pulvérisation de précision X25 ou X30 GeoLink®
Version du logiciel 4.00

Quick Start Guide

Contactez Toro NSN à 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) ou NSNTech@toro.com pour le service client.

Remarque: La première fois que vous démarrez la machine après avoir installé l'écran, celui-ci est en mode standard. Arrêtez toujours la machine quand vous changez la console d'affichage et la configuration.

Utilisation de l'écran tactile

Des données relatives au pulvérisateur sont ajoutées sur l'écran quand vous touchez et activez les différentes icônes.

- Sélectionnez une icône à l'écran pour afficher ce qui est montré sur l'écran.
- Appuyez sur une icône pour modifier l'affichage et afficher d'autres options.
- Sélectionnez les options nécessaires et confirmez le nouvelle affichage (Figure 1).



g032674

Figure 1

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3412-175 B

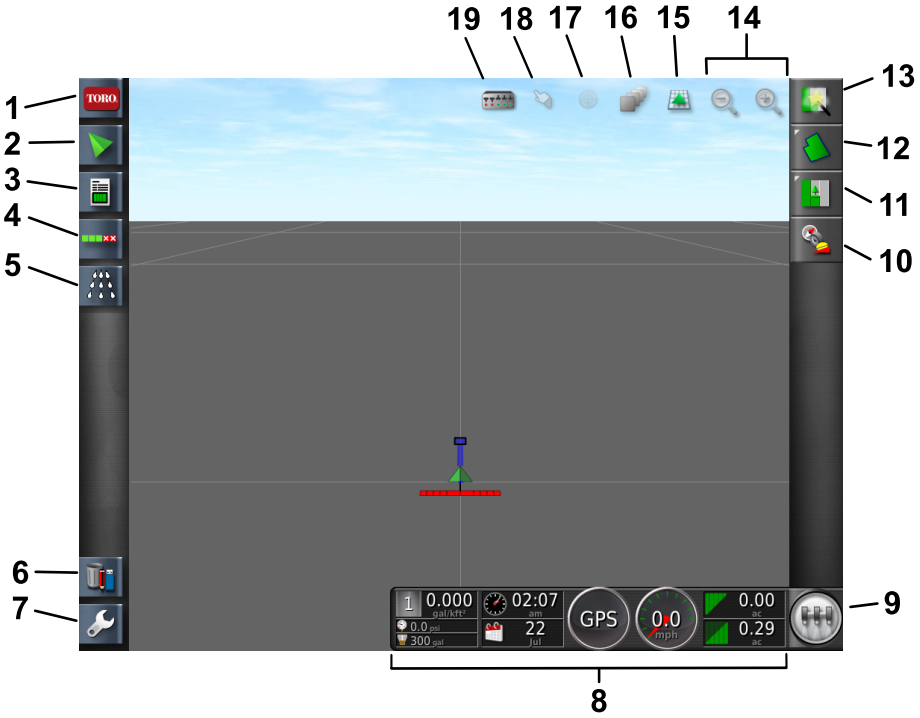

g204819

Figure 2

Écran mode standard X30 montré

1. Icône Information système
2. Icône Guidage
3. Icône Information tâche
4. Icône de contrôle automatique de section
5. Icône de contrôleur de pulvérisateur
6. Icône Gestion des stocks
7. Icône Réglage
8. Tableau de bord de pulvérisateur
9. Icône Commande générale
10. Icône Étalonnage de récepteur
11. Icône Menu des tâches
12. Icône Menu des champs
13. Icône Démarrage rapide
14. Icône Fonction zoom
15. Icône Affichage écran
16. Icône Couche cartographique
17. Affichage carte centrale
18. Icône Sélection des limites
19. Icône affichage de section

Utilisation du mode standard

Création d'un champ

Remarque: Création d'un champ par terrain et enregistrement sous ce champ de toutes les limites de champ relatives à ce terrain.

1. Sélectionnez l'icône Démarrage rapide.
2. Sélectionnez la case de saisie de nom de champ, nommez le champ et confirmez (Figure 3).

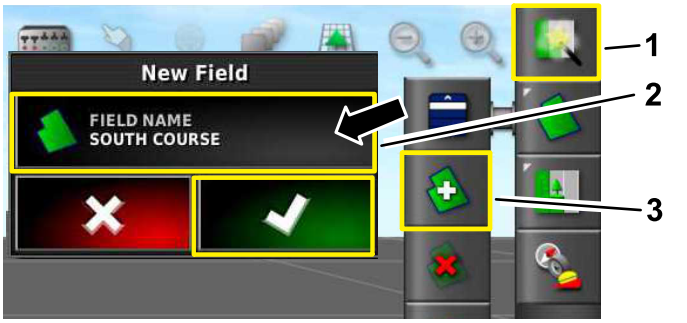

Figure 3

1. Icône Démarrage rapide
2. Nom de champ
3. Icône Nouveau champ

Création d'une nouvelle limite de champ

La limite est créée à l'extérieur et au centre de la roue avant gauche.

1. Conduisez la machine jusqu'à la zone de travail.
2. Sélectionnez l'icône Menu des champs.
3. Sélectionnez l'icône Enregistrer la limite de champ.

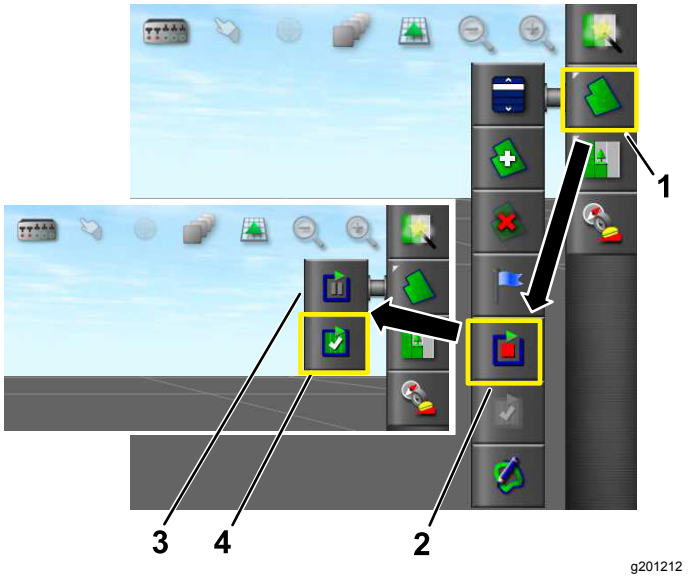

Figure 4

1. Icône Menu des champs
2. Icône Enregistrer la limite de champ
3. Icône Pauser enregistrement de limite de champ
4. Icône Terminer enregistrement de limite de champ

4. Faites le tour de la limite avec la machine.
5. Lorsque vous êtes proche du début, sélectionnez l'icône Terminer enregistrement de limite.

Désignation et catégorisation d'une limite de champ

Remarque: Cela ne concerne que les machines avec RTK.

1. Après avoir créé une limite, gardez le doigt sur la ligne de délimitation.
2. Une fois ligne de délimitation sélectionnée, ôtez le doigt de l'écran ; le menu des propriétés s'ouvre alors.
3. Sélectionnez les différentes propriétés que vous voulez modifier, saisissez les données et confirmez.

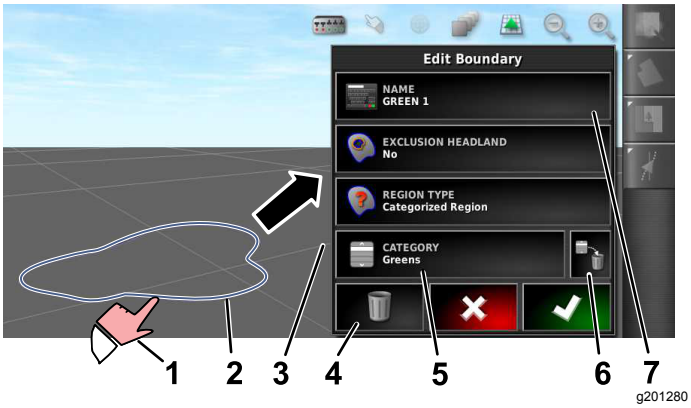

Figure 5

1. Sélectionnez la limite avec le doigt.
2. Limite
3. Propriétés de la limite
4. Supprimer une limite
5. Catégorie
6. Supprimer une catégorie
7. Nom

Création d'une buse

1. Sélectionnez l'icône de réglage en bas à gauche de l'écran principal.
2. Sélectionnez les icônes accessoire, rampe et buses (Figure 6).
3. Sélectionnez l'icône Nouvelle buse en haut de l'écran (Figure 6).
4. Sélectionnez la buse par taille et couleur (Figure 6).

   Remarque: Le tableau suivant indique les buses proposées par Toro. Les réglages sont conformes aux normes ISO.

   Remarque: La buse 015 (vert clair) est différente de la buse 15 (vert foncé).

   La buse 03 (bleu foncé) est différente de la buse 10 (bleu clair).

Buse	Couleur de buse	Débit
04	Rouge	1,5 l
05	Marron	1,9 l
06	Grise	2,3 l
08	Blanche	3 l
10	Bleue	3,8 l
15	Verte	5,7 l

5. Appuyez sur l'icône NOM DE BUSE (Figure 6).

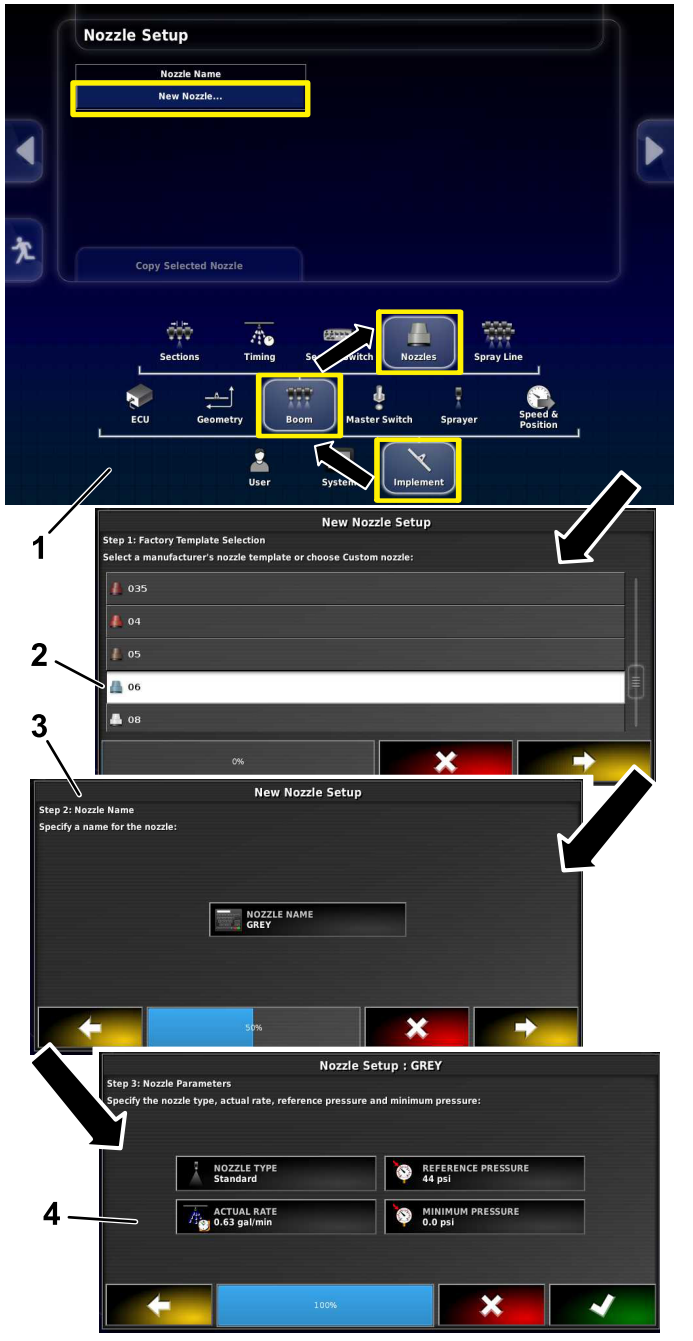

Figure 6

1. Naviguez jusqu'à l'icône Nouvelle buse.
2. Choisissez une buse par taille et couleur.
3. Renommez la buse au besoin.
4. Ne modifiez pas les paramètres de la buse.

Utilisation du mode simple

Création d'un produit et d'un volume de cuve

Remarque: Vérifiez que vous utilisez les unités correctes. Reportez-vous à Sélection des unités de mesure correctes dans le *Manuel de l'utilisateur*.

1. Remplissez la cuve d'eau.
2. Sélectionnez l'icône Contrôleur de pulvérisateur et développez le panneau du contrôleur de pulvérisateur.
3. Sélectionnez le nom du produit.
4. Sélectionnez l'icône Produit personnalisé.
5. Donnez un nom au produit, choisissez les débits puis le taux d'augmentation de débit (Figure 7).

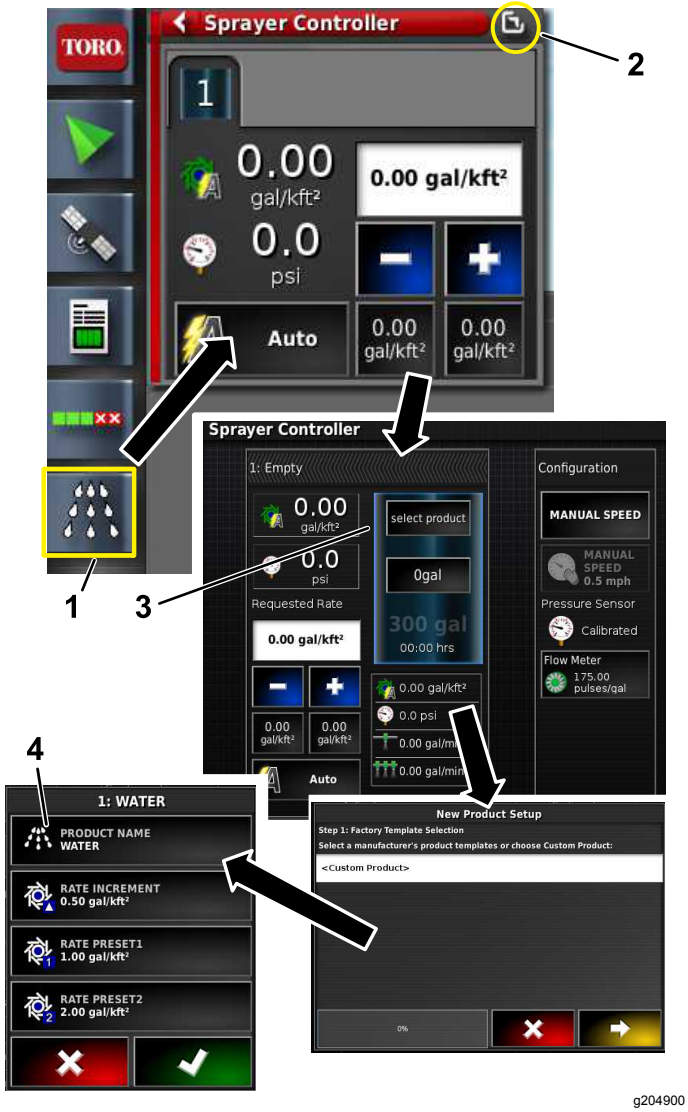

Figure 7

1. Icône de contrôleur de pulvérisateur
2. Icône de développement
3. Sélectionnez le produit et exécutez l'assistant de sélection de débit
4. Donnez un nom au produit, choisissez les débits puis le taux d'augmentation de débit

Création d'une tâche avec l'icône Démarrage rapide

1. Sélectionnez l'icône Démarrage rapide en haut à droite de l'écran.
2. Saisissez un nouveau nom pour la tâche (Figure 8).

   Remarque: Sur les pulvérisateurs 1750 seulement, exécutez l'assistant d'équilibrage des vannes avant de choisir une buse.
3. Choisissez la buse correcte.

   Remarque: Les buses sont créées en mode standard ; voir Création d'une buse (page 4).
4. Sélectionnez la zone de pulvérisation (ex. fairways, greens, départs, etc.) (Figure 8).
5. Sélectionnez les zones exclues de la pulvérisation (bunkers, arbres, obstacles, etc.) (Figure 8).

   Remarque: Reportez-vous aux vidéos de mode standard pour pulvériser une limite à l'intérieur d'une autre.

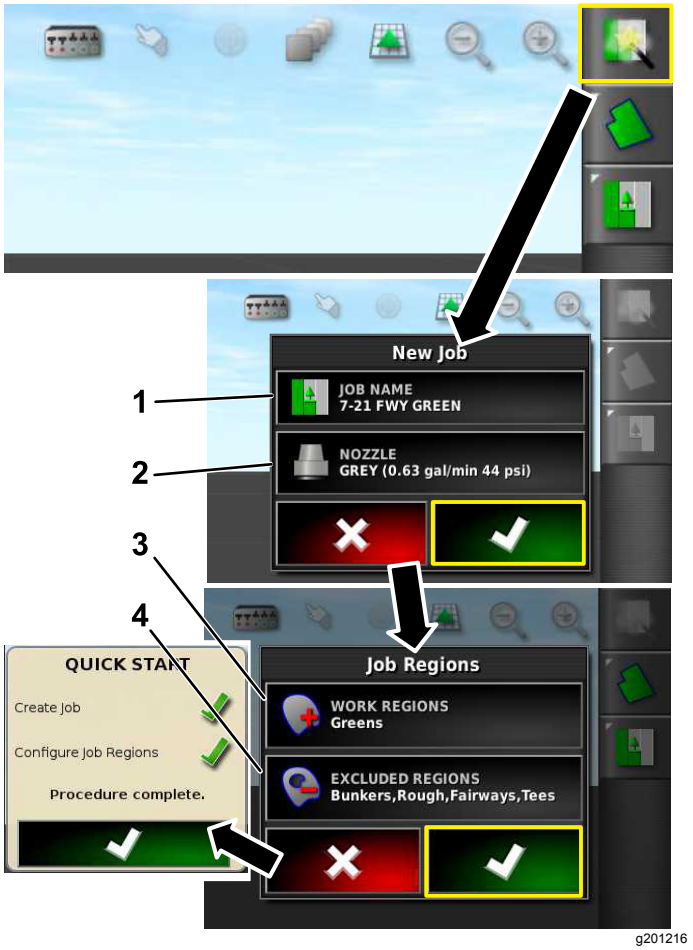

Figure 8

1. Saisissez une nouveau nom
2. Choisissez la buse
3. Choisissez les zones de travail
4. Choisissez les zones exclues

6. Tournez la commande principale en position MARCHE (Figure 9 ou Figure 10).

7. Tournez les interrupteurs de section (situés entre les sièges) à la position de MARCHE (Figure 9 ou Figure 10).

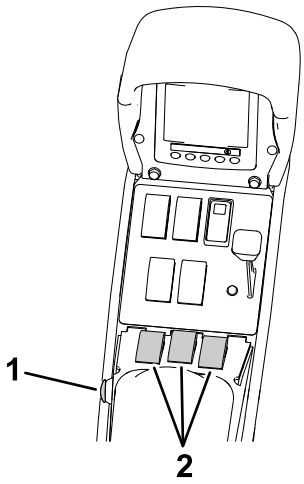

g200319

Figure 9

Commandes du pulvérisateur 5800

1. Commande générale des sections
2. Interrupteurs de section

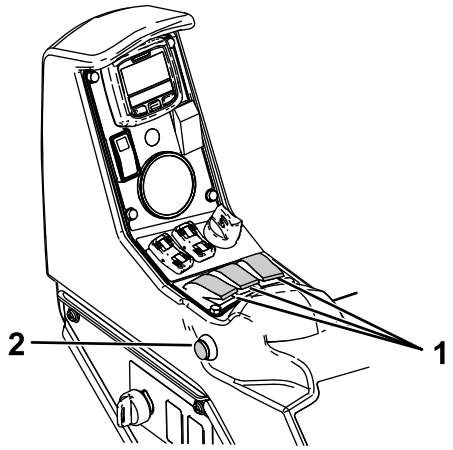

g202822

Figure 10

Commandes du pulvérisateur 1750

1. Interrupteurs de section
2. Commande générale des sections

8. Pour commencer à pulvériser, activez l'icône Commande générale (la commande générale devient verte) et rendez-vous sur la surface à pulvériser (Figure 2).

   Remarque: La pulvérisation commence quand le pulvérisateur passe dans la zone de pulvérisation correcte.

   Remarque: L'affichage indique les zones à pulvériser en gris clair et les zones qui ne doivent pas être pulvérisées en gris foncé. Si tout l'affichage est en gris clair, vous pouvez pulvériser toutes les zones.

Remarque: L'affichage, le récepteur et le contrôleur de sections sont mis hors tension quand vous tournez la clé de la machine en position ARRÊT. L'interrupteur marche/arrêt (vert) de l'affichage est situé sur la face arrière gauche de la console.

Remarques:



Count on it.