Form No. 3325-442

Ultra 350 Blower

Blåsmaskin/vakuumsugare

Modellnr 51569 – 200000001 & upp

Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När man använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive nedanstående:

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER INNAN DENNA APPARAT TAS I BRUK

VARNING – Minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador genom att följa dessa säkerhetsföreskrifter.

Det är viktigt att du och andra användare av apparaten **läser och förstår innehållet i handboken innan motorn ens startas.** Då uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen ⚠ som betyder FÖRSIKTIGHET, VARNING eller FARA – föreskrifter för personlig säkerhet. Läs och var införstådd med anvisningarna eftersom de rör säkerhet. **Personskador och risk för brand eller elektrisk stöt kan bli följden om föreskrifterna inte följs.**

Lämna inte apparaten under tiden den är ansluten. Koppla ur apparaten från uttaget när den inte är i bruk och innan den servas.

VARNING – För att minska risken för elektriska stötar, använd **inte** apparaten på våta ytor. Apparaten får **inte** utsättas för regn. Förvaras inomhus.

Apparaten får inte användas som leksak. Apparaten får inte användas i närheten av barn. Låt inte barn använda apparaten.

Apparaten får endast användas enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Använd endast redskap som rekommenderas av tillverkaren.

Använd lämpliga kläder. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla kroppsdelar undan från öppningar och rörliga delar. Var uppmärksam på blåsmaskinens läge samt luftintagen under arbetets gång. Löst sittande kläder, smycken och hår kan ryckas in i intagen (se nedanstående figur) vilket kan leda till personskador. Använd alltid ordentliga skor, långbyxor och skyddsglasögon.

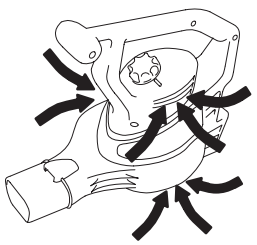

Använd inte apparaten med skadad sladd eller kontakt. Om apparaten inte fungerar som den ska, om den har tappats, skadats, fått stå utomhus eller tappats i vatten ska den returneras till en återförsäljare.

Du får inte dra eller bära apparaten i sladden, använda sladden som handtag, stänga en dörr över sladden eller dra sladden runt vassa kanter eller hörn. Håll sladden på avstånd från varma ytor.

Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden. Koppla ur apparaten genom att fatta tag i kontakten, inte sladden.

Hantera inte kontakten eller apparaten med våta händer.

Stick inte in föremål i öppningarna. Använd inte apparaten om någon av öppningarna har blockerats. Håll den ren från damm, ludd, hår och allt som kan reducera luftflödet.

Stäng av samtliga reglage innan apparaten kopplas ur.

Var extra försiktig vid städning i trappor.

Apparaten får inte användas för att suga upp brandfarliga eller lättantändliga vätskor, som till exempel bensin, eller användas i områden där sådana kan förekomma.

Den här apparaten har utrustats med dubbel isolering. Använd endast identiska reservdelar. Se instruktioner för service av dubbelisolerade apparater.

Sug inte upp brinnande eller rykande föremål som cigaretter, tändstickor eller het aska.

Apparaten får inte användas om inte vakuumpåsen eller de rätta redskapen sitter på plats.

Den här apparaten är endast avsedd att användas i hemmet.

Ljudtrycksnivå

Maskinen ger en ljudtrycksnivå vid förarens öra på ## dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 98/37/EEG.

Ljudstyrka

Maskinen ger en garanterad ljudstyrka på ## dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt anvisningarna i EG-direktivet 2000/14/EEG.

Vibration

Maskinen ger inte högre vibrationsnivå än ## m/s^2 vid händerna, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt anvisningarna i EG-direktivet 98/37/EEG.

Tryckt i USA

© 2001—The Toro Company
Med ensamrätt

Säkerhets-/instruktionsdekaler

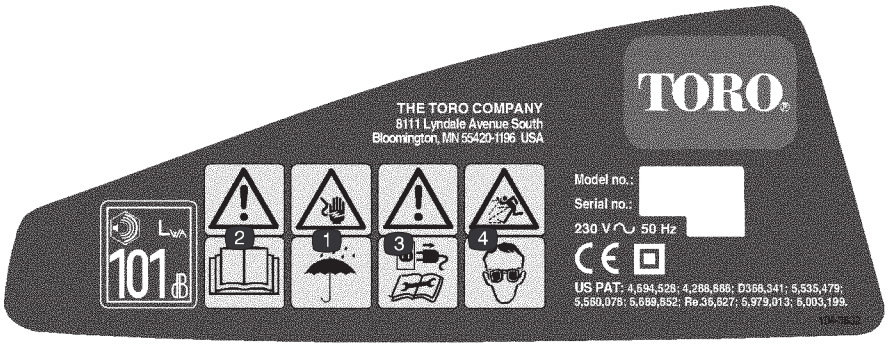

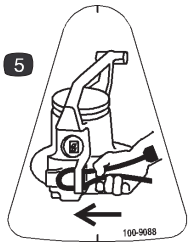

104-3832 och 100–9088

1. Risk för elektriska stötar – håll blåsmaskinen skyddad från regn och andra våta förhållanden.
2. Varning – läs *bruksanvisningen.*
3. Varning – koppla ur blåsmaskinen från eluttaget och läs instruktionerna innan service eller underhåll utförs.
4. Risk för kringflygande föremål – använd ögonskydd.
5. Fäst sladden i låsanordningen som bilden visar.

VIKTIGT: Säkerhets- och instruktionsdekalerna sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade eller försvunna dekaler.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Montering

Montering av blåsmaskinen

1.

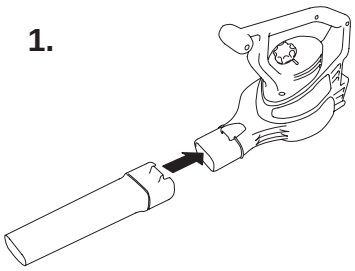

2.

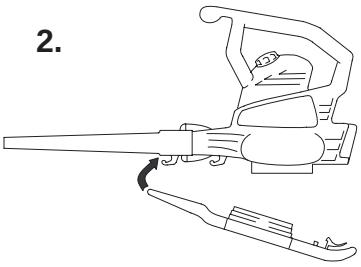

3.

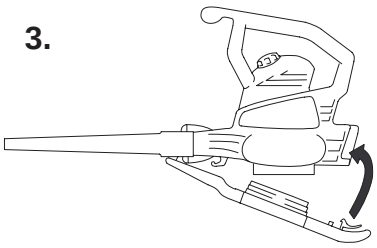

VIKTIGT: Blåsslangen måste installeras innan intaget installeras eftersom intagsskyddet krokas fast på blåsslangen. Blåsmaskinen fungerar inte om inte det undre intagsskyddet har låsts på plats.

Växla från blåsmaskin till vakuumsugare

1.

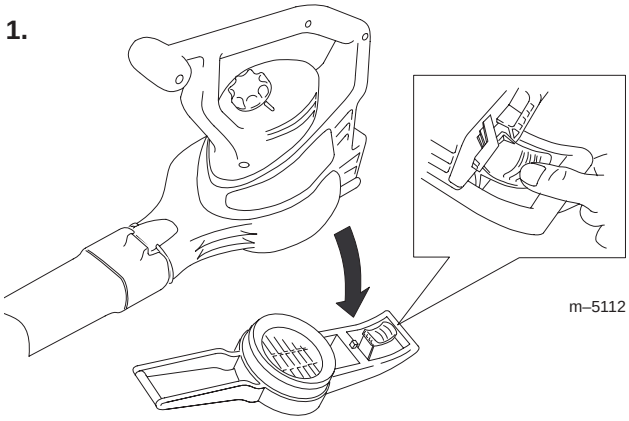

m–5112

Impellern roterar i ett par sekunder efter att du har stängt av blåsmaskinen och kan då kapa eller skada fingrar.

Ta inte bort det nedre intagsskyddet när motorn är igång eller när enheten är ansluten till ett eluttag.

2.

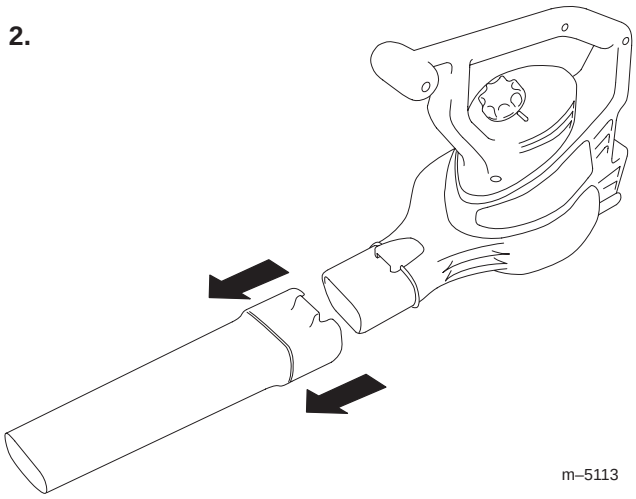

m–5113

3.

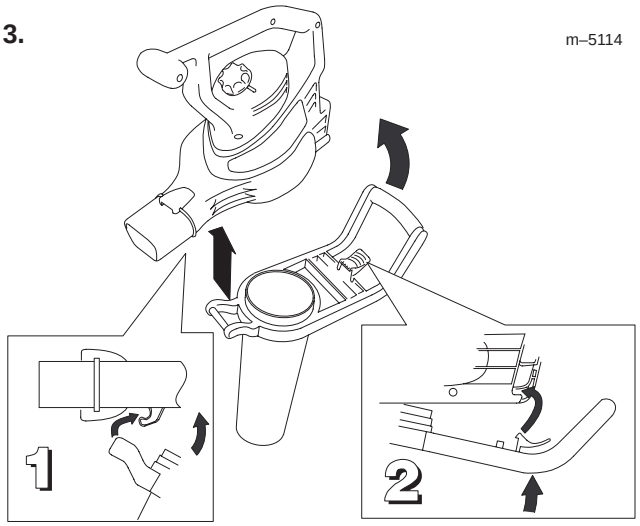

m–5114

VIKTIGT: Vakuumsugaren fungerar inte om inte vakuumslangen har låsts på plats.

4.

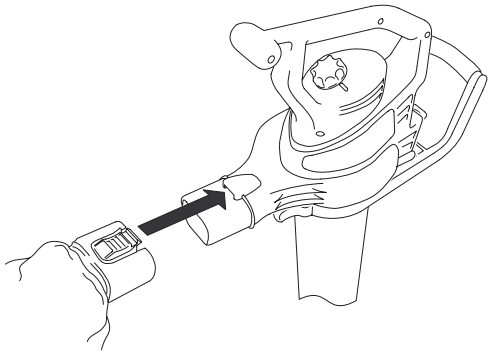

m–5116

5. Justera remmen efter behov för bekväm körning.

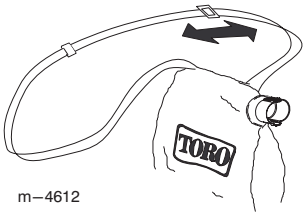

m–4612

Växla från vakuumsugare till blåsmaskin

1.

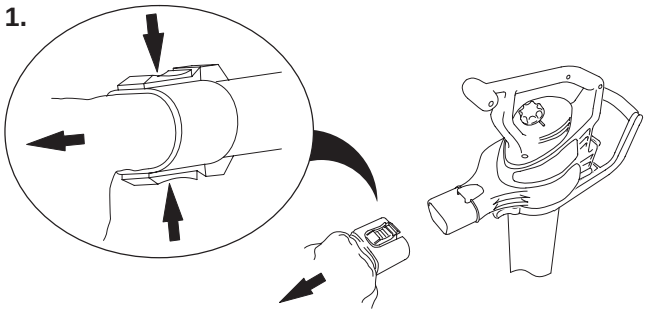

2.

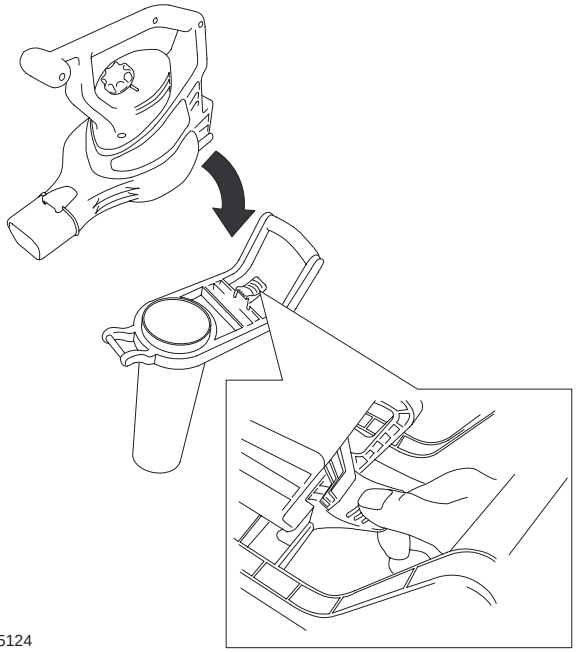

m–5124

3.

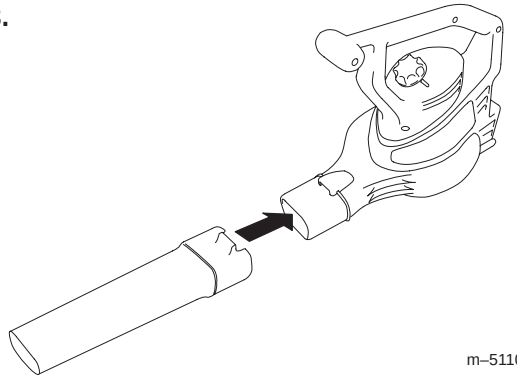

m–5110

4.

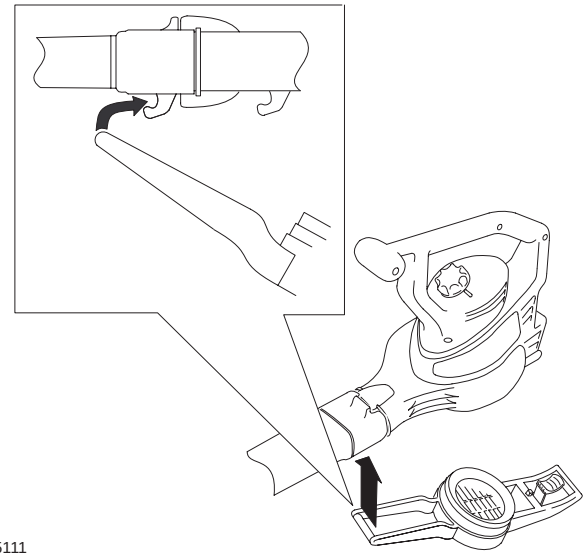

m–5111

5.

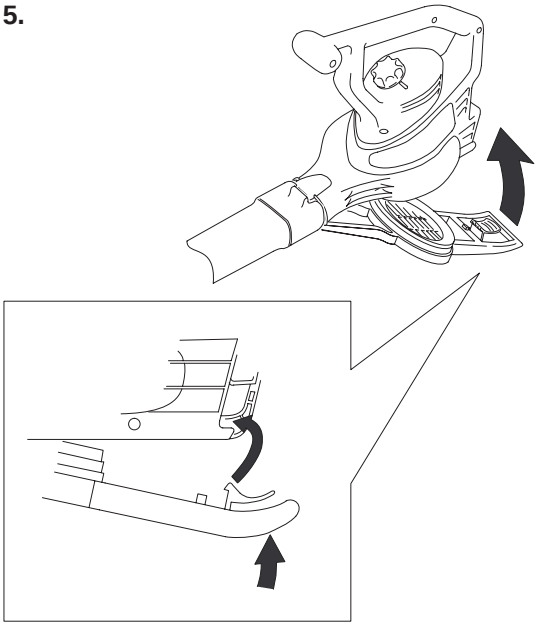

m–5111

VIKTIGT: Blåsmaskinen fungerar inte om inte det undre intagsskyddet har låsts på plats.

Körning

Ansluta apparaten till ett eluttag

Använd endast en förlängningssladd som rekommenderas för utomhusbruk.

Förlängningssladdens längd	Minsta kabelgrovlek (AWG)
30 m	16
45 m	14

Obs: Använd inte en förlängningssladd som är längre än 45 m.

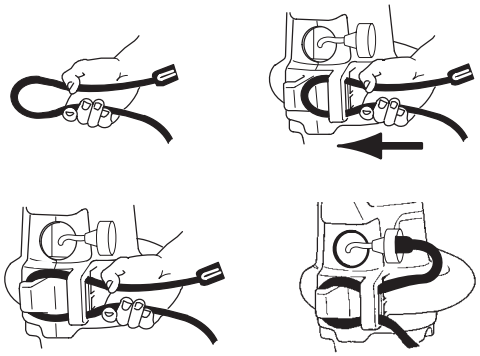

Om du inte ansluter förlängningssladden ordentligt till intagskontakten kan den glappande kontakten orsaka överhettning vilket kan leda till brand eller att du bränner dig eller andra.

Se till att sladden ansluts ordentligt till kontakten och använd låsningsmekanismen för att säkra sladden.

VIKTIGT: Undersök nätsladden regelbundet under användning för att se om det finns hål i isoleringen. Använd inte en skadad sladd. Dra inte sladden genom stillastående vatten eller vått gräs.

Start/avstängning/justering av lufthastigheten

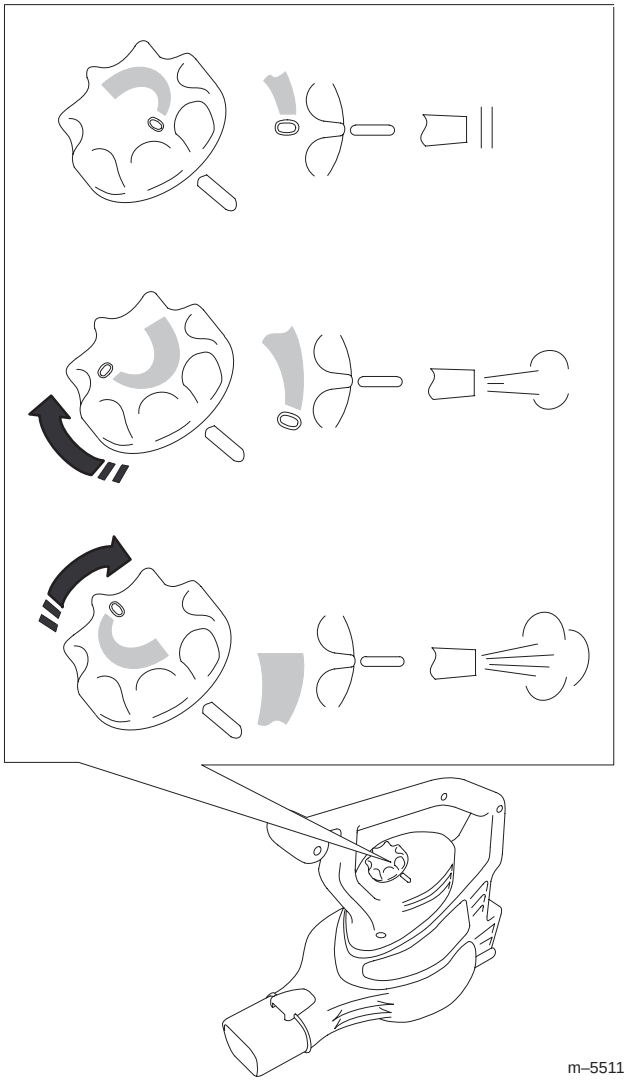

m–5511

Använda koncentratormunstycket

Installera koncentratormunstycket i blåsslangen för att lättare komma åt i trånga utrymmen eller för att flytta hoptovat skräp från hårda underlag.



m–5123

Ta bort koncentratormunstycket när du är färdig.



m–5123

Använda blåsmaskinen

Blåsmaskinen är endast avsedd att användas i hemmet. Använd blåsmaskinen utomhus för att röja undan skräp.

Blåsmaskinen kan kasta omkring skräp och eventuellt orsaka operatören eller kringstående allvarliga personskador.

- **Blås inte på hårda föremål såsom spikar, bultar och stenar.**
- **Använd inte blåsmaskinen nära kringstående eller sällskapsdjur.**
- **Var extra försiktig när du städar bort skräp från trappor eller andra smala utrymmen.**
- **Använd skyddsglasögon eller annat lämpligt ögonskydd, långbyxor och skor.**

Använda vakuumsugaren

Vakuumsugaren kan kasta omkring skräp och eventuellt orsaka operatören eller kringstående allvarliga personskador.

- **Använd inte vakuumsugaren utan att påsen är installerad eller om dragkedjan på påsen är öppen.**
- **Sug inte upp vassa, spetsiga eller hårda föremål som kan kastas igenom påsens tyg, som exempelvis ståltråd, häftklamrar, spikar eller stenar.**



VIKTIGT: Sug endast upp löv och mjuka föremål. Hårda föremål såsom pinnar, stenar, ekollon och kottar skadar impellern.

VIKTIGT: Vakuumslangen får inte forceras in i en skräphög och slangen får inte hållas upprätt samtidigt som skräp matas ner i den. Detta kan täppa till och skada impellern. Om vakuumsugaren börjar vibrera eller ger ifrån sig onormala ljud, stäng av den, **dra ut** sladden och ta reda på orsaken.

Tömma påsen

1. Stäng av och koppla ur vakuumsugaren från eluttaget.

2.



m–5121

Låt inte skräp ligga kvar i påsen. Rensa påsen genom att vända den ut och in och skaka bort eventuellt skräp som fastnat. Handtvätta påsen en gång om året i tvålvatten och låt den lufttorka.

Normal användning av påsen gör den sliten och otjänlig med tiden. En sliten eller otjänlig påse släpper igenom små föremål och kan skada operatören eller kringstående.

Kontrollera påsen ofta. Om den är sliten eller otjänlig ska den bytas ut mot en Toro originalvakuumpåse.

Rensa skräp från en tilltäpt impeller

1. Stäng av och **koppla ur** vakuumsugaren från eluttaget och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

2.

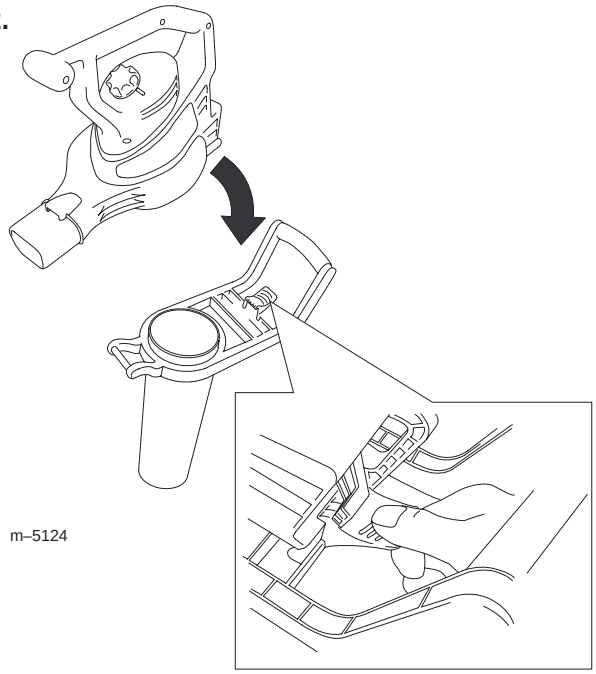

m–5124

3.

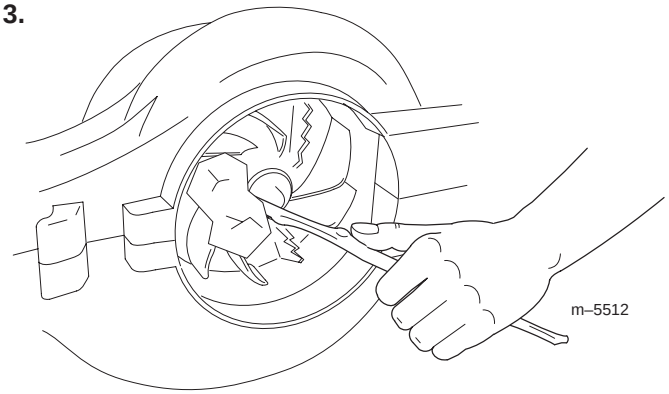

m–5512

4. Undersök om impellern har skadats. Om den är skadad, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

5. Installera vakuumslangen eller, om du vill växla till blåsmaskin, det nedre intagsskyddet. Se Växla från vakuumsugare till blåsmaskin eller Växla från blåsmaskin till vakuumsugare för mer information.

Förvaring

Förvara blåsmaskinen/vakuumsugaren och förlängningssladden inomhus på en sval, torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

Felsökning

Om blåsmaskinen inte startar när du slår på den, se nedanstående lista innan du kontaktar din auktoriserade Toro-återförsäljare:

- Se till att det nedre intagsskyddet eller vakuumslangen är låst på plats.
- Se till att nätsladden sitter fast ordentligt baktill på blåsmaskinen och att kontakten sitter i ordentligt.

Underhåll

Toro har konstruerat den här produkten för att ge dig flera års felfri drift. Ta med produkten till din auktoriserade Toro-återförsäljare vid behov av service. Din Toro-återförsäljare är särskilt utbildad i att reparera Toro-produkter och försäkrar att din Toro förblir ”helt och hållet” Toro.

Dubbelisolerad apparat

I en dubbelisolerad apparat finns två isoleringssystem istället för jordning. Inga jordningsmedel förekommer på en dubbelisolerad apparat, ej heller behöver jordningsmedel anslutas till apparaten. En apparat med dubbelisolering kräver extra försiktig service och kunskap om systemet, och får endast servas av kvalificerad servicepersonal hos din auktoriserade Toro-återförsäljare. Reservdelar för en dubbelisolerad apparat måste vara identiska med de delar de ersätter. En dubbelisolerad apparat är märkt med orden ”Dubbel isolering” eller ”Dubbelisolerad”. Symbolen ⧈ (en fyrkant inuti en fyrkant) kan också finnas på apparaten.