Form No. 3444-991 Rev A

Sitzaustauschkit

Zugmaschine Sand Pro® 2020 oder 5020

Modellnr. 144-7056

Installationsanweisungen

Installation

1

Bestellen des Wartungsaufklebers

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Wartungsaufkleber (siehe *Teilekatalog* Ihrer Maschine)

Verfahren

Bestellen und erhalten Sie einen neuen Wartungsaufkleber für Ihre Maschine bei einem autorisierten Toro Vertragshändler, bevor Sie das Sitzaustauschkit installieren; siehe *Teilekatalog* für Ihre Maschine.

2

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche und senken Sie alle Anbaugeräte ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
4. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Fahrersitz der Maschine verlassen.

3

Entfernen des Sitzes

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Ziehen Sie den 2-Buchsen-Stecker des Kabelbaums vom Sitzkontaktschalter an der Unterseite des Fahrersitzes ab (Bild 1).

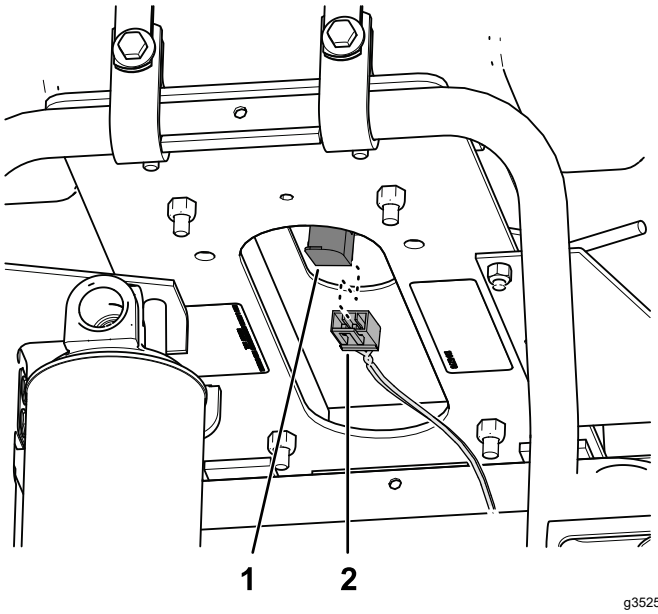


Bild 1

1. Sitzkontaktschalter
2. 2-Buchsen-Stecker

2. Entfernen Sie die vier Sicherungsmuttern, mit denen die Sitz- und Sitzunterteilbaugruppe an der Maschine befestigt ist (Bild 2).

   Hinweis: Bewahren Sie alle entfernten Sicherungsmuttern für den späteren Einbau auf.

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3444-991

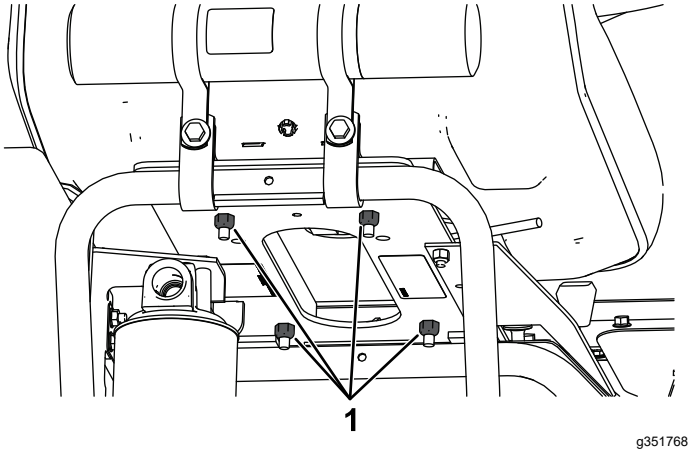


Bild 2

1. Sicherungsmuttern

3. Nehmen Sie den Sitz von der Maschine ab (Bild 3).

   Hinweis: Entsorgen Sie den ausgebauten Sitz und das Sitzunterteil.

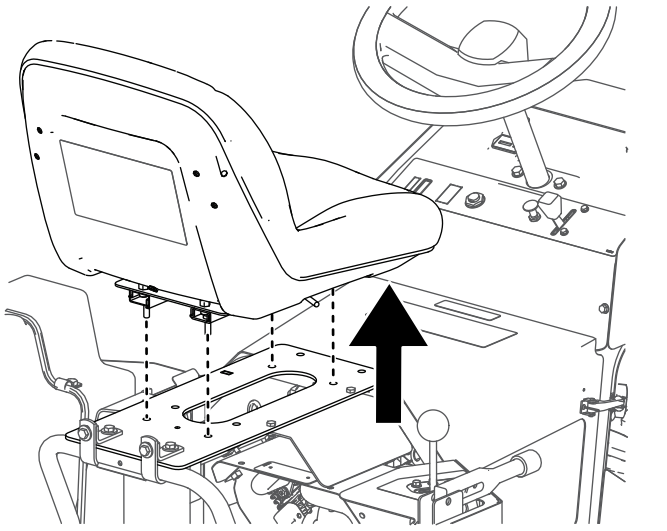


Bild 3

4

Einbauen des Sitzes

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Sitz
4	Sechskantschraube (5/16" x ⅞")
4	Sicherungsmutter (5/16")
8	Scheibe (5/16")

Verfahren

1. Positionieren Sie das Sitzunterteil auf der Maschine und installieren Sie vier Sechskantschrauben (5/16“ x ⅞") und vier Unterlegscheiben durch die Oberseite des Sitzunterteils, wie in Bild 4 dargestellt.

   Hinweis: Die Sitzposition kann eingestellt werden, indem das Sitzunterteil an den vorderen oder hinteren Löchern montiert wird.


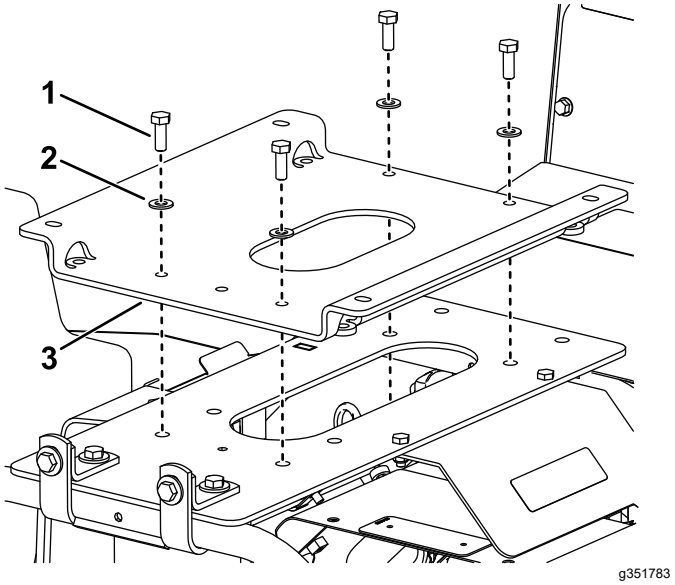


Bild 4

Das Sitzunterteil ist in den hinteren Löchern installiert (Sitz nicht dargestellt)

1. Sechskantschraube (5/16" x ⅞")
2. Scheibe
3. Sitzunterteil

2. Befestigen Sie das Sitzunterteil mit vier Unterlegscheiben und vier Sicherungsmuttern (5/16“) an der Maschine, wie in Bild 5 dargestellt.

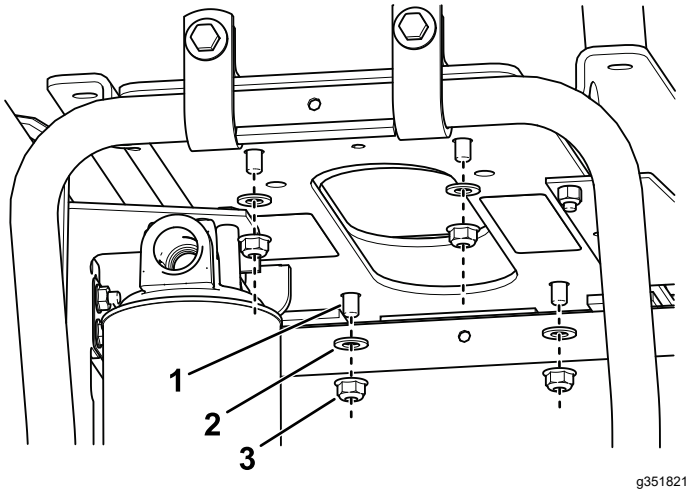


g351821

Bild 5

Unterseite der Sitzplatte dargestellt

1. Sechskantschraube (5/16" x ⅞")
2. Scheibe
3. Sicherungsmutter (5/16")

3. Verbinden Sie den 2-Buchsen-Stecker des Kabelbaums mit dem Sitzkontaktschalter an der Unterseite des Fahrersitzes (Bild 6).

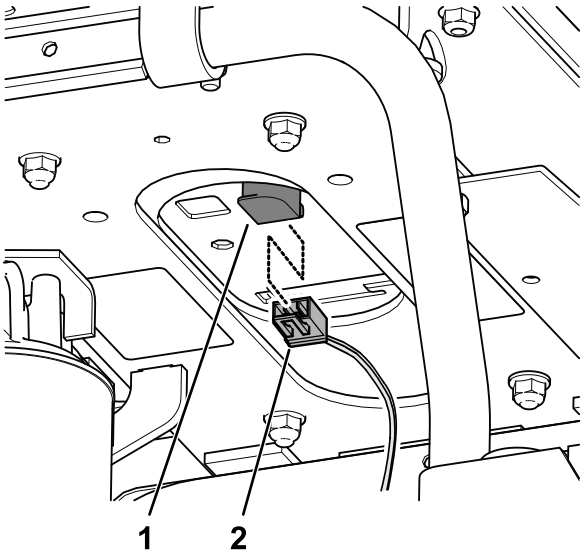

g351835

Bild 6

1. Sitzkontaktschalter
2. 2-Buchsen-Stecker


5

Befestigen des Wartungsaufklebers

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Reinigen Sie das Sitzunterteil mit Alkohol und einem sauberen Lappen an der Stelle, an der der Aufkleber angebracht werden soll, siehe Bild 7.
2. Entfernen Sie die Trägerfolie vom Aufkleber.
3. Bringen Sie den Aufkleber an der Motorhaube an, wie in Bild 7 dargestellt.

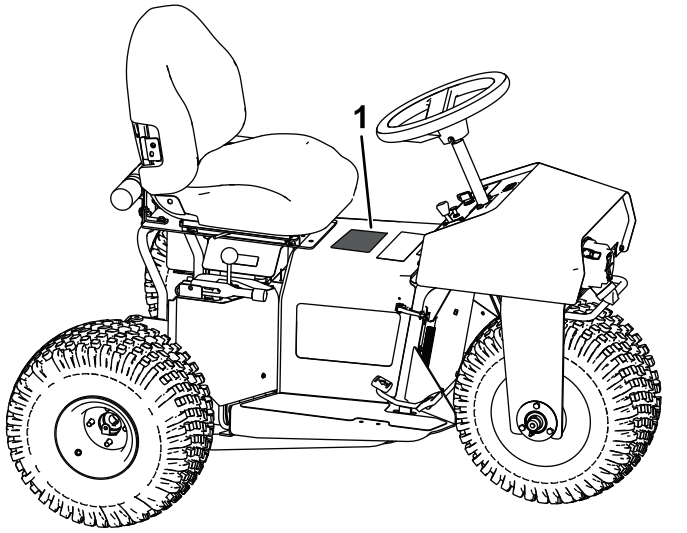

g352566

Bild 7

1. Position des Serviceaufklebers

6

Testen des Sitzkontakt-schalters

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz, stellen Sie sicher, dass sich die Fahrpedale in der NEUTRALSTELLUNG befinden und die Feststellbremse aktiviert ist.
2. Lassen Sie den Motor an.
3. Stehen Sie vom Sitz auf und betätigen Sie das Fahrpedal (Bild 8).

   Hinweis: Der Motor sollte abstellen.

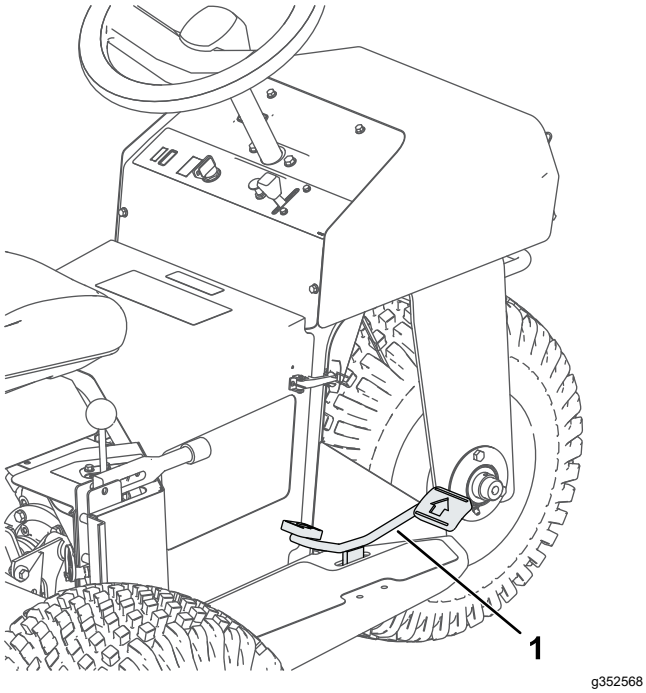


Bild 8

1. Fahrpedal

4. Wenn der Motor läuft, während Sie nicht auf dem Fahrersitz sitzen, und Sie das Fahrpedal betätigt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   A. Stellen Sie den Motor ab.
   B. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
   C. Überprüfen Sie den Kabelbaumanschluss am Sitzkontaktschalter des Fahrersitzes.
   D. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.
5. Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Fahrersitz verlassen.