Form No. 3444-992 Rev A

Kit de asiento de recambio

Unidad de tracción Sand Pro® 2020 o 5020

Nº de modelo 144-7056

Instrucciones de instalación

Instalación

1

Pedido de la pegatina de mantenimiento

Piezas necesarias en este paso:

1	Pegatina de mantenimiento (consulte el *Catálogo de piezas* de su máquina)

Procedimiento

Pida y reciba una pegatina de mantenimiento nueva para su máquina a su distribuidor autorizado Toro antes de instalar el kit de asiento de recambio; consulte el *Catálogo de piezas* de su máquina.

2

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y baje todos los accesorios.
2. Ponga el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave.
4. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el asiento del operador.

3

Retirada del asiento

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Desconecte el conector hembra de 2 vías del arnés del interruptor de presencia del operador en la parte inferior del asiento (Figura 1).

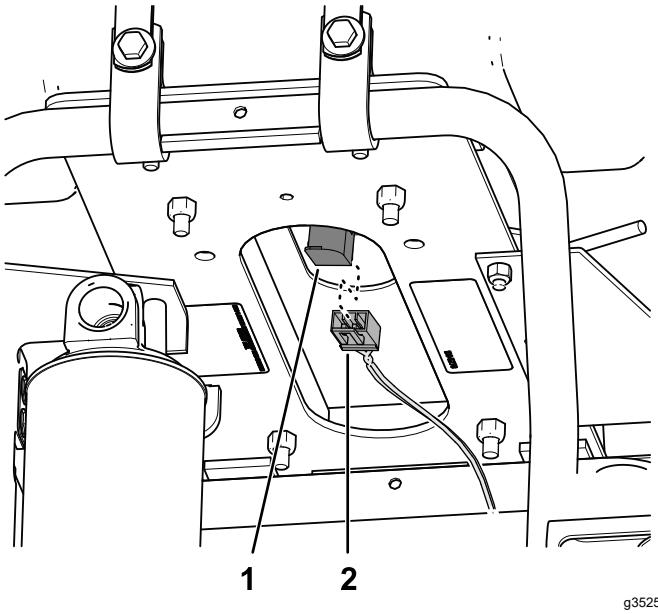


Figura 1

1. Interruptor de presencia del operador
2. Conector hembra de 2 vías

2. Retire las 4 contratuercas que fijan el conjunto de asiento y base del asiento a la máquina (Figura 2).

   Nota: Guarde las contratuercas retiradas para su instalación posterior.

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3444-992

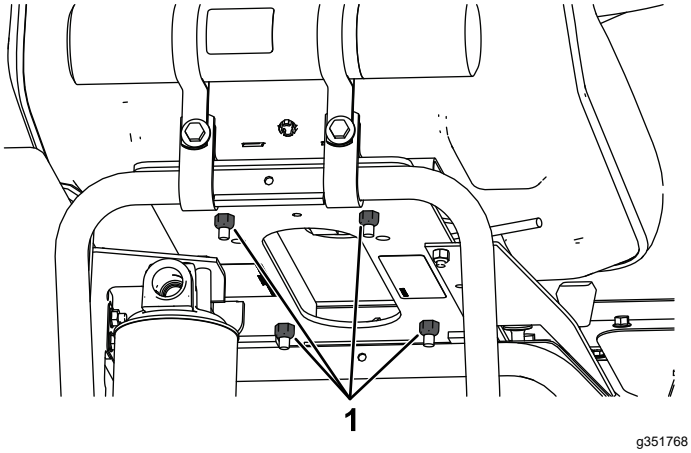


Figura 2

1. Contratuercas

3. Retire el asiento de la máquina (Figura 3).

   Nota: Puede desechar el asiento y la base del asiento que se retiraron.

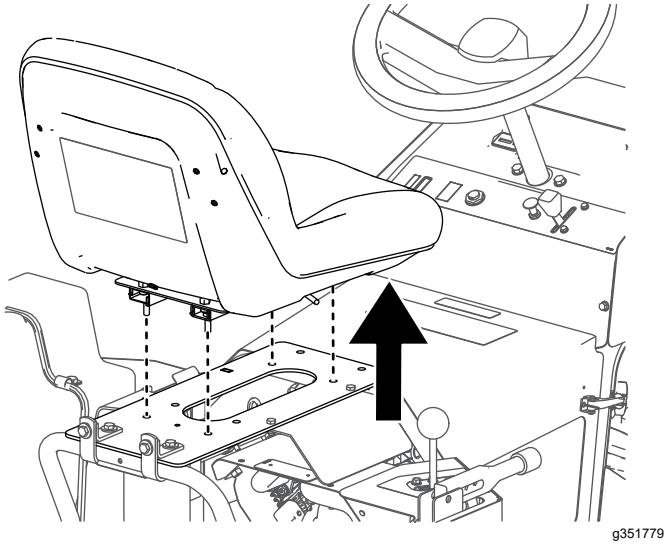


Figura 3

4

Instalación del asiento

Piezas necesarias en este paso:

1	Conjunto del asiento
4	Perno de cabeza hexagonal (5/16" x ⅞")
4	Contratuerca (5/16")
8	Arandela (5/16")

Procedimiento

1. Coloque la base del asiento en la máquina e instale 4 pernos de cabeza hexagonal (5/16" x ⅞") y 4 arandelas a través de la parte superior de la base, como se muestra en la Figura 4.

   Nota: La posición del asiento puede ajustarse instalando la base en los orificios delanteros o traseros.


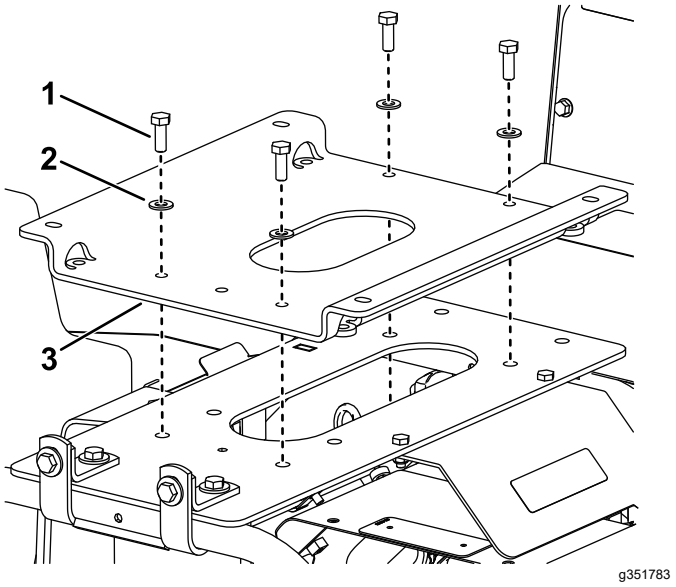


Figura 4

Base ilustrada instalada en los orificios traseros (asiento no ilustrado)

1. Perno de cabeza hexagonal (5/16" x ⅞")
2. Arandela
3. Base del asiento

2. Sujete la base del asiento a la máquina con 4 arandelas y 4 contratuercas (5/16"), como se muestra en la Figura 5.

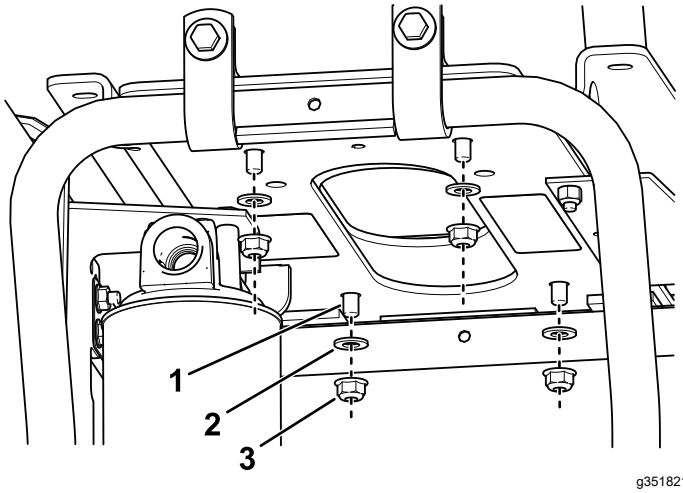


g351821

Figura 5

Parte inferior de la chapa del asiento ilustrada

1. Perno de cabeza hexagonal (5/16" x ⅞")
2. Arandela
3. Contratuerca (5/16")

3. Enchufe el conector hembra de 2 vías del arnés de cables en el interruptor de presencia del operador, en la parte inferior del asiento (Figura 6).

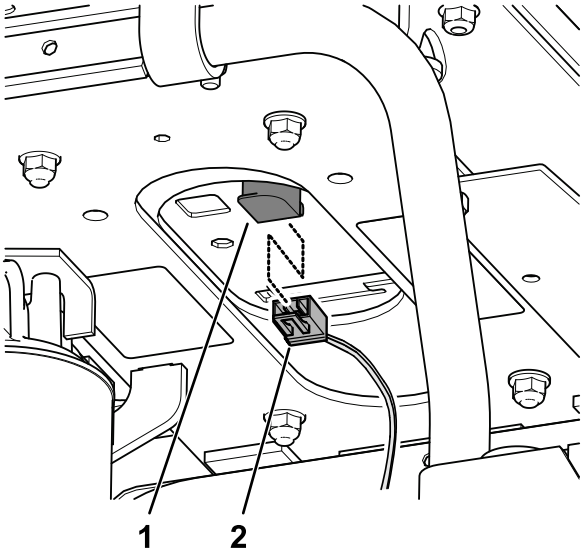

g351835

Figura 6

1. Interruptor de presencia del operador
2. Conector hembra de 2 vías


5

Instalación de la pegatina de mantenimiento

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Limpie la base del asiento con alcohol y un trapo limpio en la zona de la pegatina; consulte la Figura 7.
2. Retire el papel protector de la pegatina.
3. Fije la pegatina en la base del asiento, como se muestra en la Figura 7.

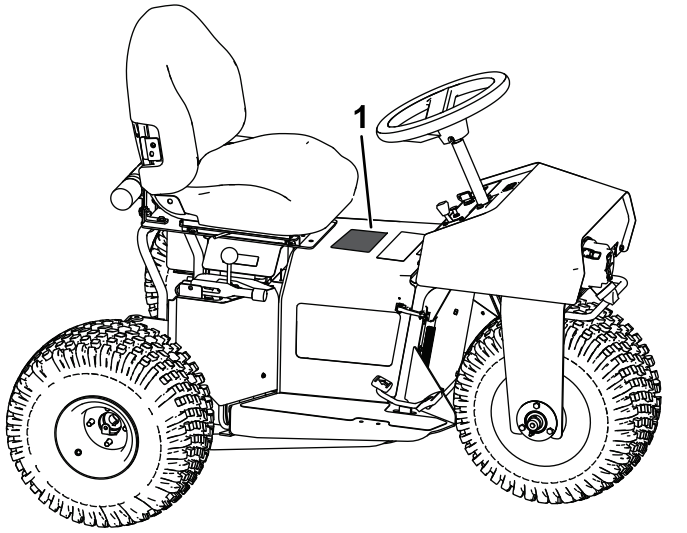

g352566

Figura 7

1. Ubicación de la pegatina de mantenimiento

6

Prueba del interruptor de presencia del operador

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Siéntese en el asiento del operador, asegúrese de que los pedales de tracción están en la posición de PUNTO MUERTO y el freno de estacionamiento está puesto.
2. Arranque el motor.
3. Levántese del asiento y accione el pedal de tracción (Figura 8).

   Nota: El motor debe apagarse.

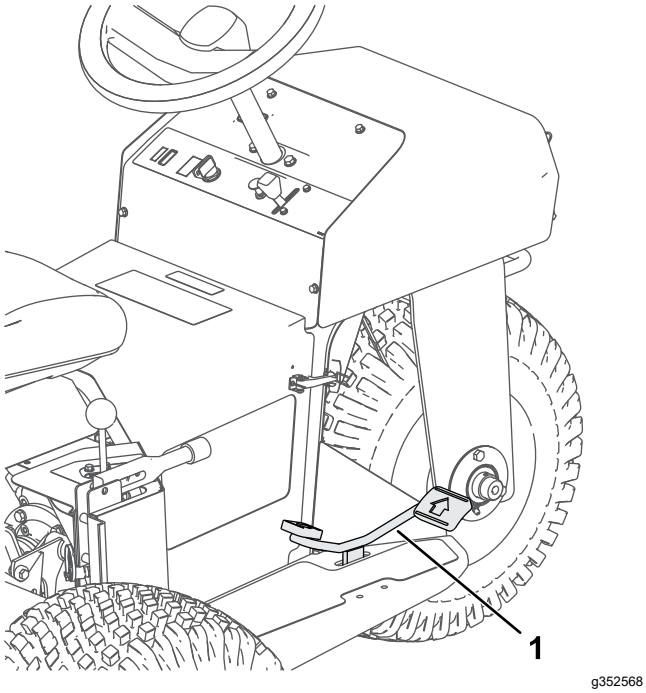


Figura 8

1. Pedal de tracción

4. Si el motor sigue en marcha cuando usted está fuera del asiento y después de accionar el pedal de tracción, realice los pasos siguientes:
   A. Apague el motor.
   B. Espere a que se detengan todas las piezas móviles.
   C. Compruebe la conexión del arnés de cables en el interruptor de presencia del operador.
   D. Repita los pasos 1 a 3.
5. Apague el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el asiento del operador.