Form No. 3444-998 Rev A

Kit de substituição do banco

Unidade de tração Sand Pro® 2020 ou 5020

Modelo nº 144-7056

Instruções de instalação

Instalação

1

Encomendação do autocolante de manutenção

Peças necessárias para este passo:

1	Autocolante de manutenção (consulte o *Catálogo das peças* da sua máquina)

Procedimento

Encomende e receba um novo autocolante de manutenção para a sua máquina de um distribuidor autorizado Toro antes de instalar o kit de substituição do motor; consulte o *Catálogo das peças* da sua máquina.

2

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada e desça todos os acessórios.
2. Acione o freio de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave.
4. Aguarde que todas as peças em movimento parem, antes de sair do banco do operador.

3

Remoção do banco

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Desligue o conector de duas tomadas da cablagem do interruptor de presença do operador na parte inferior do banco (Figura 1).

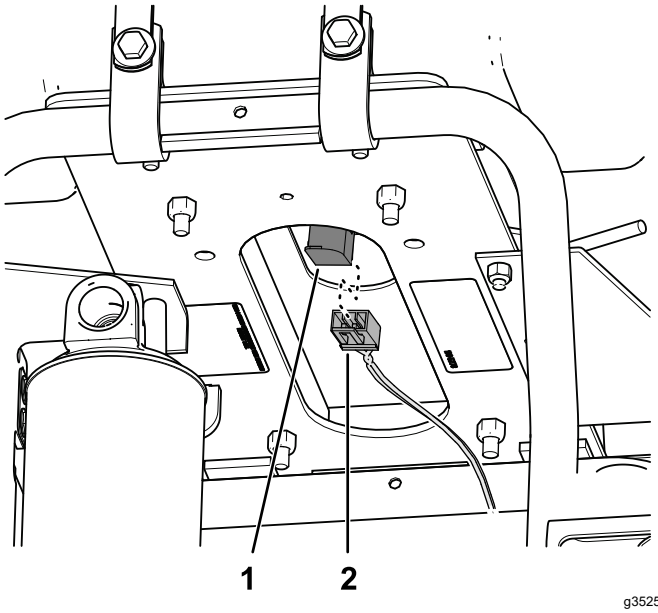


Figura 1

1. Interruptor de presença do operador
2. Conector de 2 tomadas

2. Remova as quatro porcas de bloqueio que prendem o banco e a base do banco à máquina (Figura 2).

   Nota: Guarde todas as porcas de bloqueio removidas para instalação posterior.

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3444-998

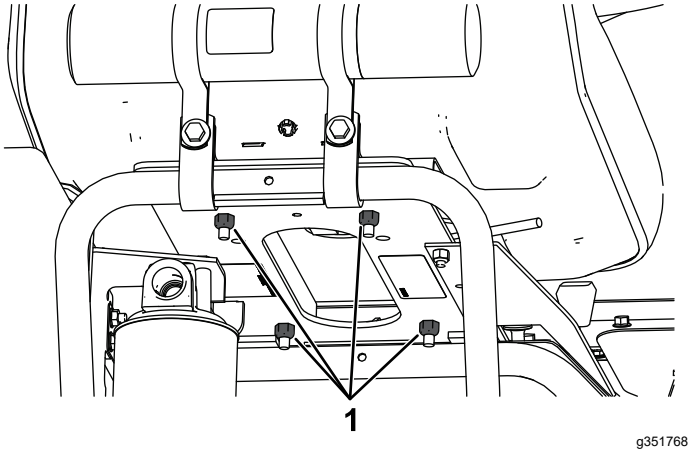


Figura 2

1. Porcas de bloqueio

3. Retire o banco da máquina (Figura 3).

   Nota: Pode deitar fora o banco e base do banco removidos.

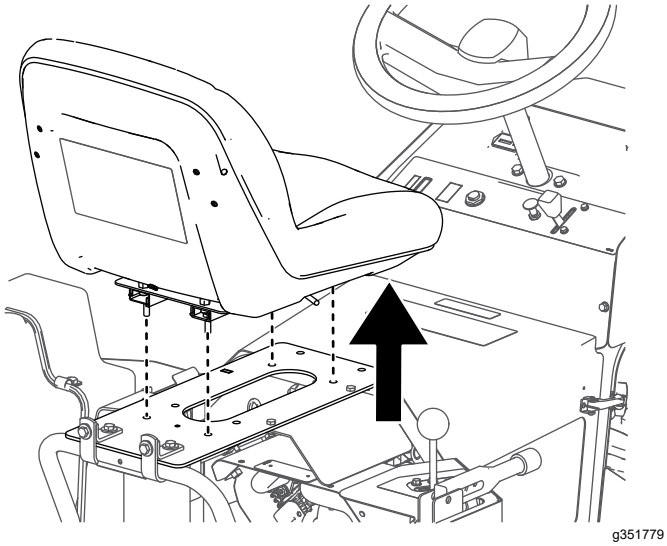


Figura 3

4

Instalação do banco

Peças necessárias para este passo:

1	Conjunto do banco
4	Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x ⅞ pol.)
4	Porca de bloqueio (5/16 pol.)
8	Anilha (5/16 pol.)

Procedimento

1. Posicione a base do banco na máquina e instale quatro parafusos de cabeça sextavada (5/16 pol. x ⅞ pol.) e quatro anilhas através da parte superior da base como se mostra na Figura 4.

   Nota: A posição do banco pode ser ajustada instalando a base nos furos frontais ou nos furos traseiros.


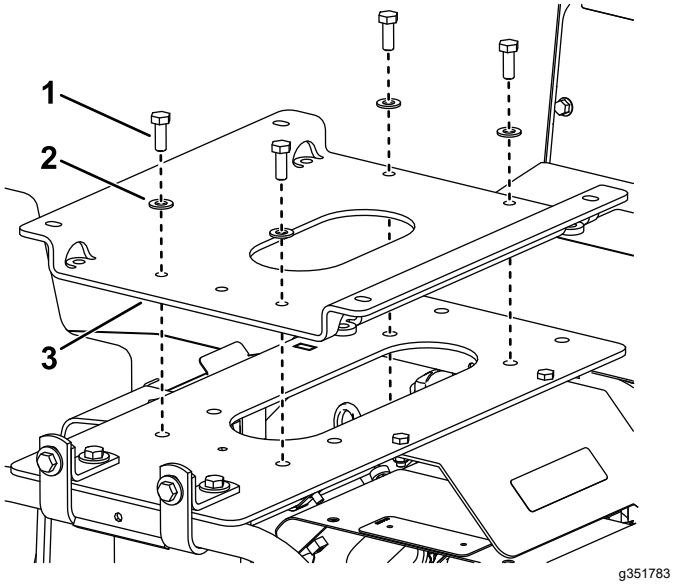


Figura 4

Base mostrada instalada nos furos traseiros (banco não mostrado)

1. Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x ⅞ pol.)
2. Anilha
3. Base do banco

2. Prenda a base do banco à máquina com quatro anilhas e quatro porcas de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na Figura 5.

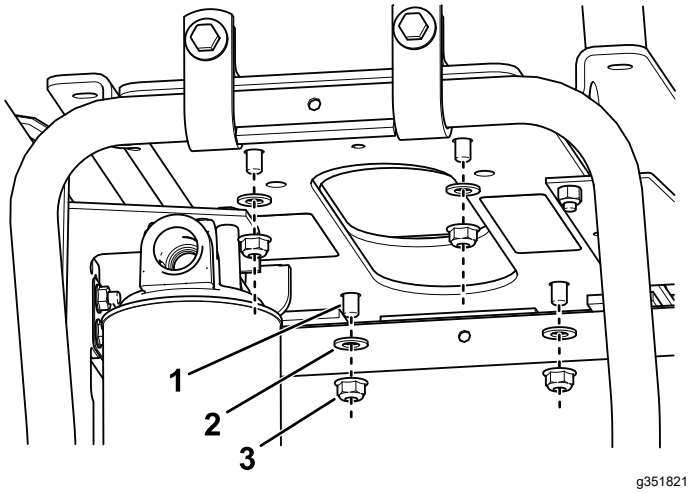


g351821

Figura 5

Lado inferior da placa do banco mostrada

1. Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x ⅞ pol.)
2. Anilha
3. Porca de bloqueio (5/16 pol.)

3. Ligue o conector de duas tomadas da cablagem no interruptor de presença do operador na parte inferior do banco (Figura 6).

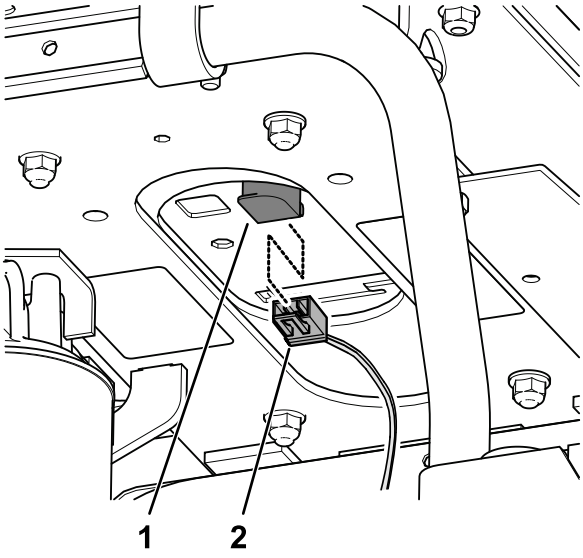

g351835

Figura 6

1. Interruptor de presença do operador
2. Conector de 2 tomadas


5

Instalação do autocolante de manutenção

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Limpe a cobertura do motor com álcool e um pano limpo no local onde vai colar o autocolante; consulte a Figura 7.
2. Retire a parte de trás do autocolante.
3. Instale o autocolante na cobertura do motor como se mostra na Figura 7.

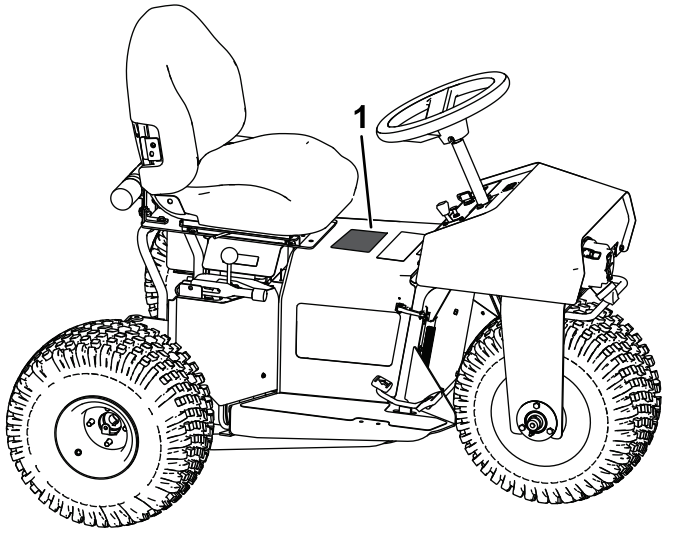

g352566

Figura 7

1. Localização do autocolante de serviço

6

Teste do interruptor de presença do operador

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Sente-se no banco do operador, certifique-se de que os pedais de tração se encontram na posição de PONTO MORTO e o travão de estacionamento está acionado.
2. Ligue o motor.
3. Levante-se do banco e carregue no pedal de tração (Figura 8).

   Nota: O motor deverá desligar-se.

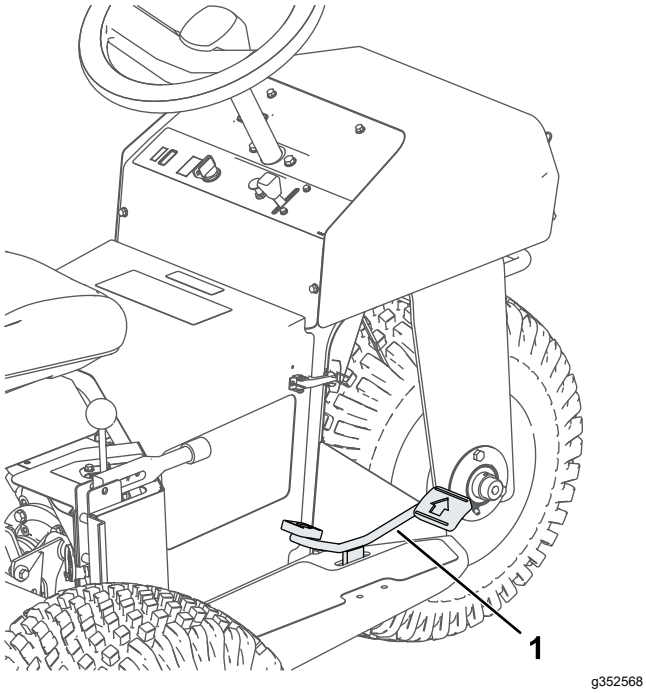


Figura 8

1. Pedal de tração

4. Se o motor funcionar enquanto se encontrar fora do banco e tiver carregado no pedal de tração, efetue os seguintes passos:
   A. Desligue o motor.
   B. Espere que todas as peças em movimento parem.
   C. Verifique a ligação da cablagem ao interruptor de presença do operador.
   D. Repita os passos 1 a 3.
5. Desligue o motor e espere até todas as partes em movimento parem antes de sair do banco do operador.