Form No. 3444-999 Rev A

Utbytessats för säte

Sand Pro® traktorenhet 2020 och 5020

Modellnr 144-7056

Monteringsanvisningar

Montering

1

Beställa servicedekalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Servicedekal (se *reservdelskatalogen* för din maskin)

Tillvägagångssätt

Beställ och få en ny servicedekal för din maskin från en auktoriserad Toro-återförsäljare innan du monterar utbytessatsen för sätet. Se *reservdelskatalogen* för din maskin.

2

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag och sänk ner alla redskap.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.
4. Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.


3

Ta bort sätet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Koppla loss kablagets kontakt med 2 uttag från brytaren för förarnärvaro längst ner på sätet (Figur 1).

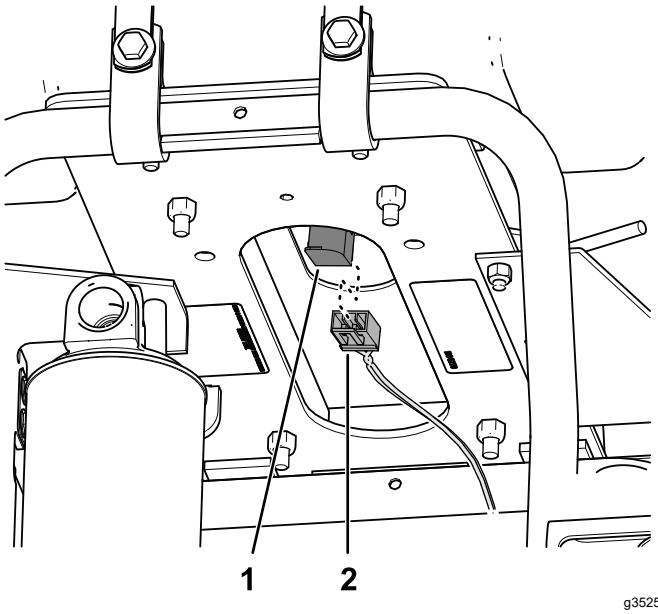

Figur 1

1. Brytare för förarnärvaro 2. Kontakt med 2 uttag

2. Avlägsna de fyra låsmuttrarna som fäster sätet och sätessockelenheten till maskinen (Figur 2).

   Obs: Spara de borttagna låsmuttrarna för senare montering.


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3444-999

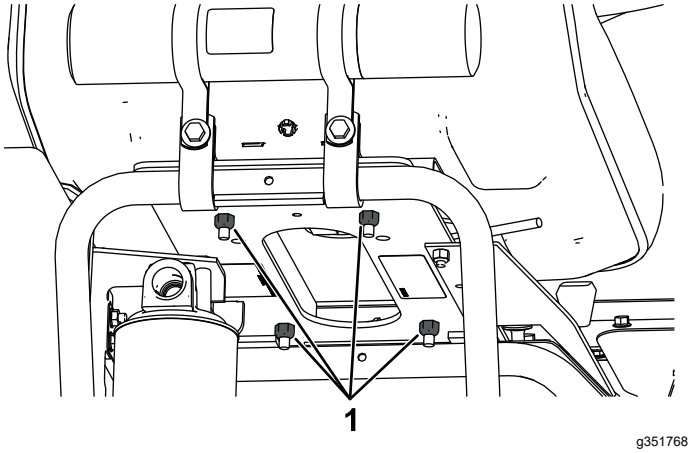


Figur 2

1. Låsmuttrar

3. Avlägsna sätet från maskinen (Figur 3).

   Obs: Du kan kassera det borttagna sätet och sätessockeln.

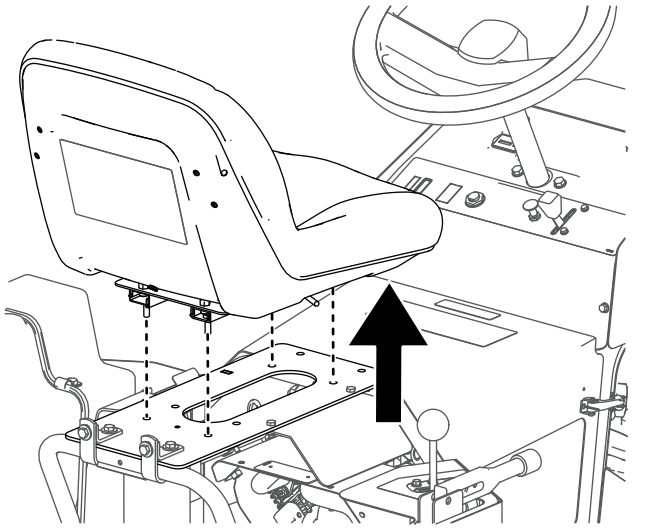

Figur 3

4

Montera sätet


Delar som behövs till detta steg:

1	Sätesenhet
4	Sexkantsskruv (5/16 x ⅞ tum)
4	Låsmutter (5/16 tum)
8	Bricka (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

1. Placera sätessockeln på maskinen och montera fyra sexkantsskruvar (5/16 x ⅞ tum) och fyra brickor genom sockelns ovansida enligt Figur 4.

   Obs: Sätets position kan justeras genom att montera sockeln i de främre eller bakre hålen.

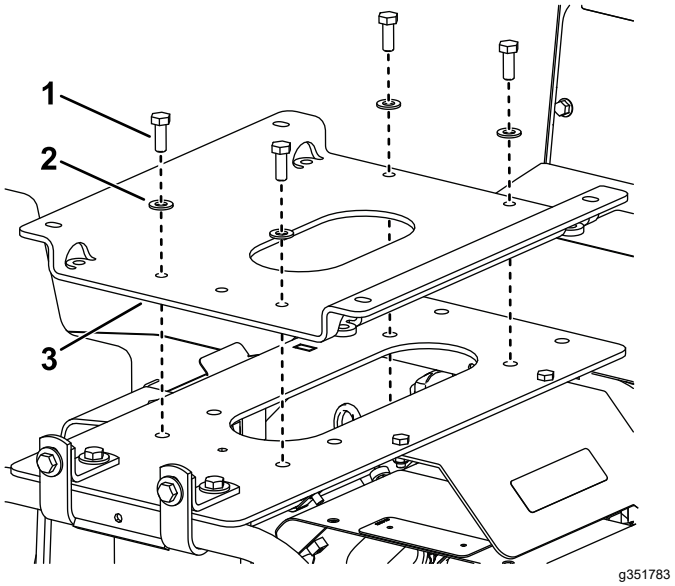


Figur 4

Sockeln som visas är monterad genom de bakre hålen (sätet visas ej)

1. Sexkantsskruv (5/16 x ⅞ tum)
2. Bricka
3. Sätessockel


2. Fäst sätessockeln på maskinen med fyra brickor och fyra låsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 5.

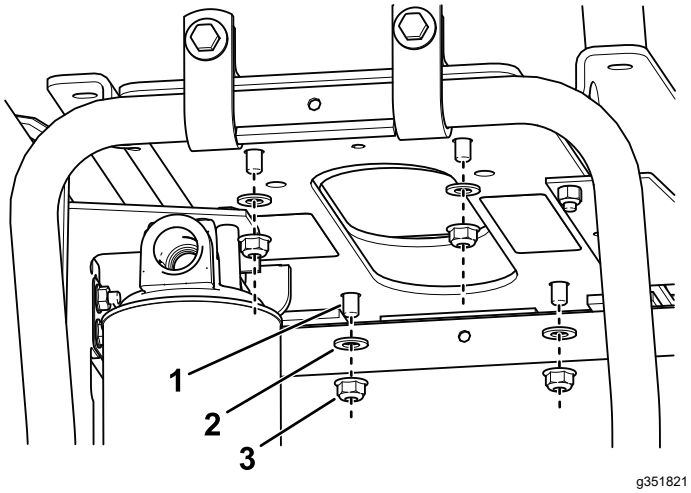

Figur 5
Undersidan av sätesplattan visas

1. Sexkantsskruv (5/16 x ⅞ tum)
2. Bricka
3. Låsmutter (5/16 tum)

3. Anslut kablagets kontakt med 2 uttag till brytaren för förarnärvaro längst ner på sätet (Figur 6).

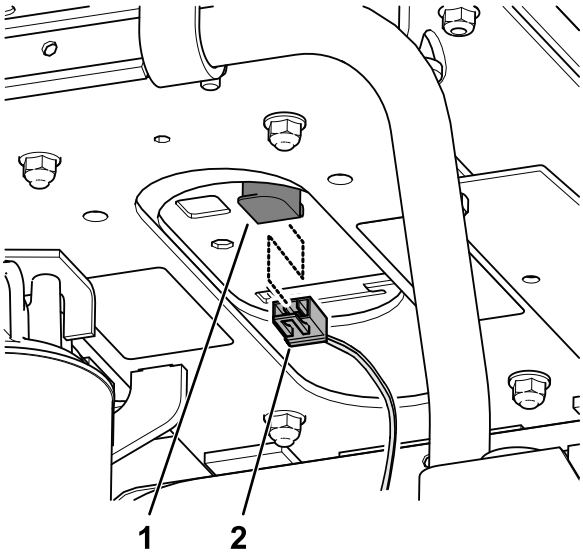

Figur 6

1. Brytare för förarnärvaro
2. Kontakt med 2 uttag


5

Montera servicedekalen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Rengör motorhuven med alkohol och en ren trasa där dekalen sitter enligt Figur 7.
2. Avlägsna skyddet från dekalen.
3. Fäst dekalen på motorhuven enligt Figur 7.

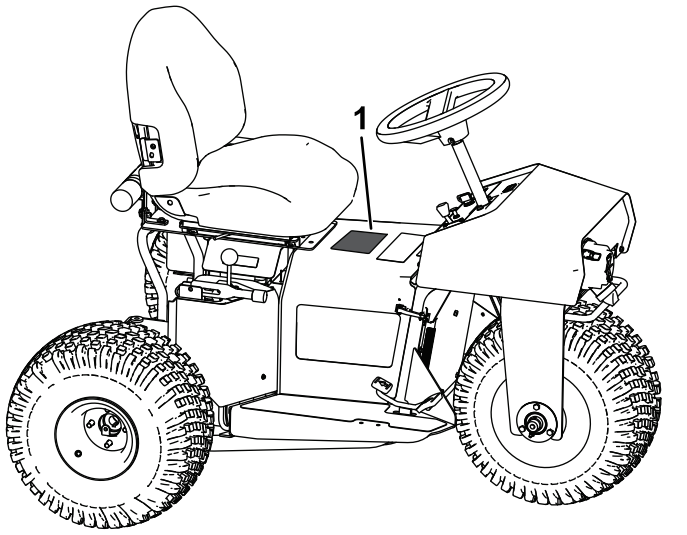

Figur 7

1. Plats för servicedekal

6


Testa brytaren för förarnärvaro

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Sitt på förarsätet, se till att gaspedalerna är i NEUTRALLÄGE och att parkeringsbromsen är inkopplad.
2. Starta motorn.
3. Res dig från sätet och tryck ned gaspedalen (Figur 8).

   Obs: Motorn ska stängas av.

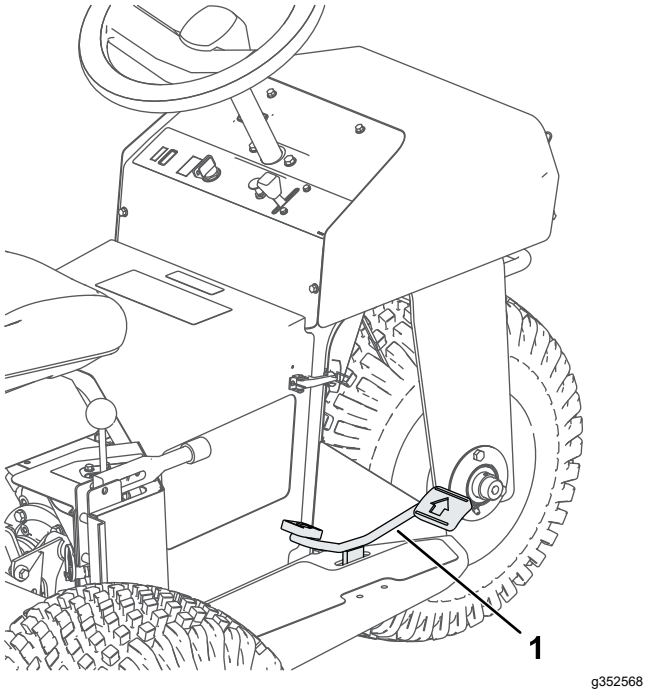

Figur 8

1. Gaspedal

4. Om motorn fortfarande går efter att du har rest dig och tryckt ned gaspedalen ska du utföra följande steg:
   A. Stäng av motorn.
   B. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
   C. Kontrollera kablagets anslutning till brytaren för förarnärvaro.
   D. Upprepa steg 1 till och med 3.
5. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.