Form No. 3419-934 Rev B

CE-vaatimusten mukainen salpasarja

Groundsmaster® 3500/3505/4500/4700- ja Reelmaster® 3100 -ajoyksikkö

Mallinro: 119-2004

Asennusohjeet


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Lukitustuki (Osanro 119-2003)	1	Sarjan asennus.
Niitti (Osanro 107-0333)	2	
Aluslaatta (Osanro 3296-10)	2	
Ruuvi, ¼ × 2 tuumaa (Osanro 322-10)	1	
Lukkomutteri, ¼ tuumaa (Osanro 3296-47)	1	
CE-tarra	1	

Sarjan asennus


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Irrota konepellin salpa sen tuesta (Kuva 1).

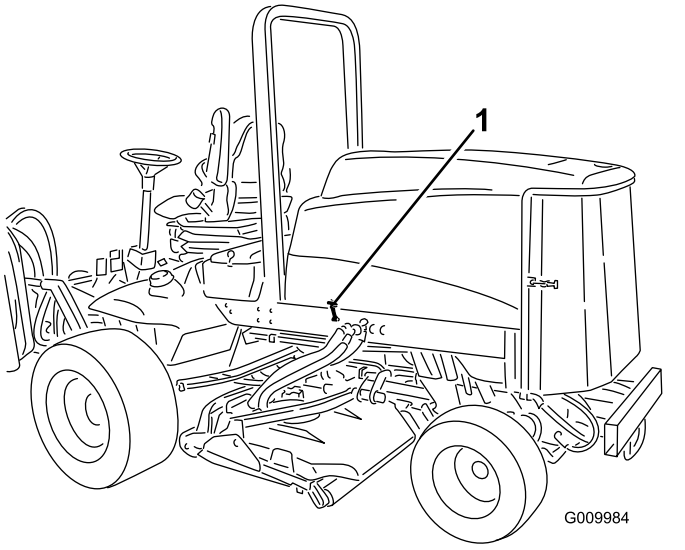

Kuva 1

1. Konepellin salpa

5. Irrota niittiä, jotka kiinnittävät konepellin salvan tuen konepeltiin (Kuva 2). Irrota konepellin salvan tuki konepellistä.

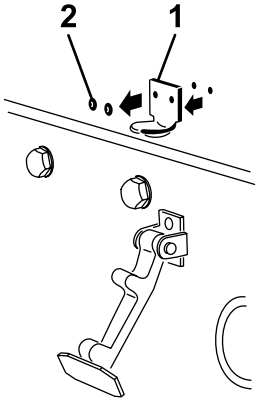

Kuva 2

1. Konepellin salvan tuki
2. Niitit


© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3419-934

6. Kohdista kiinnitysreiät ja asenna CE-vaatimusten mukainen lukitustuki ja konepellin salvan tuki konepeltiin. Lukitustuen on oltava konepeltiä vasten (Kuva 3). Älä irrota pultti- ja mutterikokoonpanoa lukitustuen varresta.

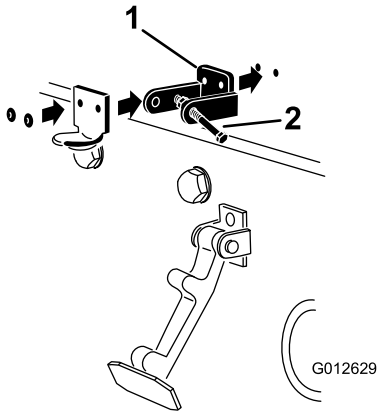


g012629

Kuva 3

1. CE-vaatimusten mukainen lukitustuki
2. Pultti- ja mutterikokoonpano

7. Kohdista aluslaatat konepellin sisäpuolella oleviin reikiin.
8. Niittaa tuet ja aluslaatat konepeltiin (Kuva 3).
9. Kiinnitä salpa sen tukeen (Kuva 4).

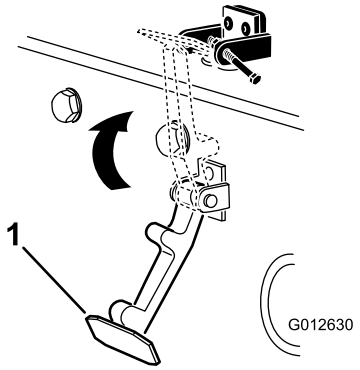


g012630

Kuva 4

1. Konepellin salpa

10. Lukitse salpa paikalleen ruuvaamalla pultti konepellin lukitustuen toiseen varteen (Kuva 5). Kiristä pultti huolellisesti, mutta älä kiristä mutteria.

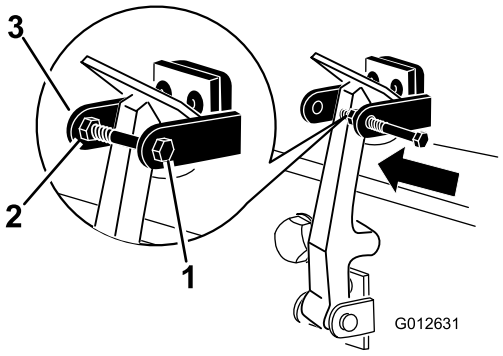


g012631

Kuva 5

1. Pultti
2. Mutteri
3. Konepellin lukitustuen varsi

11. Asenna CE-tarra näkyvälle paikalle konepeltiin salvan lähelle (Kuva 6).

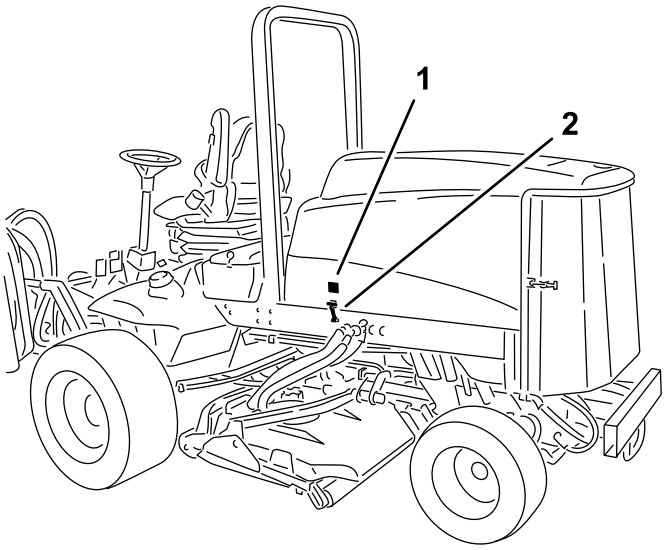

g233997

Kuva 6

1. CE-tarra
2. CE-salpa