Form No. 3419-940 Rev B

Kit de trinco CE

Unidades de tração Groundsmaster® 3500/3505/4500/4700 e Reelmaster® 3100

Modelo nº 119-2004

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Suporte do trinco (Peça n.º 119-2003)	1	Instalação do kit.
Rebite (Peça n.º 107-0333)	2	
Anilha (Peça n.º 3296-10)	2	
Parafuso, ¼ pol. x 2 pol. (Peça n.º 322-10)	1	
Porca de bloqueio, ¼ pol. (Peça n.º 3296-47)	1	
Autocolante CE	1	

Instalação do kit

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave.
4. Solte o trinco do capot do suporte (Figura 1).

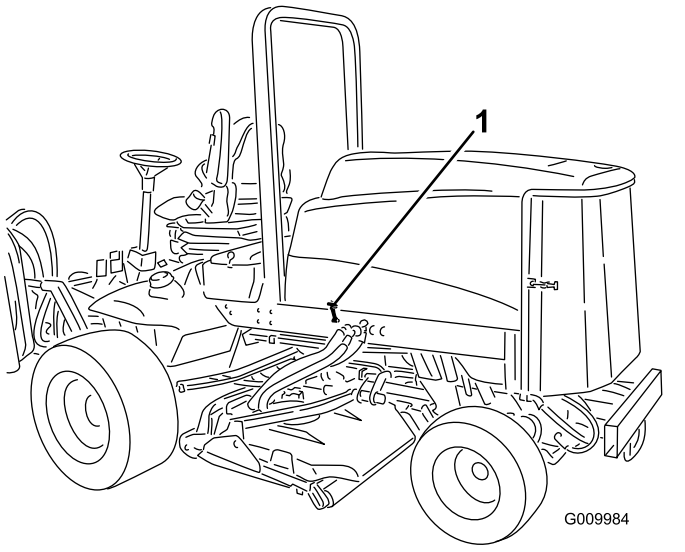


Figura 1

1. Trinco do capot

5. Retire os rebites que prendem o suporte do trinco ao capot (Figura 2). Retire o suporte do trinco do capot.

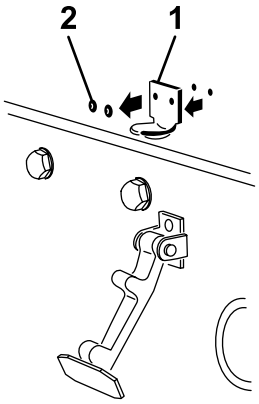


Figura 2

1. Suporte do trinco do capot 2. Rebites

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3419-940

6. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o suporte do trinco CE e o suporte do trinco do capot no capot. O suporte do trinco tem de estar contra o capot (Figura 3). Não retire o parafuso e porca do braço do suporte do trinco.

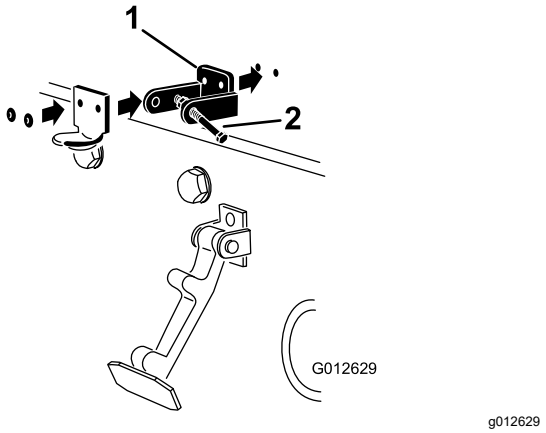


Figura 3

1. Suporte do trinco CE
2. Porca e parafuso

7. Alinhe as anilhas com os orifícios no lado interior do capot.
8. Aplique rebites nos suportes e nas anilhas ao capot (Figura 3).
9. Prenda o trinco no suporte do trinco do capot (Figura 4).

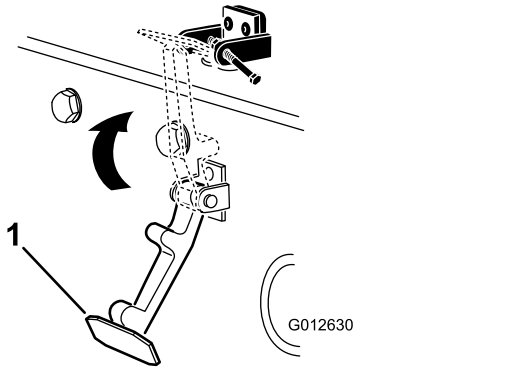


Figura 4

1. Trinco do capot

10. Aperte o parafuso no outro braço do suporte do trinco do capot e prenda o trinco na posição (Figura 5). Aperte o parafuso firmemente, mas não aperte a porca.

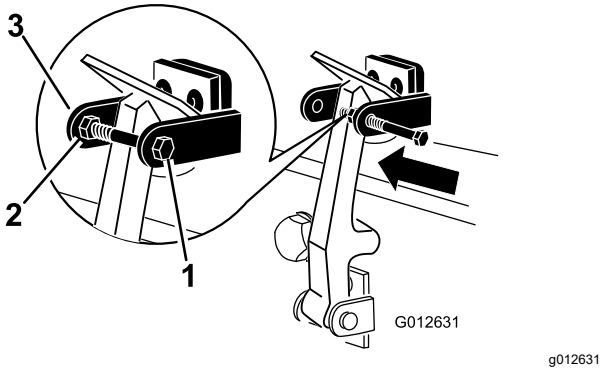


Figura 5

1. Parafuso
2. Porca
3. Braço do suporte do trinco do capot

11. Instale o autocolante CE no capot perto do trinco num local visível (Figura 6).

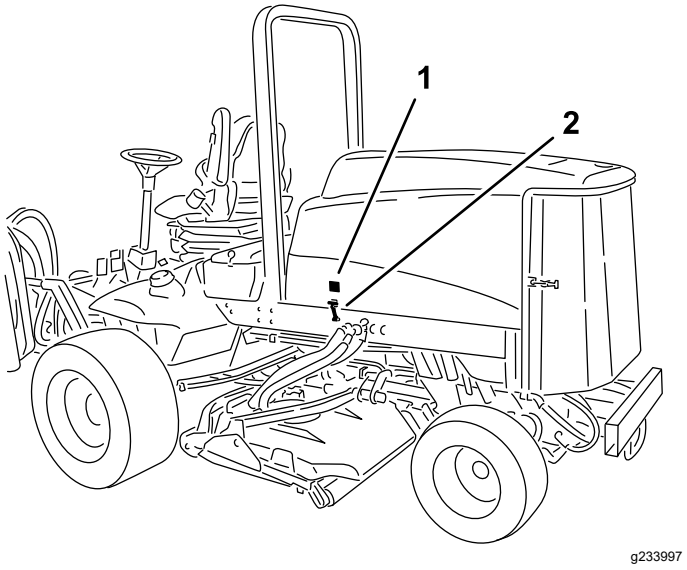


Figura 6

1. Autocolante CE
2. Trinco CE