Form No. 3462-297 Rev A

# Plataforma de carga

**Vehículo Vista™ Shuttle**

**Nº de modelo 08228**

**Instrucciones de instalación**

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción | Cant. | Uso |
|---|---|---|---|
| 1 | No se necesitan piezas | – | Preparación de la máquina para la instalación. |
| 2 | No se necesitan piezas | – | Retirada del conjunto de asiento orientado hacia atrás, el panel del suelo y las barras de seguridad. |
| 3 | Conjunto de plataforma de carga<br>Panel de relleno<br>Perno de botón de cabeza allen (5/16" x 1¼")<br>Contratuerca (5/16") | 1<br>1<br>9<br>4 | Instalación de la plataforma de carga. |

# 1

# Preparación de la máquina

**No se necesitan piezas**

## Máquinas accionadas con gasolina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva la palanca de cambios a la posición de PUNTO MUERTO.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Apague la máquina y retire la llave.

## Máquinas eléctricas

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Compruebe que el freno de estacionamiento está accionado.

   **Nota:** El freno de estacionamiento se acciona automáticamente una vez que se detiene el vehículo.
3. Apague la máquina y retire la llave.

# 2

# Retirada del conjunto de asiento orientado hacia atrás, el panel del suelo y las barras de seguridad

**No se necesitan piezas**

## Procedimiento


1. Retire los 6 pernos con arandela prensada (5/16" x 1") que fijan el respaldo del asiento trasero y, a continuación, retire el respaldo.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.


Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

*3462-297*

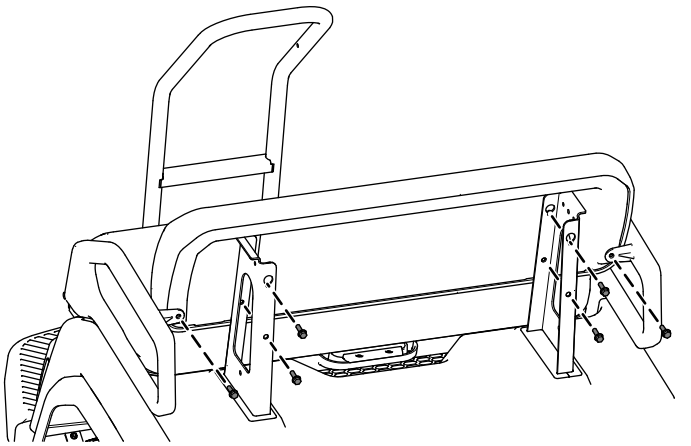


g434793

2. Gire el conjunto del asiento trasero hacia arriba, retire los 5 pernos con arandela prensada (5/16" x 1¾") que fijan el asiento y, a continuación, retire el conjunto del asiento.

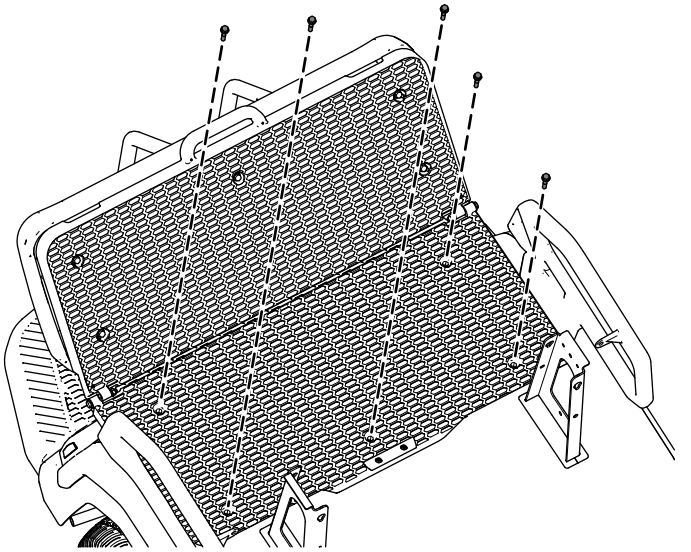


g434794

3. Retire los 4 remaches de plástico de la cuba trasera.

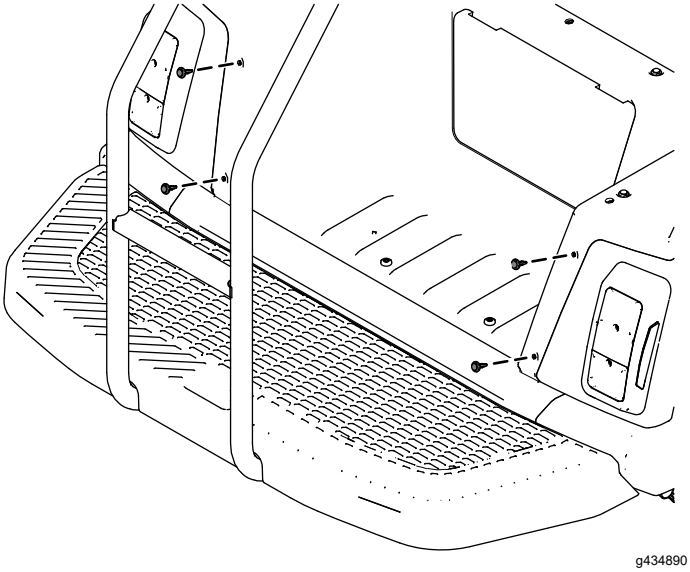

g434890


4. Retire los paneles traseros y desconecte los conectores de las luces traseras.

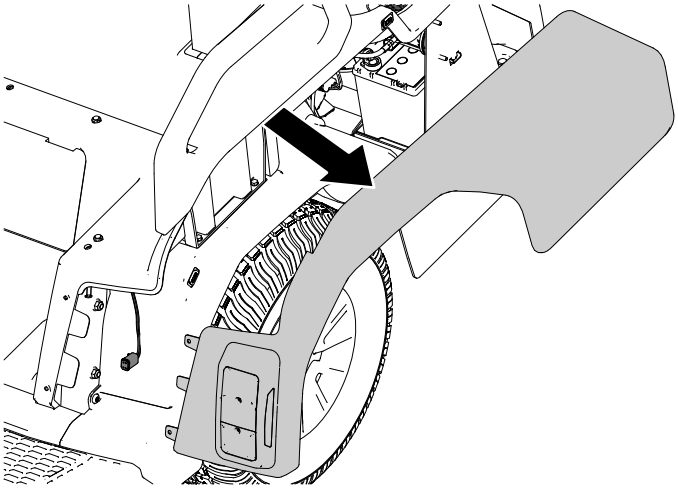

g434889


5. Retire los 2 tornillos de cuello largo de los soportes traseros izquierdo y derecho.

   Conserve los tornillos de cuello largo para su instalación posterior.

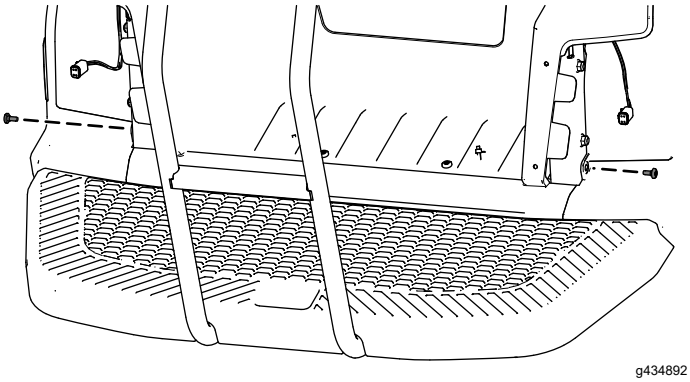


g434892

6. Retire los 2 tornillos de cuello largo y los 4 remaches de plástico de la cuba trasera.

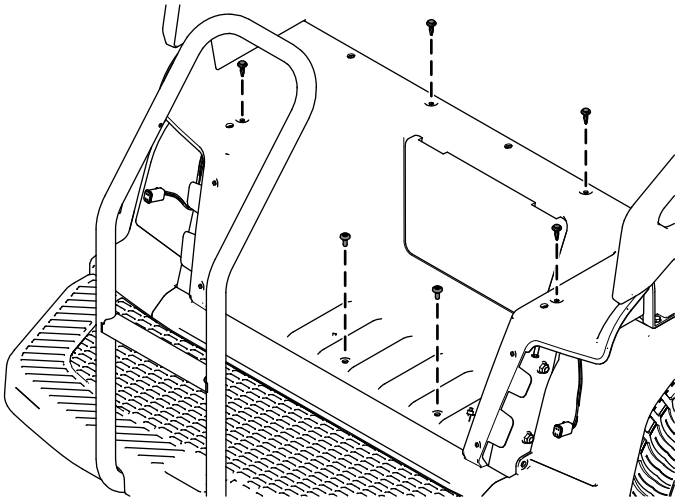


g434891

7. Retire la cuba.
8. Retire los 4 pernos de cuello cuadrado (⅜" x ⅞") y 4 contratuercas (⅜") de los soportes traseros izquierdo y derecho.

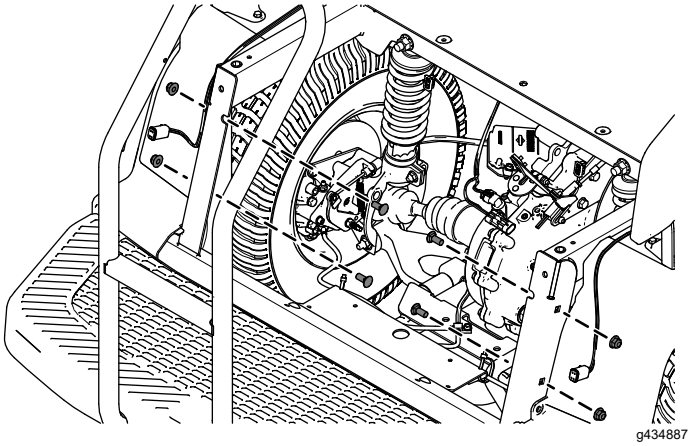

g434887

9. Retire el conjunto del panel del suelo.
10. Retire los 4 tornillos mecánicos (¼" x ¾") y 4 contratuercas (¼") que fijan cada barra de seguridad y, a continuación, retire las barras de seguridad.

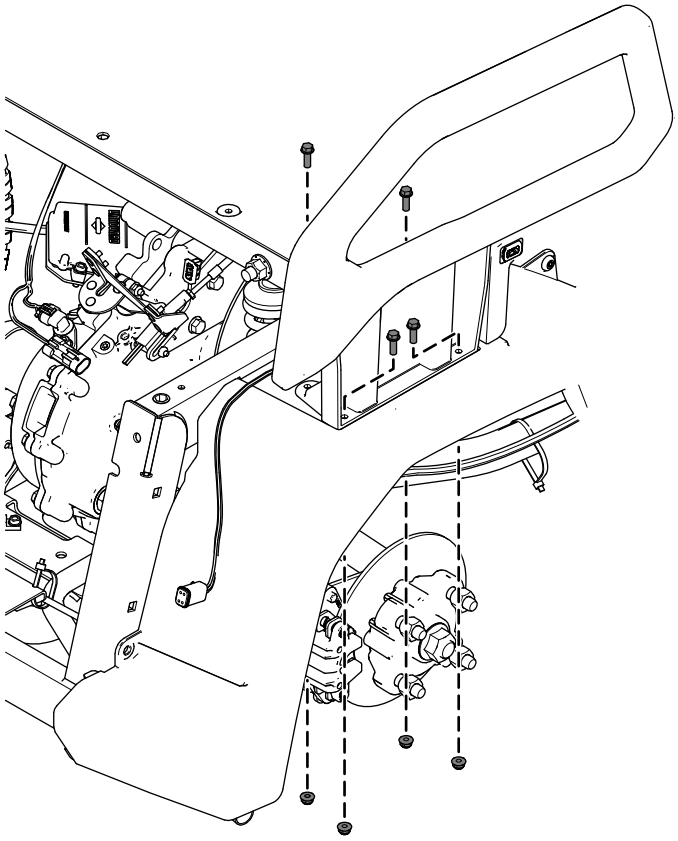

g434888

**Se muestra la barra de seguridad derecha**

11. Instale la cuba con las fijaciones que se retiraron anteriormente.
12. Coloque los tornillos de cuello largo que retiró en el paso 5.
13. Conecte las luces traseras que desconectó en el paso 4.
14. Instale los paneles traseros que retiró en el paso 4.
15. Instale los remaches de plástico que retiró en el paso 3.

# 3


# Instalación de la plataforma de carga

**Piezas necesarias en este paso:**

| | |
|---|---|
| 1 | Conjunto de plataforma de carga |
| 1 | Panel de relleno |
| 9 | Perno de botón de cabeza allen (5/16" x 1¼") |
| 4 | Contratuerca (5/16") |


## Procedimiento

1. Fije la parte superior del panel de relleno en los soportes traseros con 2 pernos de botón de cabeza allen (5/16" x 1¼") y 2 contratuercas (5/16").

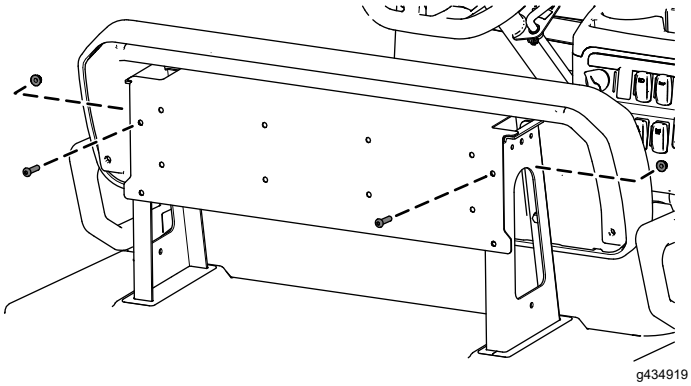


g434919

2. Fije la plataforma de carga al bastidor de la máquina con 5 pernos de botón de cabeza allen (5/16" x 1¼").

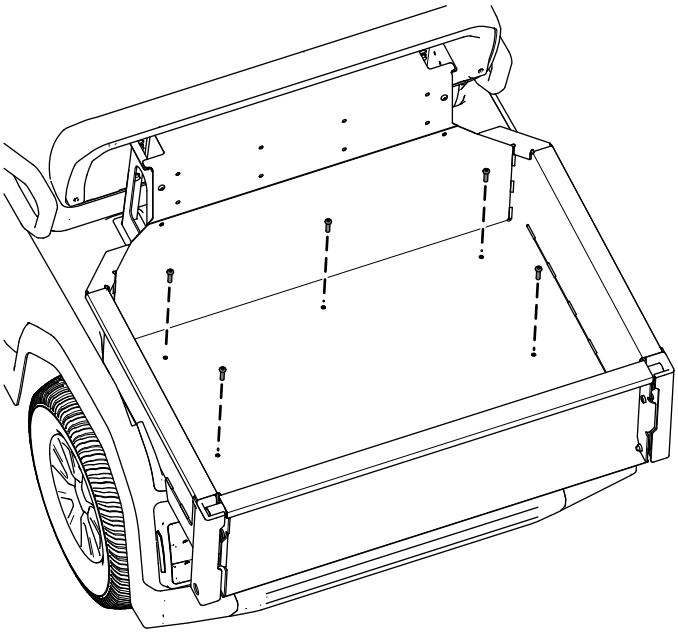

g434918

3. Fije la parte inferior del panel de relleno a los soportes traseros con 2 pernos de botón de cabeza allen (5/16" x 1¼") y 2 contratuercas (5/16").

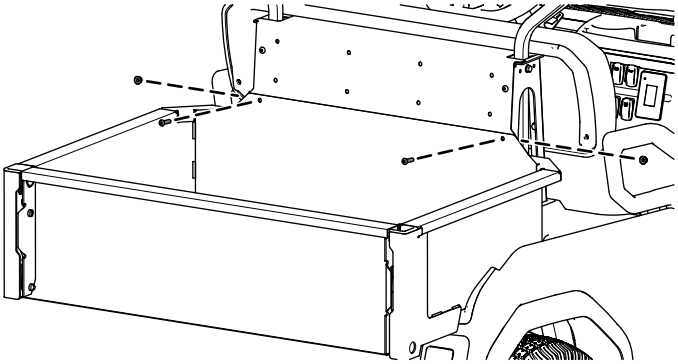

g434920