Form No. 3462-298 Rev A

# Kuljetuslava
## Vista™ Shuttle Vehicle
**Mallinro: 08228**

**Asennusohjeet**

# Asennus

## Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

| Ohjeet | Kuvaus | Määrä | Käyttökohde |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitään osia ei tarvita | – | Koneen valmistelu asennusta varten. |
| 2 | Mitään osia ei tarvita | – | Taaksepäin osoittavan istuinkokoonpanon, jalkalevyn ja lannetukien irrotus |
| 3 | Kuljetuslavan kokoonpano<br>Täyttöpaneeli<br>Pyöreäkantainen kuusiokolopultti (5/16 × 1¼ tuumaa)<br>Lukkomutteri (5/16 tuumaa) | 1<br>1<br>9<br>4 | Kuljetuslavan asennus. |

# 1
# Koneen valmistelu

**Mitään osia ei tarvita**

## Bensiinikäyttöiset koneet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.
3. Kytke seisontajarru.
4. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

## Sähkökäyttöiset koneet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

   **Huomaa:** Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, kun ajoneuvo pysäytetään.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE UK CA

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

**Painettu Yhdysvalloissa**
**Kaikki oikeudet pidätetään**

*3462-298*


# 2

# Taaksepäin osoittavan istuinkokoonpanon, jalkalevyn ja lannetukien irrotus

**Mitään osia ei tarvita**


## Ohjeet

1. Irrota kuusi laippakantapulttia (5/16 × 1 tuumaa), joilla takaistuimen selkänoja on kiinni, ja irrota sitten selkänoja.

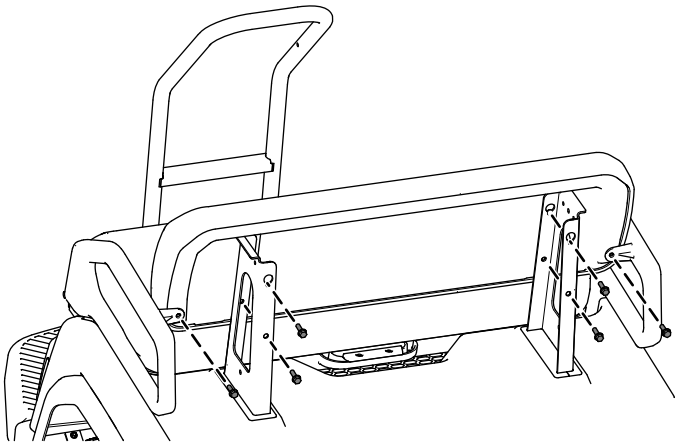


g434793

2. Käännä takaistuinkokoonpanoa ylöspäin, irrota viisi laippakantapulttia (5/16 × 1¾ tuumaa), joilla istuin on kiinni, ja irrota sitten istuinkokoonpano.

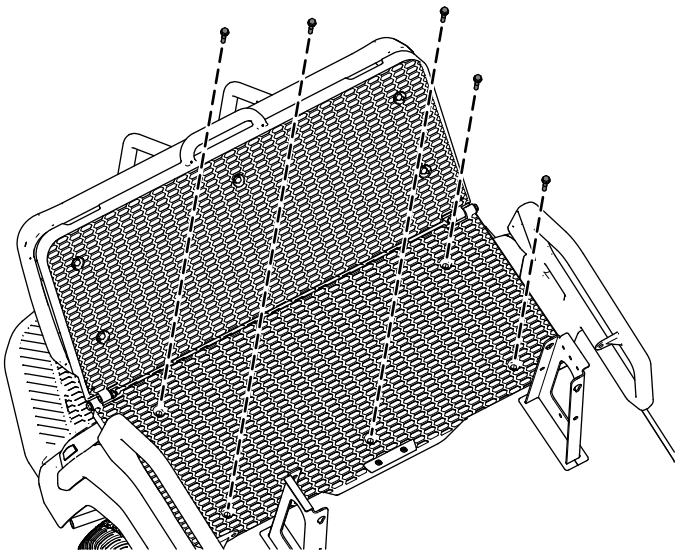


g434794

3. Irrota neljä muoviniittiä takalavasta.

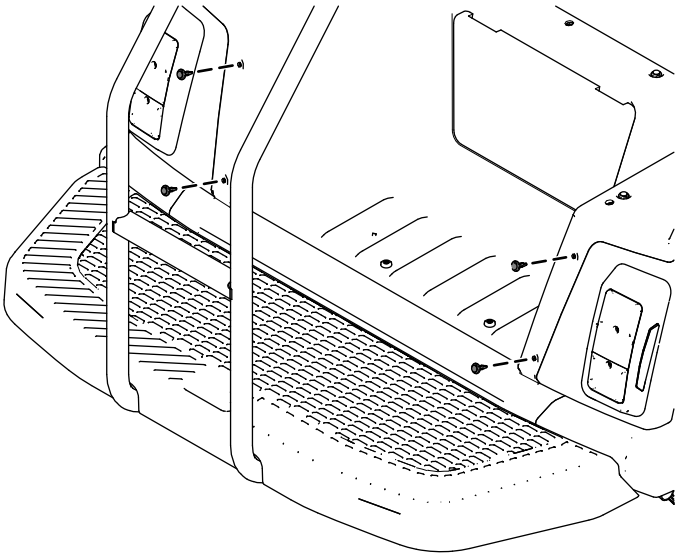

g434890


4. Irrota takapaneelit ja irrota liittimet takavaloista.

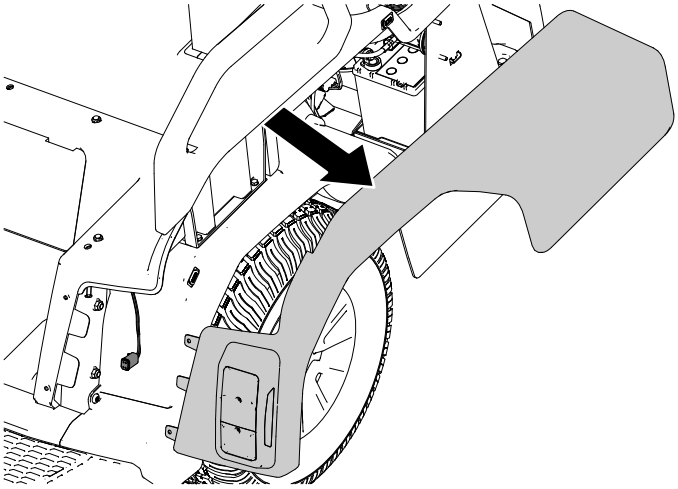

g434889


5. Irrota kaksi olkapulttia vasemmasta ja oikeasta takakannattimesta.

   Säilytä olkapultit myöhempää asennusta varten.

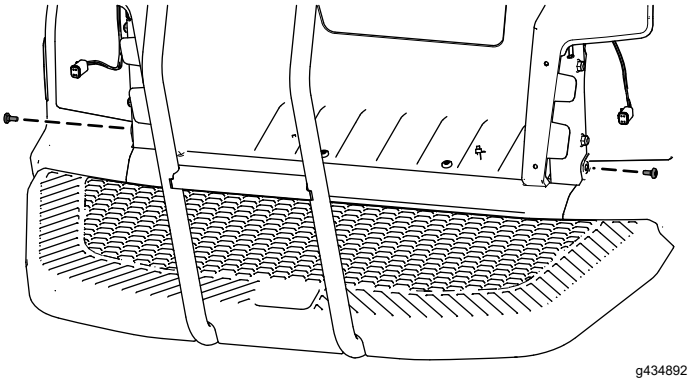


g434892

6. Irrota kaksi olkapulttia ja neljä muoviniittiä takalavasta.

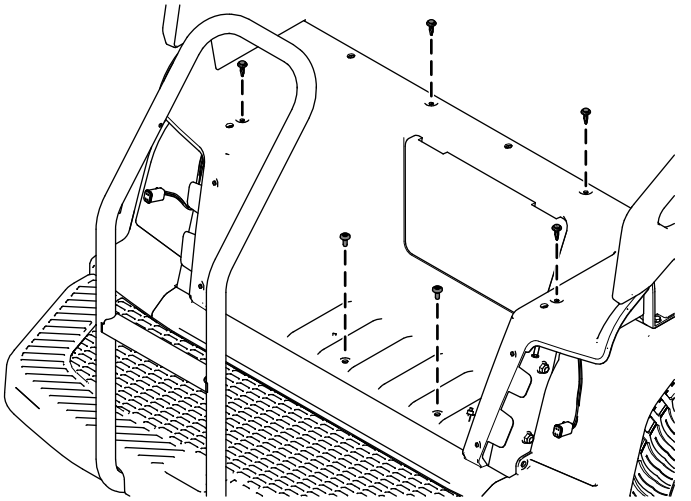


g434891

7. Irrota lava.
8. Irrota neljä lukkopulttia (⅜ × ⅞ tuumaa) ja neljä lukkomutteria (⅜ tuumaa) vasemmasta ja oikeasta takakannattimesta.

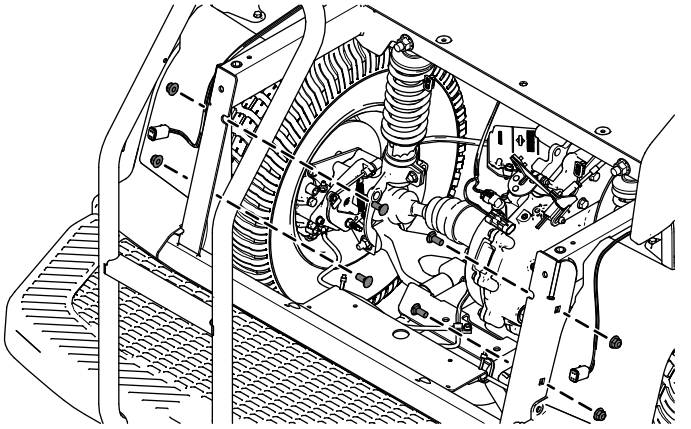

g434887

9. Irrota jalkalevykokoonpano.
10. Irrota neljä koneruuvia (¼ × ¾ tuumaa) ja neljä lukkomutteria (¼ tuumaa), joilla kukin lannetuki on kiinnitetty, ja irrota sitten lannetuet.

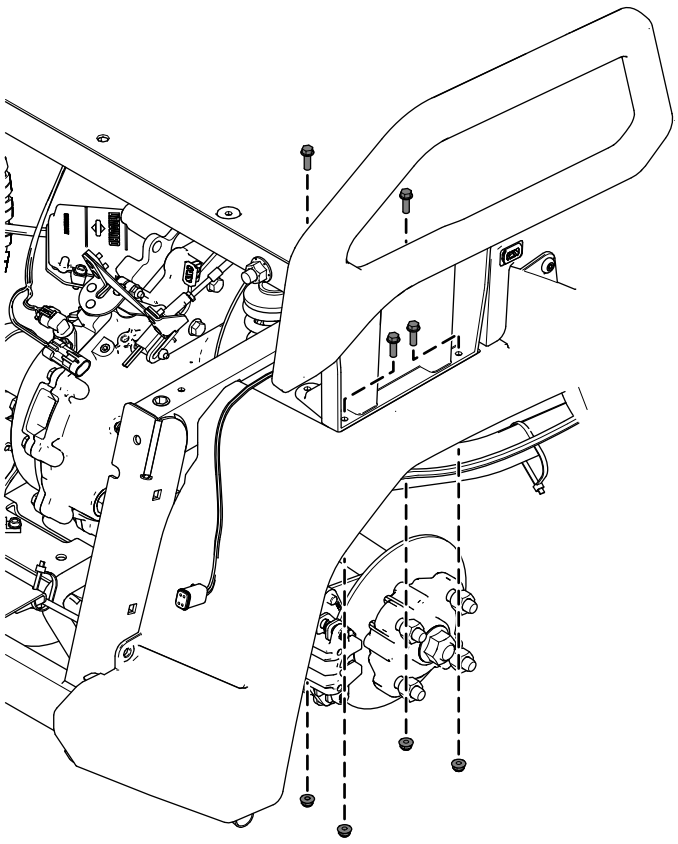

g434888

**Kuvassa oikea lannetuki**

11. Asenna lava aiemmin irrotetuilla kiinnittimillä.
12. Asenna vaiheessa 5 irrotetut olkapultit.
13. Kytke vaiheessa 4 irrotetut takavalot.
14. Asenna vaiheessa 4 irrotetut takapaneelit.
15. Asenna vaiheessa 3 irrotetut muoviniitit.

# 3


# Kuljetuslavan asennus

**Vaiheeseen tarvittavat osat:**

| | |
|---|---|
| 1 | Kuljetuslavan kokoonpano |
| 1 | Täyttöpaneeli |
| 9 | Pyöreäkantainen kuusiokolopultti (5/16 × 1¼ tuumaa) |
| 4 | Lukkomutteri (5/16 tuumaa) |


## Ohjeet

1. Asenna täyttöpaneelin yläosa takakannattimiin kahdella pyöreäkantaisella kuusiokolopultilla (5/16 × 1¼ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa).

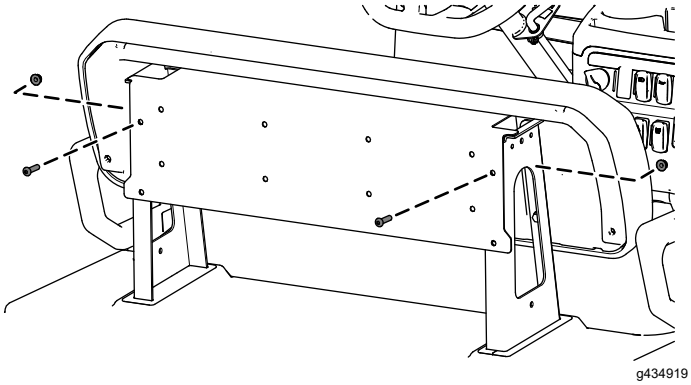


g434919

2. Asenna kuljetuslava koneen runkoon viidellä pyöreäkantaisella kuusiokolopultilla (5/16 × 1¼ tuumaa).

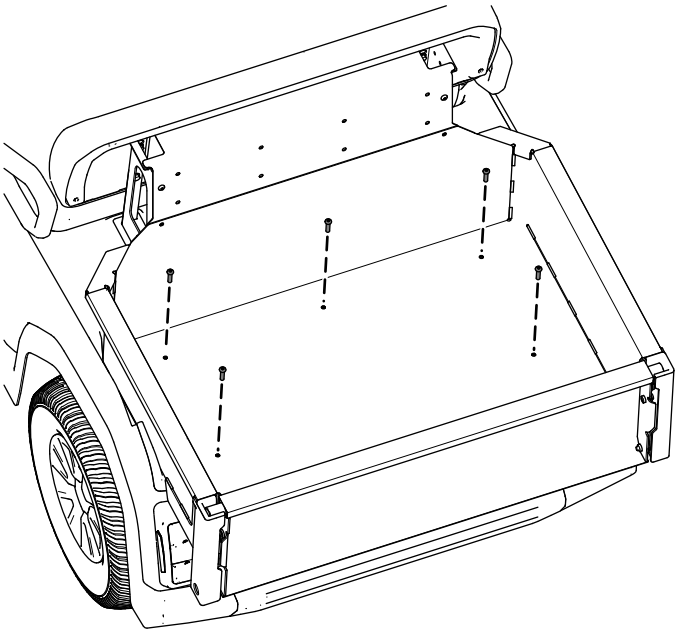

g434918

3. Asenna täyttöpaneelin alaosa takakannattimiin kahdella pyöreäkantaisella kuusiokolopultilla (5/16 × 1¼ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa).

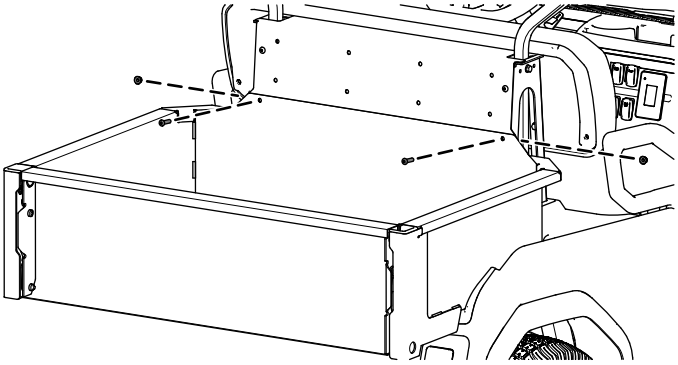

g434920