Form No. 3462-304 Rev A

Caixa de carga

Veículo de transporte Vista™

Modelo nº 08228

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina para instalação.
2	Nenhuma peça necessária	–	Remoção do conjunto do banco virado para a traseira, rodapé e suporte para as ancas.
3	Conjunto da caixa de carga Painel de enchimento Parafuso de cabeça sextavada interior (5/16 x 1¼ pol.) Porca de bloqueio (5/16 pol.)	1 1 9 4	Instalação da caixa de carga.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Máquinas a gasolina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desloque a alavanca das mudanças para a posição NEUTRAL (ponto morto).
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue a máquina e retire a chave.

Máquinas elétricas

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Certifique-se de que o travão de estacionamento está engatado.

   Nota: O travão de estacionamento engata automaticamente assim que o veículo é parado.
3. Desligue a máquina e retire a chave.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3462-304


2

Remoção do conjunto do banco virado para a traseira, rodapé e suporte para as ancas

Nenhuma peça necessária


Procedimento

1. Retire os 6 parafusos de cabeça flangeada (5/16 x 1 pol.) que fixam o encosto do banco traseiro, e depois retire o encosto.

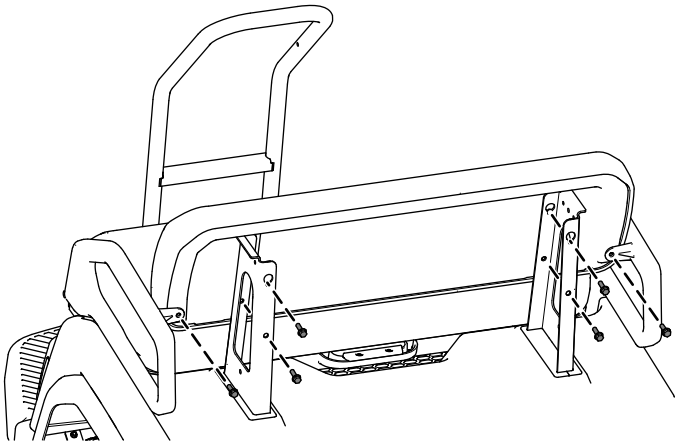


g434793

2. Rode o conjunto do banco traseiro para cima, retire os 5 parafusos de cabeça flangeada (5/16 x ¾ pol.) que fixam o assento, e depois retire o conjunto do banco.

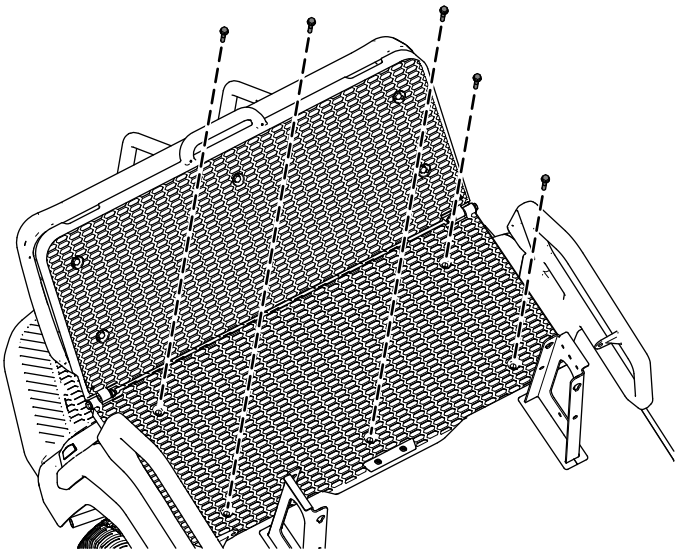


g434794

3. Retire os 4 rebites plásticos da cuba traseira.

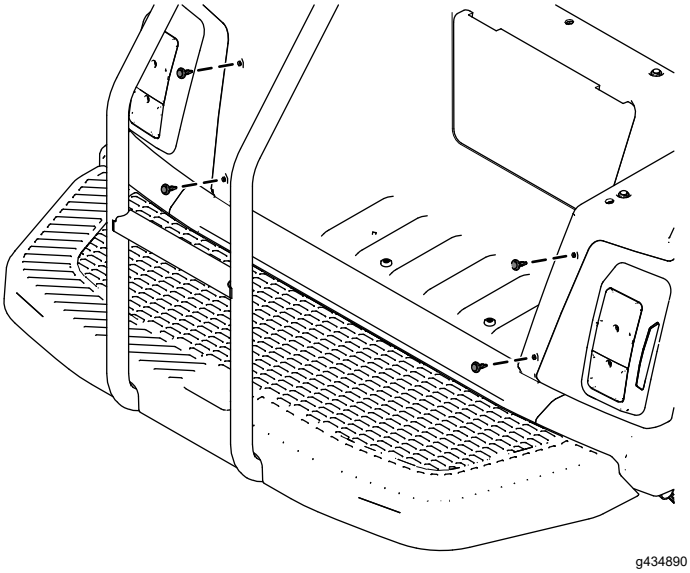

g434890


4. Retire os painéis traseiros e desligue os conectores das luzes traseiras.

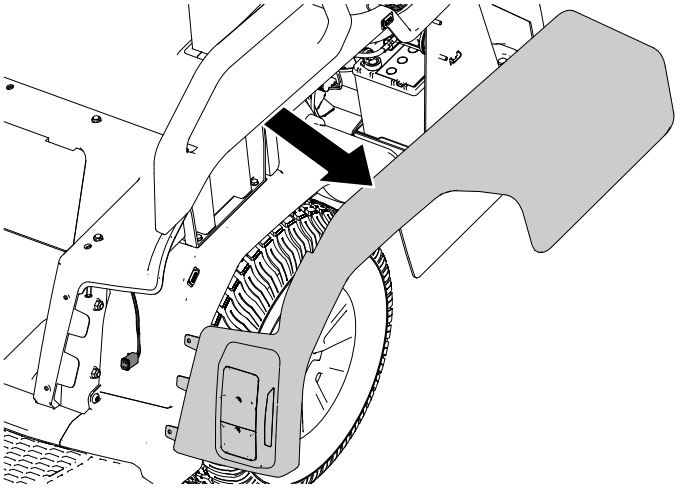

g434889


5. Retire os 2 parafusos com ressalto dos suportes traseiros esquerdo e direito.

   Guarde os parafusos com ressalto para instalação posterior.

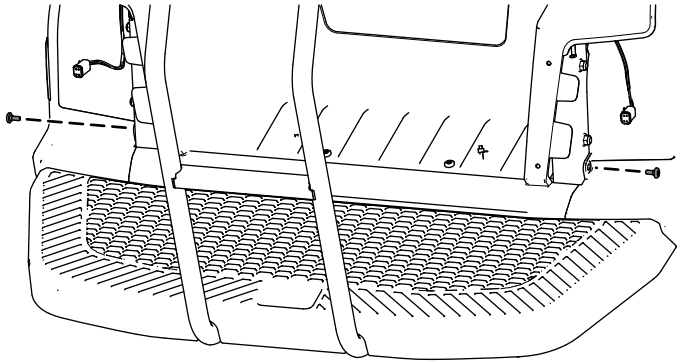


g434892

6. Retire os 2 parafusos com ressalto e os 4 rebites plásticos da cuba traseira.

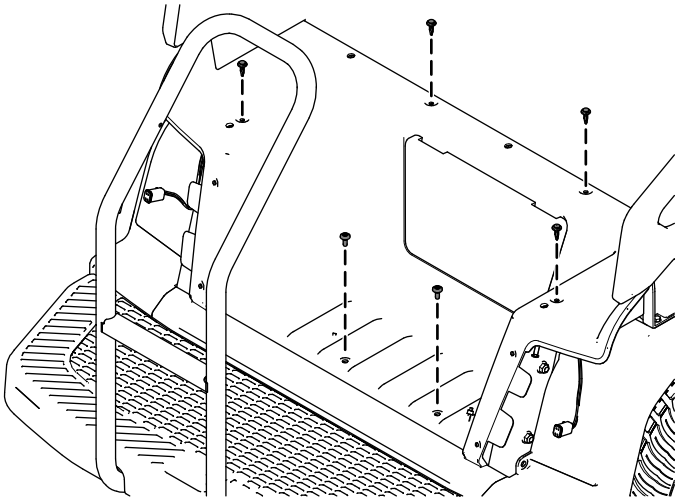


g434891

7. Retire a cuba.
8. Retire os 4 parafusos de carroçaria (⅜ x ⅞ pol.) e as 4 porcas de bloqueio (⅜ pol.) dos suportes traseiros esquerdo e direito.

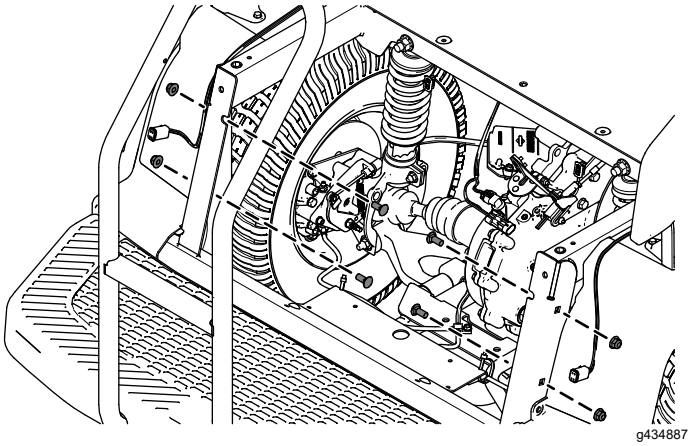

g434887

9. Retire o conjunto do rodapé.
10. Retire os 4 parafusos de máquina (¼ x ¾ pol.) e as 4 porcas de bloqueio (¼) que fixam cada suporte para as ancas, e depois retire os apoios para as ancas.

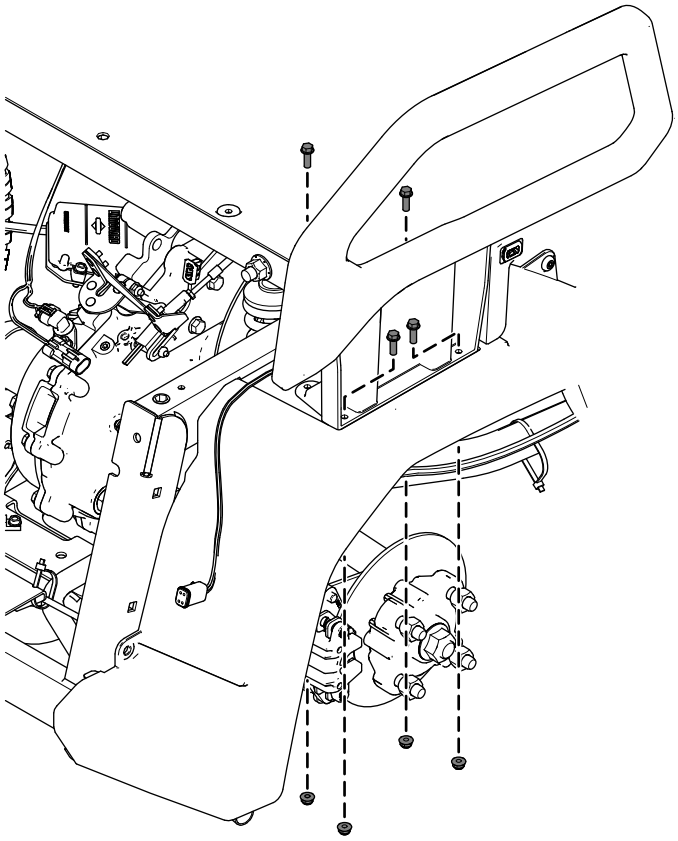

g434888

Suporte para as ancas mostrado

11. Instale a cuba utilizando os fixadores removidos anteriormente.
12. Instale os parafusos com ressalto que retirou no passo 5.
13. Ligue as luzes traseiras que desligou no passo 4.
14. Instale os painéis traseiros que retirou no passo 4.
15. Instale os rebites plásticos que retirou no passo 3.

3


Instalação da caixa de carga

Peças necessárias para este passo:

1	Conjunto da caixa de carga
1	Painel de enchimento
9	Parafuso de cabeça sextavada interior (5/16 x 1¼ pol.)
4	Porca de bloqueio (5/16 pol.)


Procedimento

1. Fixe a parte superior do painel de enchimento aos suportes traseiros utilizando 2 parafusos de cabeça sextavada (5/16 x 1¼ pol.) e 2 porcas de bloqueio (5/16).

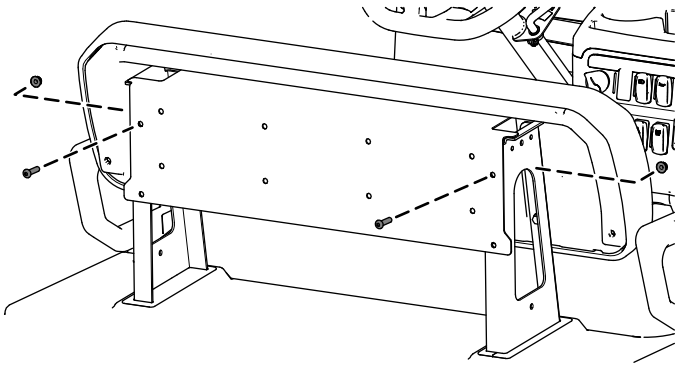


g434919

2. Fixe a caixa de carga à máquina utilizando 5 parafusos de cabeça sextavada (5/16 x 1¼ pol.)

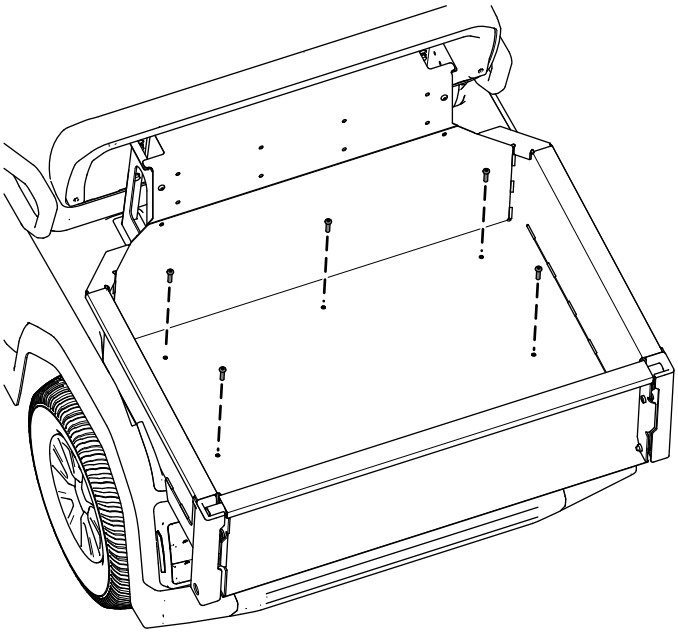

g434918

3. Fixe a parte inferior do painel de enchimento aos suportes traseiros utilizando 2 parafusos de cabeça sextavada (5/16 x 1¼ pol.) e 2 porcas de bloqueio (5/16).

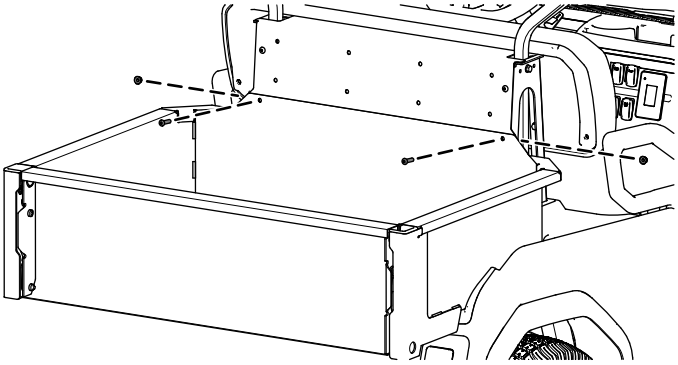

g434920