Field Plow

Enfouisseuse vibrante Maxi Sneaker™ 370 et Pro Sneak 365

Nº de modèle 25542E

Instructions de montage

Préparation de la machine


Portez un équipement de protection individuelle comme spécifié dans le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Débarrassez-vous des liquides conformément à la réglementation nationale et locale en matière d'environnement.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Levez l'enfouisseuse.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Calez les roues.
5. Débranchez la batterie.

Retrait de l’enfouisseuse

1. Attendez que la machine soit complètement froide.
2. Avec un palan ou un chariot à fourche, soutenez l’enfouisseuse au niveau du point de levage.
3. Placez un bac de vidange sous le vérin de levage de l'enfouisseuse.

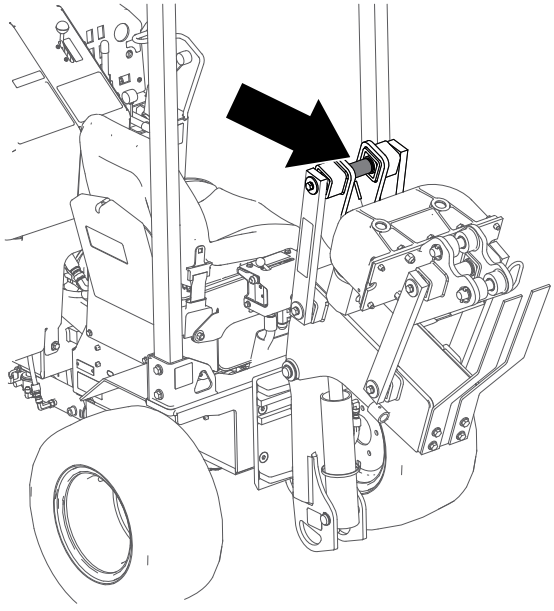

G467310

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Enregistrez sur www.Toro.com


Original Instructions (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés


3466-590 A

4. Débranchez et obturez les grands flexibles hydrauliques sur la vanne de commande du boîtier d'engrenages de l'enfouisseuse.

   Remarque : Veillez à bien soutenir l'enfouisseuse avec le palan ou le chariot à fourche.


5. Actionnez 2 ou 3 fois le levier de commande de levage jusqu'à ce que l'enfouisseuse ne bouge plus, afin d'évacuer la pression résiduelle dans le vérin de levage.

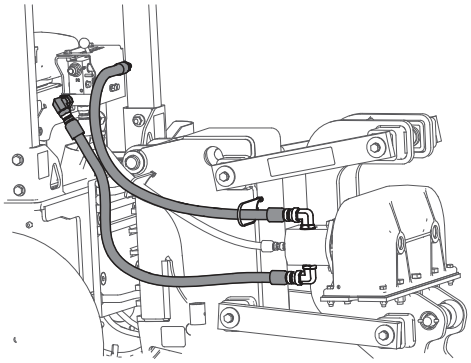

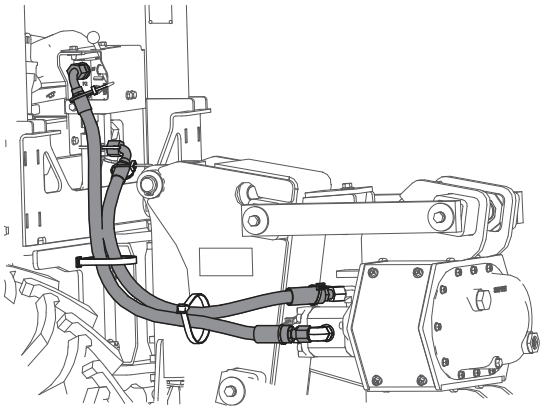


G467840

6. Coupez l'attache-câble sur le flexible supérieur. Retirez les deux flexibles du vérin de levage. Bouchez les deux flexibles et les points de raccordement du vérin.

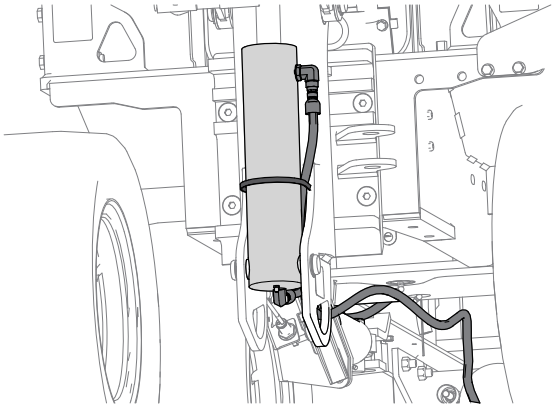


G467349

7. Débranchez le connecteur du contacteur de point mort sur la vanne de commande du boîtier d'engrenages de l'enfouisseuse.
8. Retirez les boulons qui fixent le panneau de protection sur la plaque de la vanne de l'enfouisseuse.

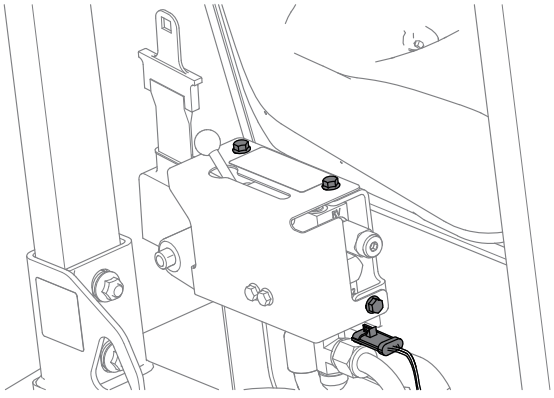


G467351

9. Retirez les boulons, les écrous et les entretoises qui fixent la vanne de commande sur sa plaque.

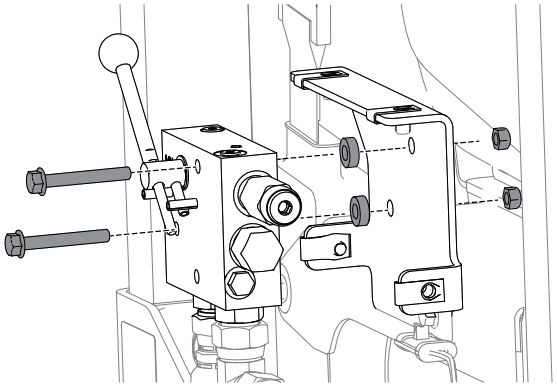


G467523

10. Soulevez le siège et débranchez le faisceau du contacteur du siège.

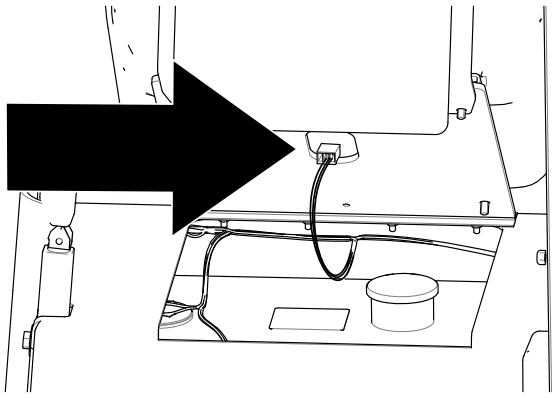


G467525

11. Déposez le siège et son support.

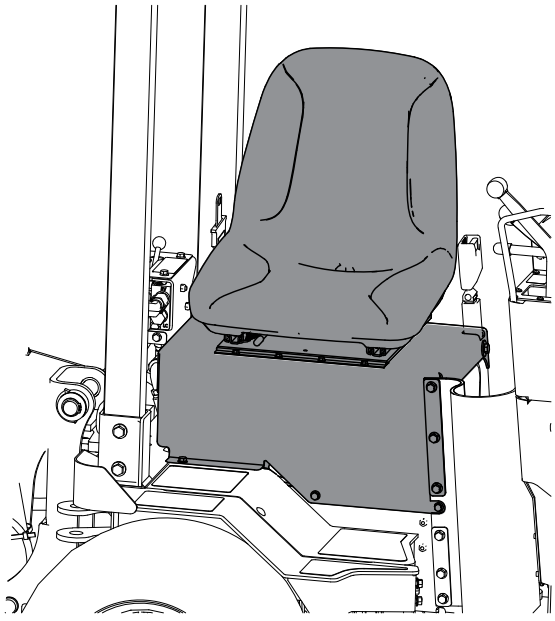


G467030

12. Détachez le câble de signal et le câble de masse du transmetteur du réservoir de carburant.

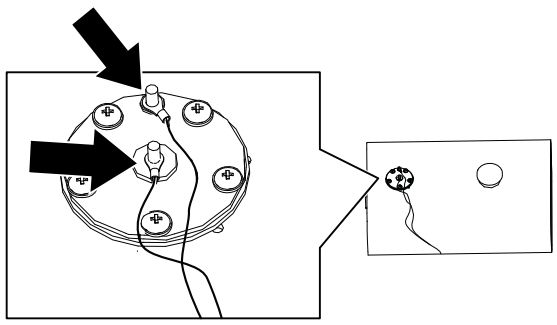

G467524

13. Retirez les boulons et les contre-écrous des sangles du réservoir de carburant (4). Pivotez les sangles de 90 degrés et sortez-les des fentes dans le support du réservoir.

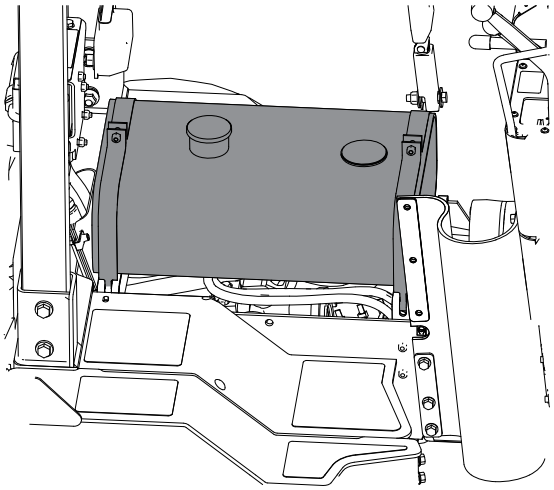


G467031

14. Soulevez le réservoir de carburant et tournez-le de 90 degrés par rapport à sa position de montage.


    Remarque : Il n'est pas nécessaire de vidanger le réservoir de carburant pour effectuer cette procédure.

    En tournant le réservoir de carburant, vous accéderez plus facilement aux fixations de montage de l'enfouisseuse.

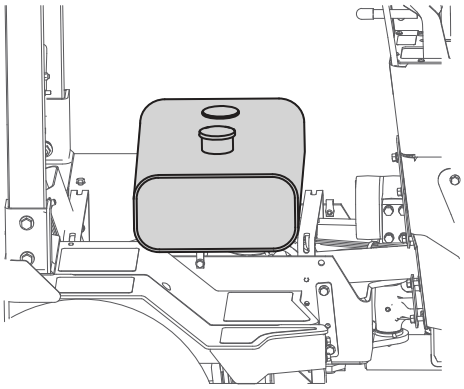


G467522

15. Retirez le flexible de vidange du carter (Pro Sneak seulement).
    A. Débranchez le flexible de vidange de carter de l'enfouisseuse, et faites-le descendre dans sa gaine jusqu'au moteur de déplacement.
    B. Débranchez le flexible du moteur de déplacement et bouchez l'orifice.

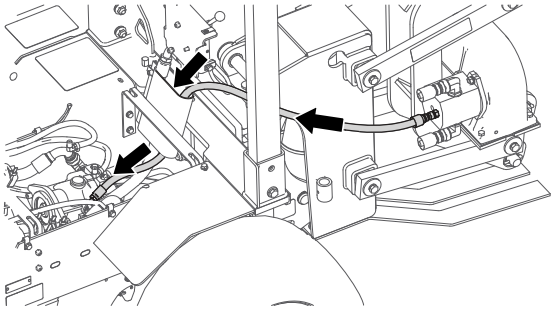

G467520

16. Retirez les boulons à tête hexagonale encastré et les écrous hexagonaux à embase qui fixent la plaque de fixation rapide coulissante au cadre arrière de la machine.
17. Éloignez l'enfouisseuse de l'arrière du tracteur à l'aide du palan ou du chariot à fourche.

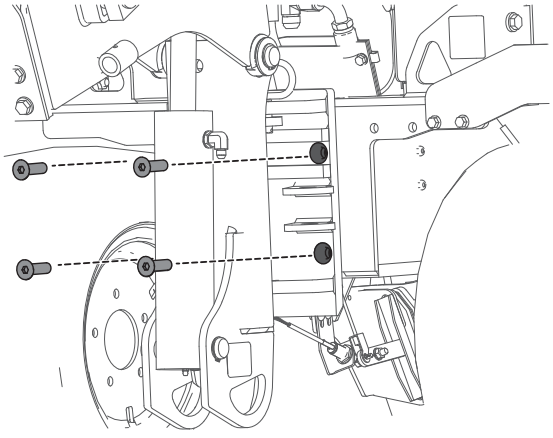


G467521

Montage de l'enfouisseuse sur la machine

Pièces nécessaires

1	Axe de chape de la lame
1	Goupille à poignée
1	Goupille de blocage d'orientation
4	Boulon (⅝ x 1¼ po)
4	Contre-écrous (⅝ po)
2	Goupille à anneau

1. Soulevez l’enfouisseuse avec un palan.
2. Fixez l’enfouisseuse à la machine.

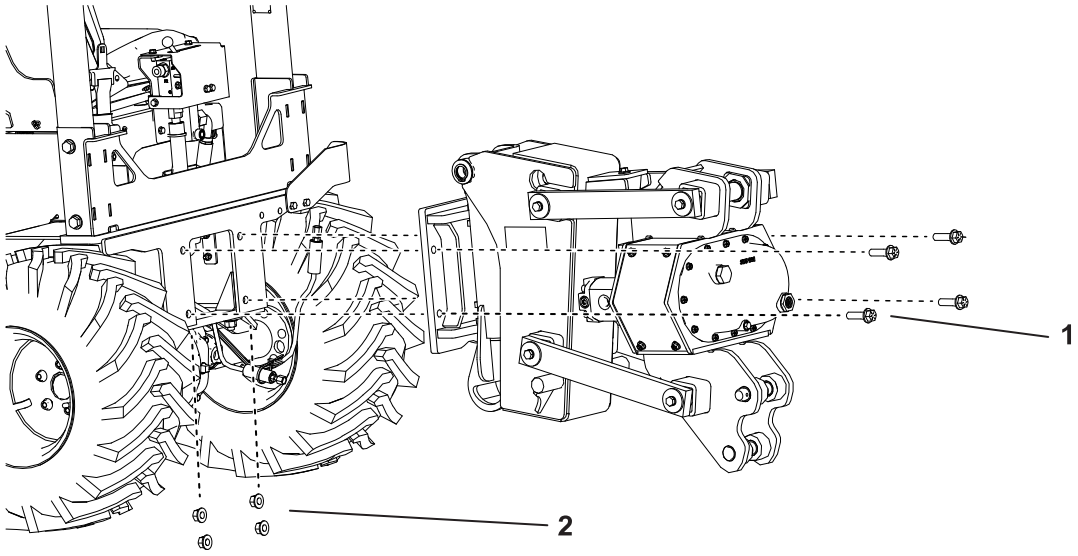


G463181

1 Contre-écrou (⅝ po)


2 Boulon (⅝ x 1¼ po)

3. Serrez les 4 boulons de fixation à un couple de **257 à 313 N·m (189 à 231 pi-lb)**.
4. Retirez la goupille de blocage de l’orientation.

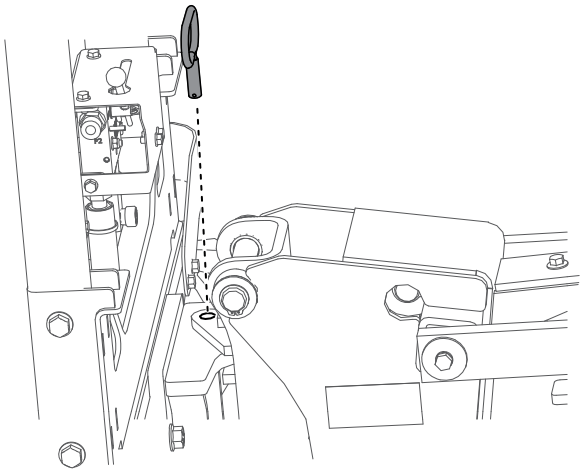


G463186

5. Installez l’axe de chape et la goupille à poignée sur l’enfouisseuse, et fixez le tout en place avec des goupilles à anneau.

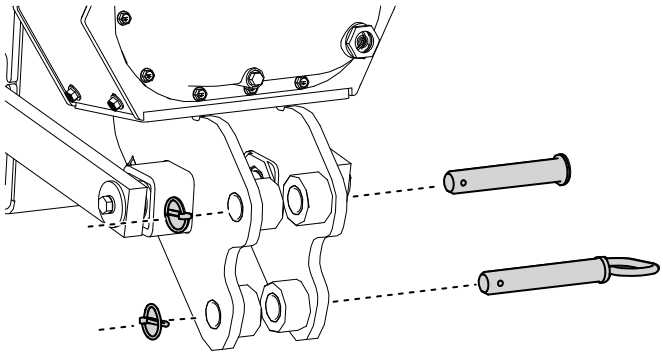


G463185

6. Ramenez le réservoir de carburant en position et fixez-le avec les sangles et les 4 boulons et contre-écrous.

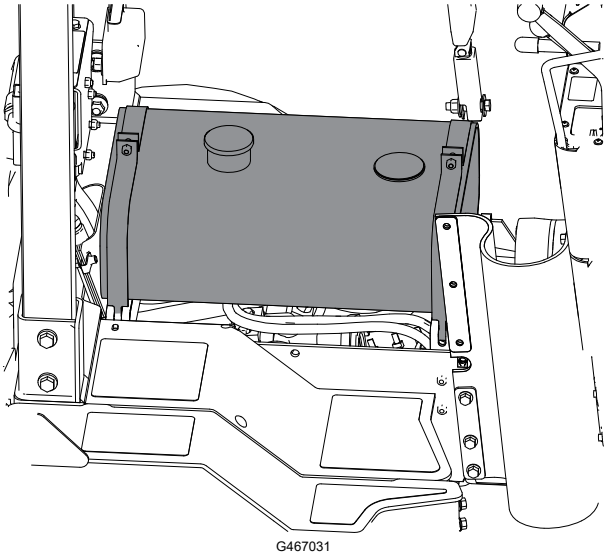


G467031

7. Connectez le câble de signal et le câble de masse au transmetteur du réservoir de carburant.

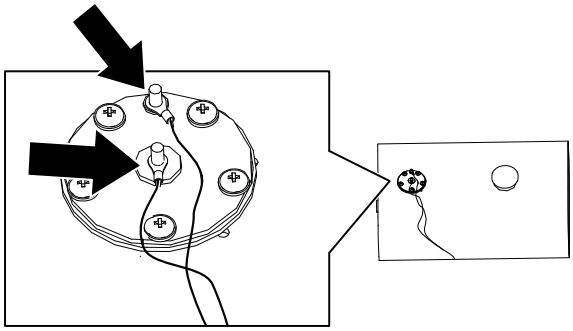

G467524


8. Reposez le siège et son support.

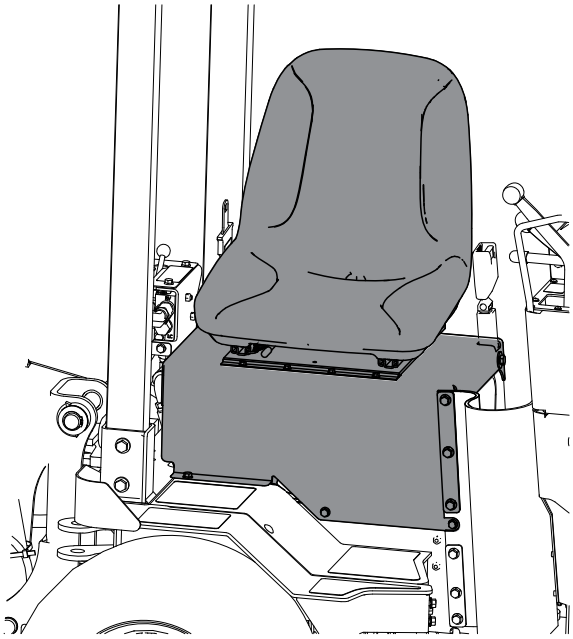

G467030


9. Soulevez le siège et branchez le faisceau du contacteur du siège.
10. Fixez la vanne de commande de l'enfouisseuse sur sa plaque à l'aide des boulons, écrous et entretoises retirés précédemment.

    Remarque : Pour la Pro Sneak, effectuez les opérations de la section Montage des raccords sur la Pro Sneak 365, page 8 avant de fixer la vanne.

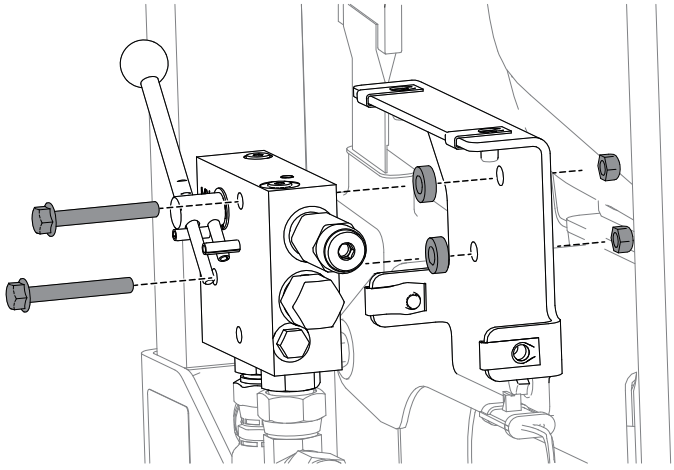


G467523

11. Fixez le panneau de protection sur la plaque de la vanne de commande de l'enfouisseuse à l'aide des boulons, écrous et entretoises retirés précédemment.

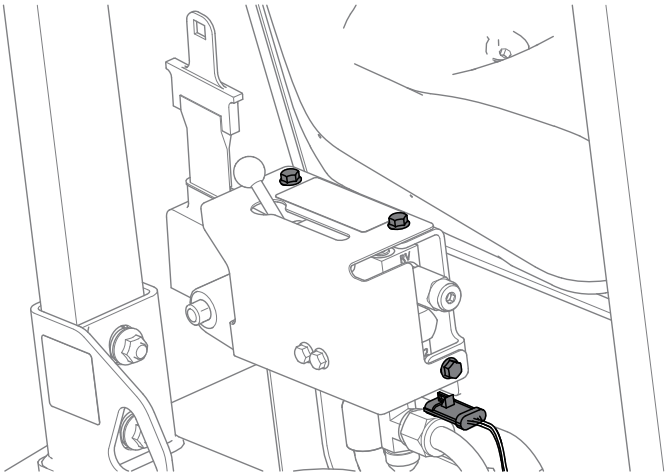
G467351

12. Branchez le connecteur du contacteur de point mort sur la vanne de commande du boîtier d'engrenages de l'enfouisseuse.
13. Vérifiez que le capteur et la poignée de la vanne sont espacés de 0,32 cm (⅛ po).

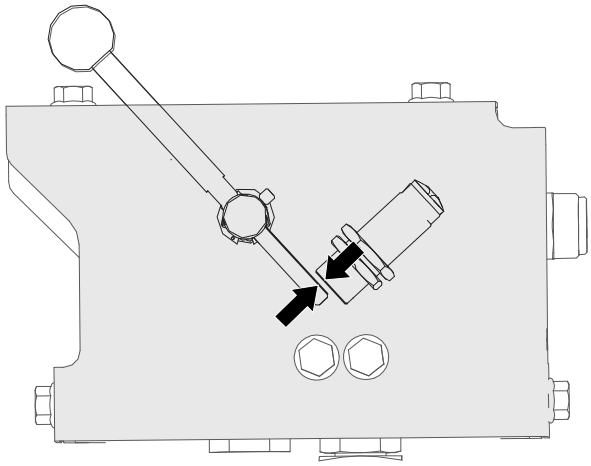

G467843

Montage des raccords sur la Pro Sneak 365

Pièces nécessaires


1	Grand raccord
1	Petit raccord adaptateur

1. Déposez le raccord existant sur le côté de la vanne de l’enfouisseuse.

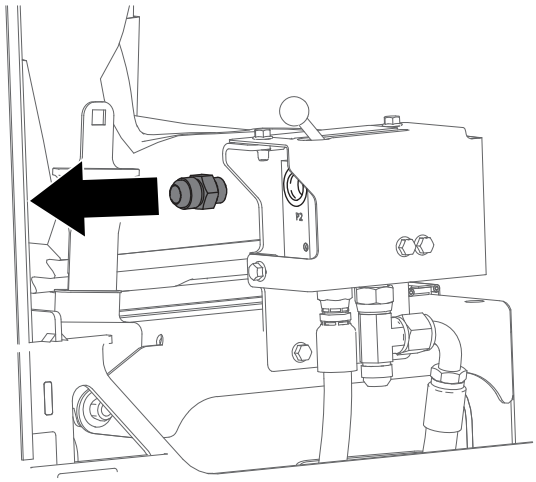


G466810

2. Installez le petit raccord adaptateur.

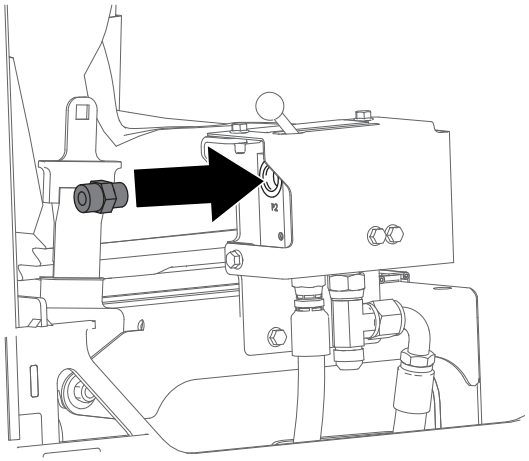


G466808

3. Débranchez le flexible et déposez le raccord existant au bas de la vanne.

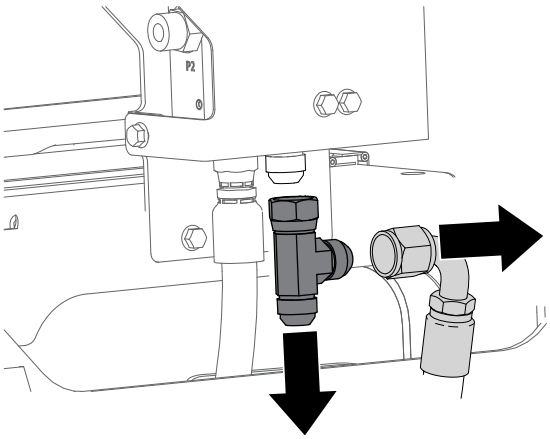

G466809

4. Installez le grand raccord et branchez le flexible.

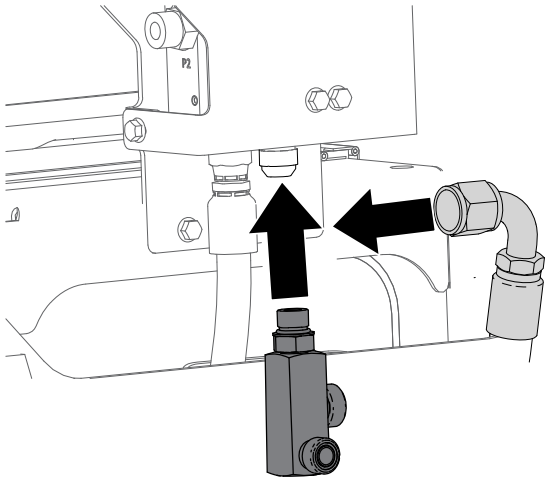


G466807

Installation des flexibles hydrauliques


Pièces nécessaires

1	Flexible hydraulique de 91 cm (36 po)
1	Flexible hydraulique de 84 cm (33 po)
1	Gaine anti-abrasion de 94 cm (37 po)
1	Gaine anti-abrasion de 84 cm (33 po)
1	Raccord à 90°
1	Raccord à 90°
1	Adaptateur de raccord à 90°
2	Attache-câble de 51 cm (20 po)
4	Attache-câble de 18 cm (7¼ po)

1. Montez le raccord adaptateur à 90° sur le moteur de l'enfouisseuse.

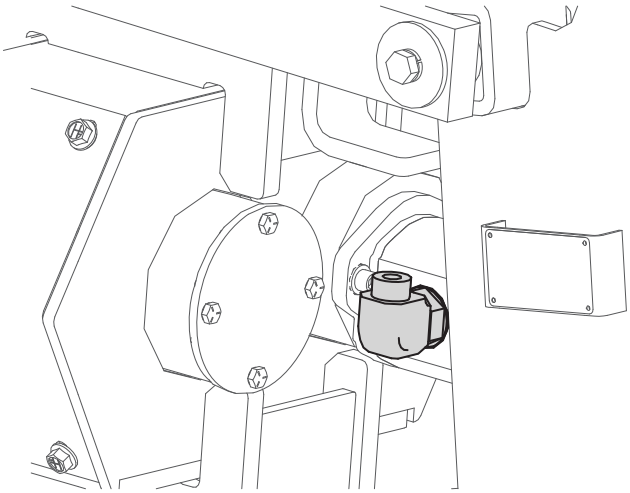

G467842

2. Montez le raccord à 90 degrés sur le raccord adaptateur.

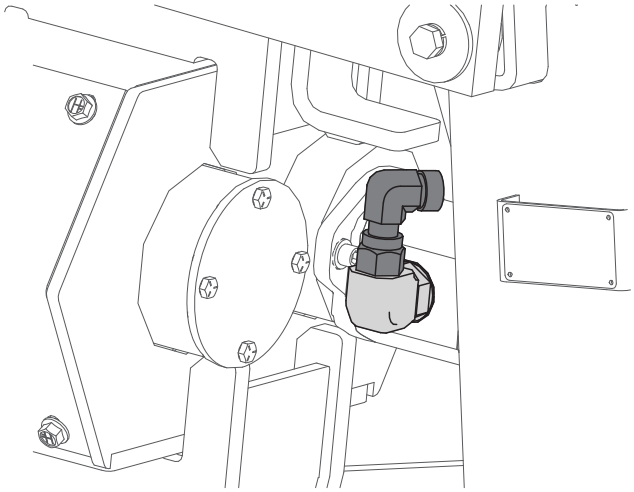


G467841

3. Montez l’autre raccord à 90 degrés de l’autre côté du moteur de l’enfouisseuse.

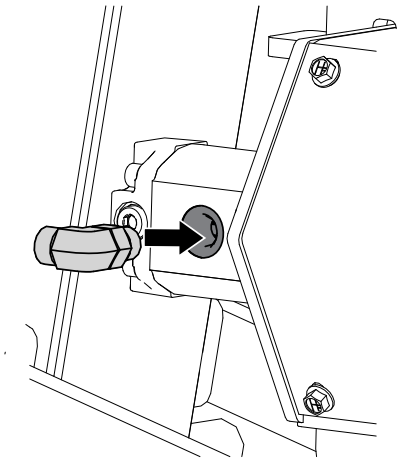

G463187

4. Placez les gaines anti-abrasion sur les flexibles.
5. Acheminez le flexible de 91 cm (36 po) de la vanne de commande jusqu’au raccord situé sur le côté gauche de l’enfouisseuse.
6. Acheminez le flexible de 84 cm (33 po) du raccord au bas de la vanne de commande jusqu’au raccord situé sur le côté droit de l’enfouisseuse.
7. Attachez les flexibles avec les attache-câbles.

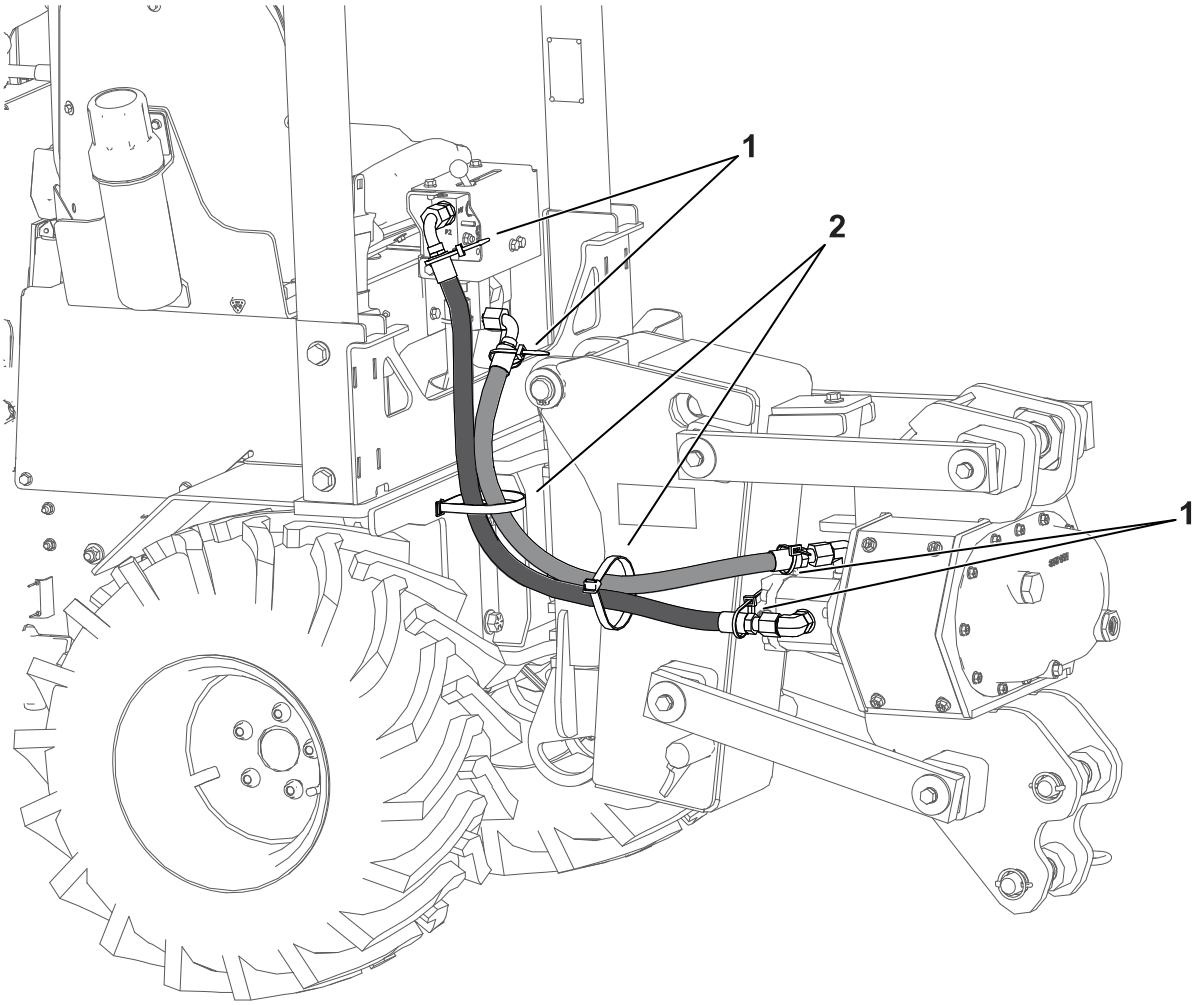

(1) Attache-câble de 51 cm (20 po)

(2) Attache-câble de 18 cm (7¼ po)

8. Test de l'installation :
   A. Contrôlez le liquide hydraulique.
   B. Branchement de la batterie.
   C. Mettez la machine en marche.

      Si la machine ne se met pas en marche, vérifiez que l’écartement du contacteur de point mort est de 0,32 cm (⅛ po).

   D. Levez l'enfouisseuse.
   E. Abaissez l'enfouisseuse.