Form No. 3472-686 Rev A

Perävaunun LED-merkkivalosarja

Workman® UTX- tai Workman® HDX -työajoneuvo alkaen sarjanumerosta 411600000

Mallinro: 147-2791

Asennusohjeet

Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu asennusta varten.
Perävaunun johdinsarja Nippuside	1 7	Perävaunun valojohdinsarjan asennus
Mitään osia ei tarvita	–	Asennuksen päättäminen.
Mitään osia ei tarvita	–	Valojen toiminnan tarkistus.

Koneen valmistelu

1. Nosta lavaa, kunnes nostosylinterit ovat täysin ulostyönnettyinä.
2. Irrota lavan tukitanko säilytyskannakkeista ROPS-paneelin takaa (Kuva 1).

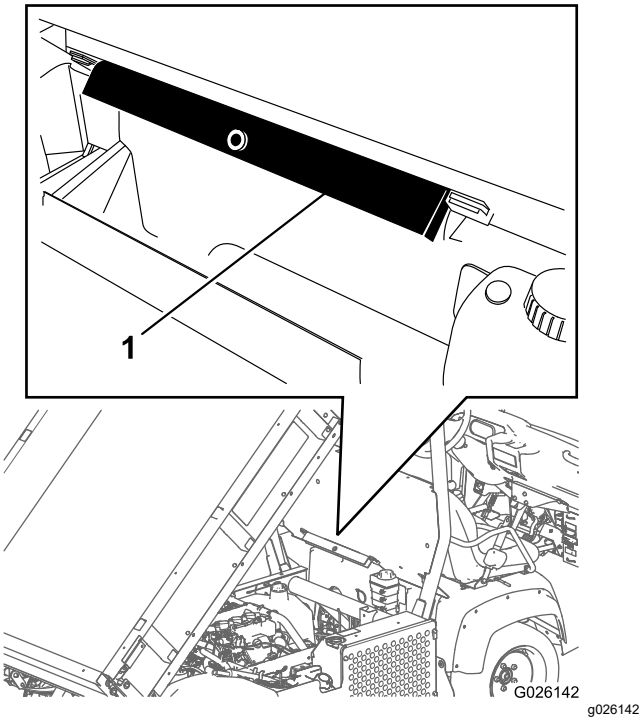

Kuva 1

1. Lavan tukitanko


© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3472-686

3. Työnnä lavan tukitanko sylinterintankoon ja varmista, että tuen päätykielekkeet ovat sylinterin vaipan päätä ja sylinterin tangon päätä vasten (Kuva 2).

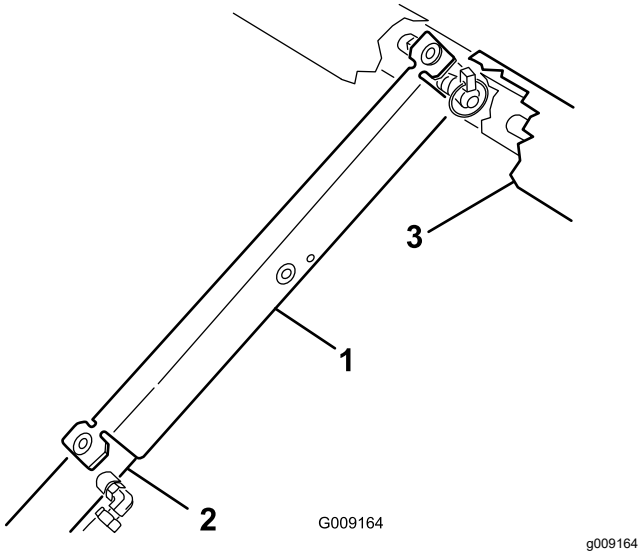

Kuva 2


1. Lavan tukitanko
2. Sylinteriputki
3. Lava

4. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
5. Kytke seisontajarru.
6. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.
7. Irrota akun kytkennät. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.

Perävaunun valojohdinsarjan asennus

HDX-mallien johdinsarjan asennus

1. Vie johdinsarja sisään vetokytkimestä takarunkoputkeen.
2. Erota johdinsarjan kaksi osaa toisistaan ja vie kumpikin osa takarunkoputken alaosaa pitkin sivurunkokaiteissa oleviin aukkoihin kuvan mukaisesti (Kuva 3).
3. Varmista, että viet johdinsarjan puolen, jossa on merkintä **Left** (vasen), koneen vasemman puolen sivukaiteeseen, ja puolen, jossa on merkintä **Right** (oikea), koneen oikean puolen sivukaiteeseen.
4. Paikanna sivukaiteiden liittimet, jotka yhdistävät jarruvalot koneen pääjohdinsarjaan, ja irrota ne.
5. Kytke perävaunun valojohdinsarjan liittimet kummallakin puolella pääjohdinsarjaan ja jarruvalon liittimiin, jotka irrotit vaiheessa 4.
6. Kiinnitä perävaunun valojohdinsarja seitsemällä nippusiteellä takaputkeen kuvassa merkittyihin kohtiin (Kuva 3).

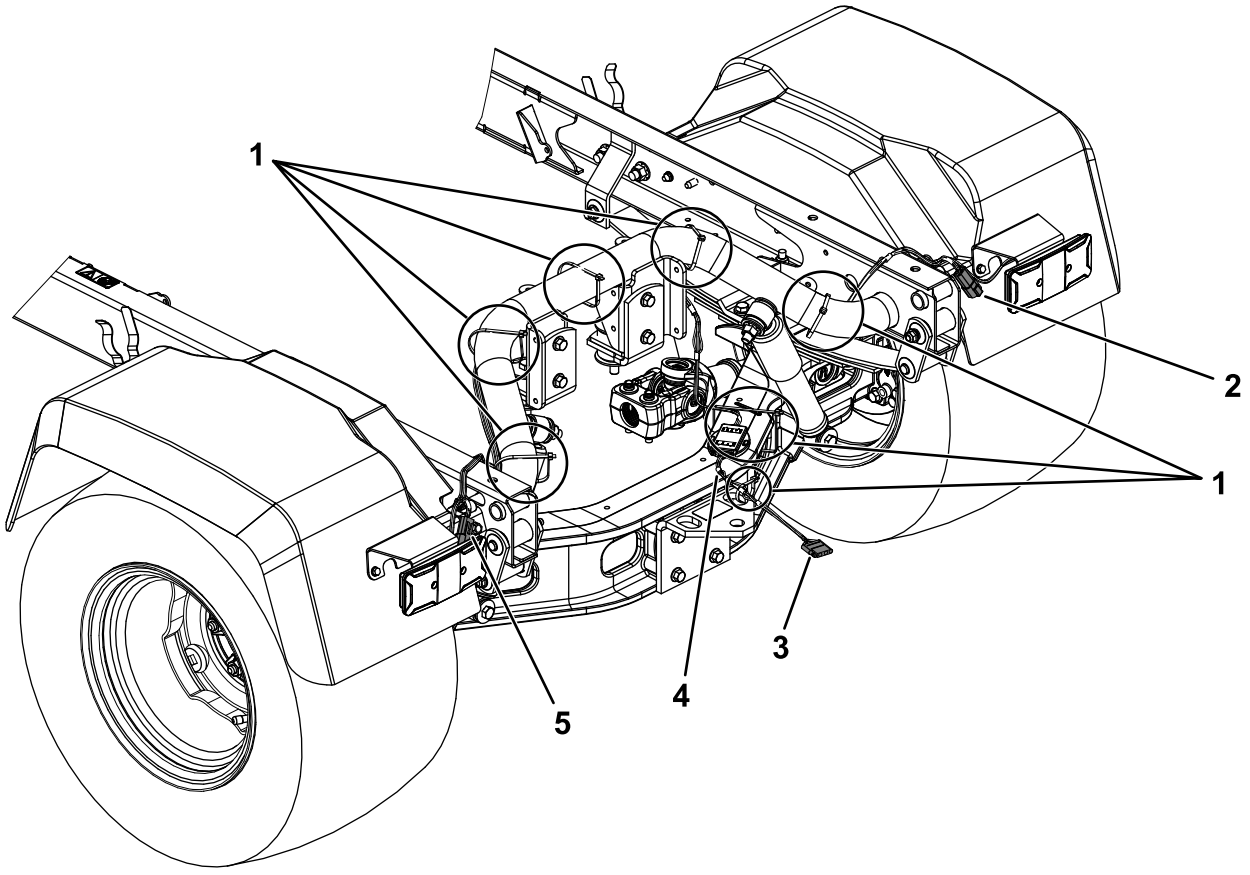


Kuva 3

1. Nippusiteiden sijainnit (7 kpl)
2. Oikea johdinsarjan liitin
3. Perävaunun valoliitin
4. Johdinsarja
5. Vasen johdinsarjan liitin

UTX-mallien johdinsarjan asennus

1. Vie johdinsarja sisään vetokytkimestä takarunkoputkeen.
2. Erota johdinsarjan kaksi osaa toisistaan ja vie kumpikin osa takarunkoputken alaosaa pitkin sivurunkokaiteissa oleviin aukkoihin kuvan mukaisesti (Kuva 4).
3. Varmista, että viet johdinsarjan puolen, jossa on merkintä **Left** (vasen), koneen vasemman puolen sivukaiteeseen, ja puolen, jossa on merkintä **Right** (oikea), koneen oikean puolen sivukaiteeseen.
4. Paikanna sivukaiteiden liittimet, jotka yhdistävät jarruvalot koneen pääjohdinsarjaan, ja irrota ne.
5. Kytke perävaunun valojohdinsarjan liittimet kummallakin puolella pääjohdinsarjaan ja jarruvalon liittimiin, jotka irrotit vaiheessa 4.
6. Kiinnitä perävaunun valojohdinsarja seitsemällä nippusiteellä takaputkeen ja pääjohdinsarjaan kuvassa merkittyihin kohtiin (Kuva 4).

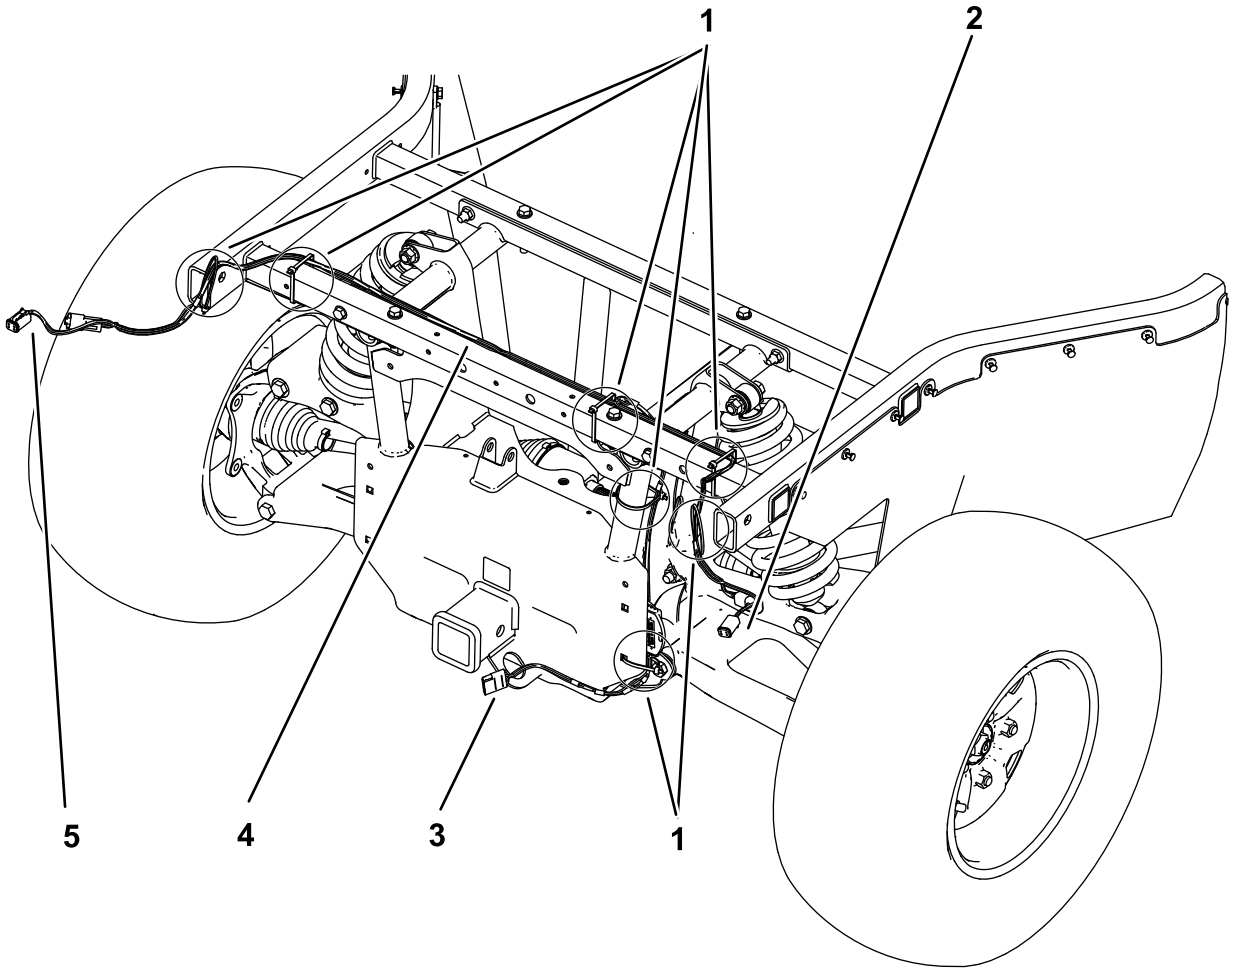

g528155

Kuva 4

1. Nippusiteiden sijainnit (7 kpl)
2. Oikea johdinsarjan liitin
3. Perävaunun valoliitin
4. Johdinsarja
5. Vasen johdinsarjan liitin

Asennuksen päättäminen

1. Kytke akku. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.
2. Käynnistä kone ja varmista jarruvalojen toiminta painamalla jarrupoljinta.
3. Kytke perävaunu koneeseen ja kytke koneen perävaunun valoliitin perävaunun liittimeen.
4. Varmista perävaunun valojen toiminta painamalla jarrupoljinta.
5. Irrota lavan tukitanko sylinteristä ja aseta se kaatumissuojausjärjestelmän paneelin takana oleviin kannattimiin.

   Tärkeää: **Älä yritä laskea lavaa, jos lavan tukitanko on sylinterissä.**

Valojen toiminnan tarkistus

Jarruvalojen toiminnan tarkistus

Paina jarrupoljinta. Jarruvalojen pitäisi syttyä.

Merkkivalojen toiminnan tarkistus

Sytytä vasemmanpuoleiset merkkivalot painamalla suuntavilkkukytkintä vasemmalle.

Sytytä oikeanpuoleiset merkkivalot painamalla suuntavilkkukytkintä oikealle.