Form No. 3472-689 Rev A

トレーラ用 LED シグナルキット

Workman®UTX またはシリアル番号411600000以降のWorkman® HDX ユーティリティビークル

モデル番号 147-2791

取り付け要領

取り付け


付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
トレーラ用ワイヤハーネス 結束バンド	1 7	トレーラライトのワイヤハーネスを取り付けます。
必要なパーツはありません。	–	組み立てを完了します。
必要なパーツはありません。	–	各ランプの動作を確認します。

マシンの準備を行う

1. 荷台を上げ、シリンダが完全に伸びたのを確認する。
2. ROPS パネルの後ろについている保管用ブラケットから荷台サポート安全サポートを取り外す図 1。

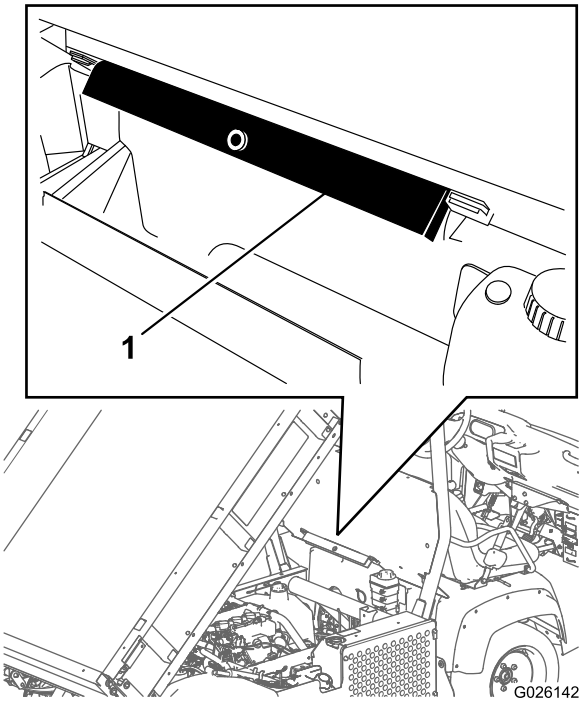

g026142

図 1

1. 安全サポート

© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3472-689

3. サポートをシリンダロッドにはめ込んで、安全サポートの端部でシリンダバレルの端とシリンダロッドの端を確実に支える図 2。

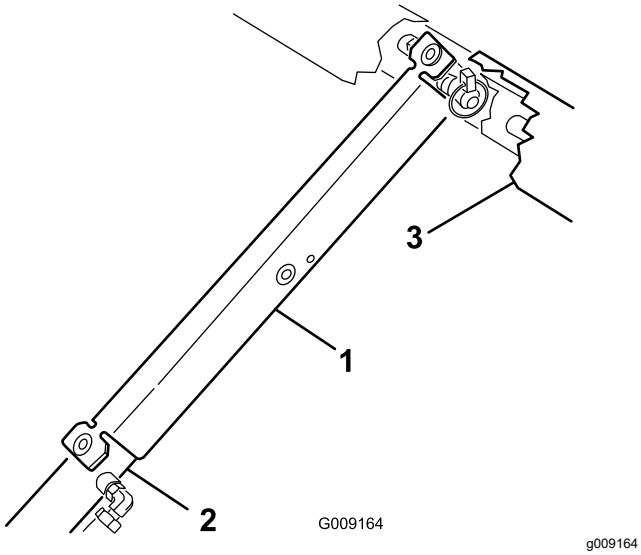


図 2

1. 安全サポート
2. シリンダバレル
3. 荷台

4. 平らな場所に駐車する。
5. 駐車ブレーキを掛ける。
6. エンジンを止め、キーを抜き取る。
7. バッテリーの接続を外す; マシンの*オペレーターズマニュアル*を参照。

トレーラライトのワイヤハーネスを取り付ける

HDXモデルへのワイヤー ハーネスの取り付け

1. ワイヤハーネスを、トレーラのヒッチから後フレームチューブへ通す。
2. 図 3のように、ハーネスの左右に分け、それぞれを後フレームチューブの底面に沿ってサイドフレームレールの開口部まで配線する。
3. **Left** というラベルの付いているハーネス線を機体の左側に、**Right** というラベルの付いている方を機体の右側に、配設すること。
4. 左右のサイドレールで、車両用のワイヤーハーネスとブレーキランプとを接続しているコネクタを探し出して、接続を外す。
5. 両側にあるトレーラーのランプワイヤーハーネスのコネクタを、ステップ4で取り外したメインワイヤーハーネスとブレーキランプコネクタに接続する。
6. ケーブルタイ 7 本を使用して、図 3のようにトレーラのワイヤハーネスを所定位置に固定する。


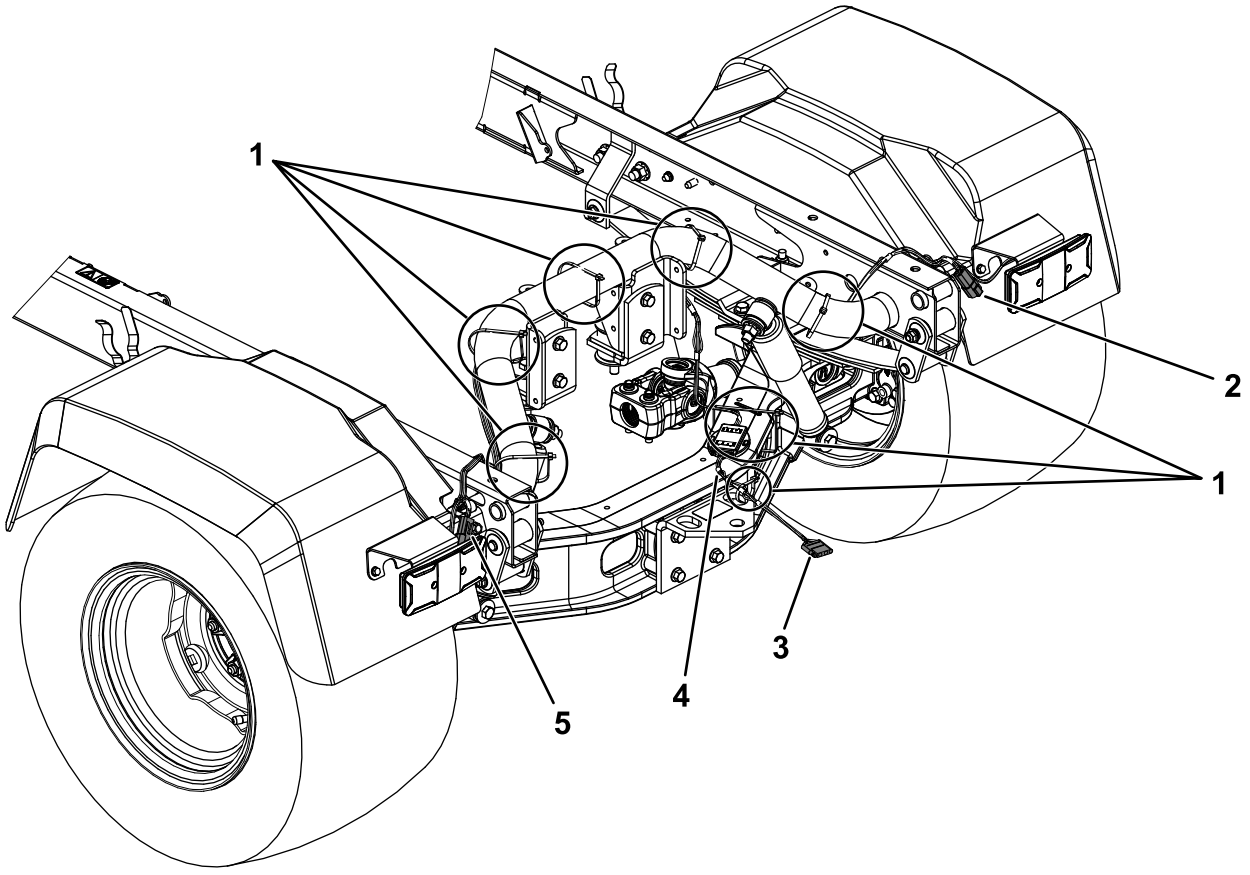


図 3

1. ケーブルタイの位置7 箇所
2. 右側ハーネスのコネクタ
3. トレーラのランプのコネクタ
4. ワイヤハーネス
5. 左側ハーネスのコネクタ

UTXモデルへのワイヤー ハーネスの取り付け

1. ワイヤハーネスを、トレーラのヒッチから後フレームチューブへ通す。
2. ハーネスの両側を分離し、図 4図に示すように、それぞれをリアフレームチューブの底部に沿ってサイドフレームレールの開口部まで配線する。
3. **Left** というラベルの付いているハーネス線を機体の左側に、**Right** というラベルの付いている方を機体の右側に、配設すること。
4. 左右のサイドレールで、車両用のワイヤーハーネスとブレーキランプとを接続しているコネクタを探し出して、接続を外す。
5. 両側にあるトレーラーのランプワイヤーハーネスのコネクタを、ステップ4で取り外したメインワイヤーハーネスとブレーキランプコネクタに接続する。
6. ケーブルタイ7本を使って、トレーラーのランプワイヤ ハーネスをリアチューブとメインワイヤハーネスに、図 4に示す位置に固定する。

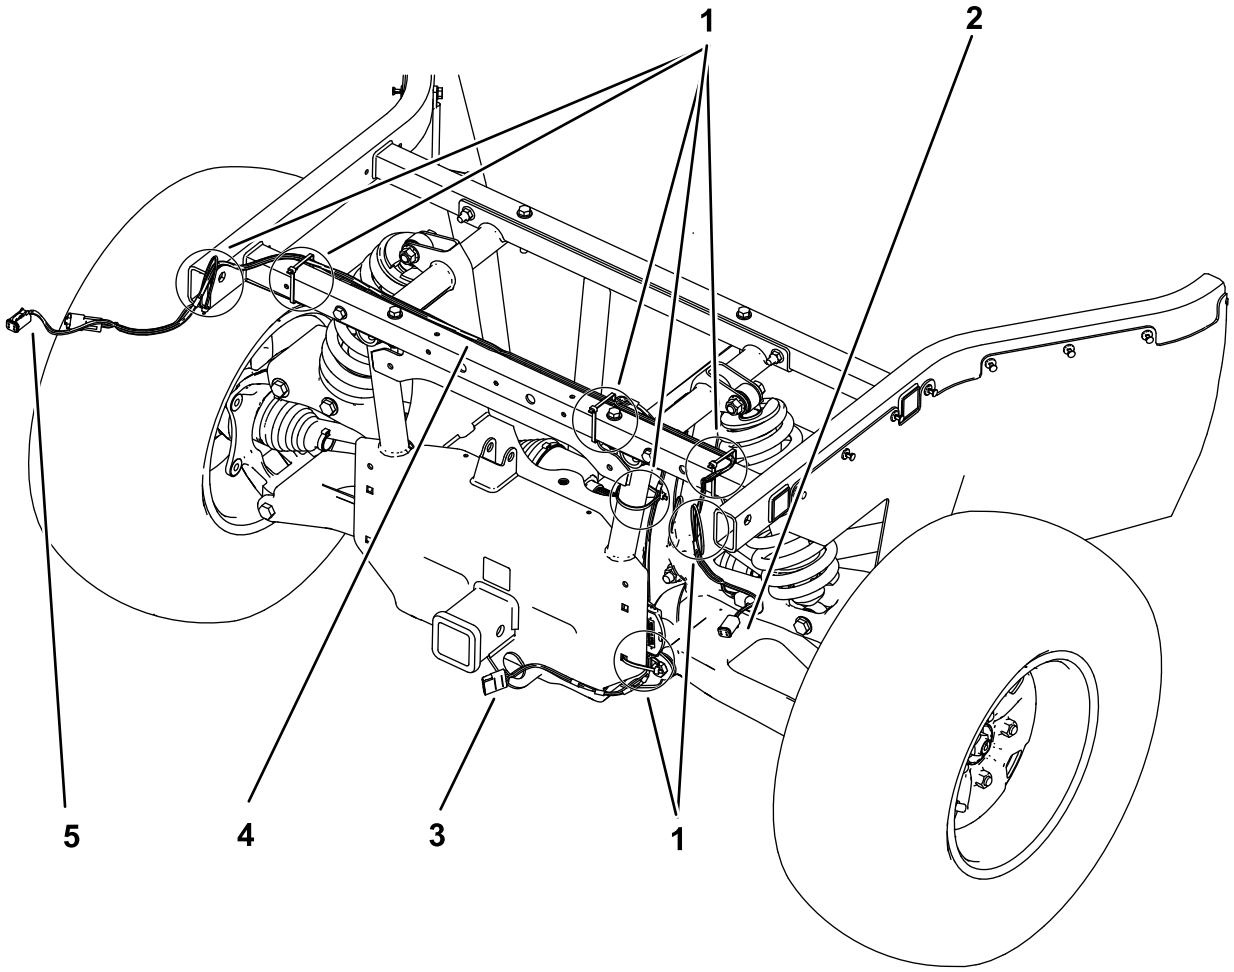

g528155

図 4

1. ケーブルタイの位置7 箇所
2. 右側ハーネスのコネクタ
3. トレーラのランプのコネクタ
4. ワイヤハーネス
5. 左側ハーネスのコネクタ

組み立てを完了する

1. バッテリーを接続する; マシンの*オペレーターズマニュアル*を参照。
2. 車両を始動し、ブレーキペダルを踏んでブレーキランプが点灯することを確認する。
3. 車両にトレーラーを接続し、車両側のコクタとトレーラ側のコネクタを接続する。
4. トレーラの各ランプの動作を確認する。
5. 荷台を下げる時は、安全サポートを取り外して元の位置ROPS パネル後ろ保管用ブラケットに収納する。

重要 **各ランプの機能確認**

各ランプの動作を確認する

ブレーキランプの動作を確認する

ブレーキペダルを足で踏み込みみ、ブレーキランプが点灯するのを確認する。

方向指示ランプの動作を確認する

方向指示器で左折信号の点滅を確認する。

方向指示器で右折信号の点滅を確認する。