Form No. 3472-693 Rev A

# Blinklyssett med LED for tilhenger

## Workman® UTX-bruksbil eller Workman® HDX-bruksbil med serienummer 411600000 og nyere

**Modellnr. 147-2791**

**Installasjonsveiledning**

# Montering


## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Beskrivelse | Ant. | Bruk |
|---|---|---|
| Ingen deler er nødvendige | – | Klargjøre maskinen for montering. |
| Ledningssats for tilhenger<br>Kabelfeste | 1<br>7 | Monter ledningssatsen for tilhengerlys. |
| Ingen deler er nødvendige | – | Fullføre monteringen. |
| Ingen deler er nødvendige | – | Kontroller at lysene fungerer. |

# Klargjøre maskinen

1. Hev planet helt til løftesylinderne er helt utstrakte.
2. Fjern støtten til planet fra lagringsbrakettene på baksiden av veltebøylepanelet (Figur 1).

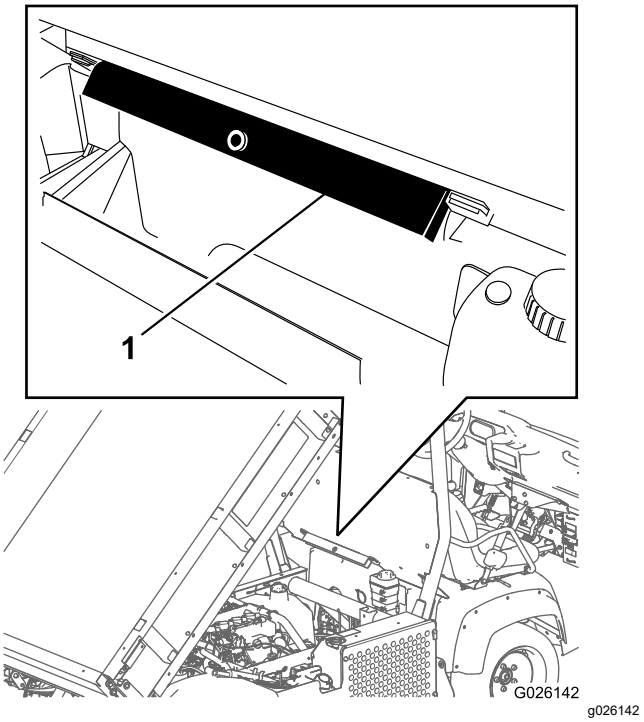


**Figur 1**

1. Støttepilar for lasteplan


© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

*3472-693*

3. Skyv støttepilaren for lasteplanet på sylinderstangen. Påse at pilarendene hviler på enden av sylinderløpet og sylinderstangen (Figur 2).

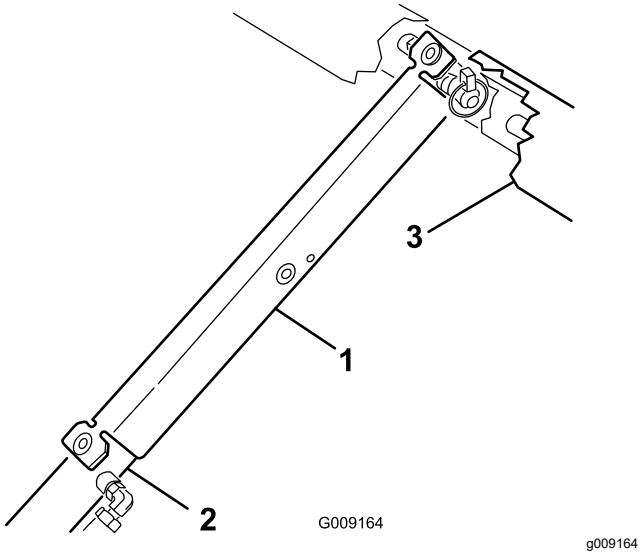


**Figur 2**


1. Støttepilar for lasteplan
2. Sylinderløp
3. Plan

4. Parker maskinen på en jevn flate.
5. Sett på parkeringsbremsen.
6. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
7. Koble fra batteriet. Se maskinens *brukerhåndbok*.

# Montering av ledningssatsen for tilhengerlys

## Montere ledningssatsen for HDX-modeller

1. Før ledningssatsen inn fra tilhengerkoblingen til den bakre rammeslangen.
2. Del opp de to sidene til nettet og før hver side langs bunnen av den bakre rammeslangen til åpningene i siderammestengene som vist i Figur 3.
3. Påse at du fører siden til satsen merket **Venstre** langs maskinens venstre sidestang og siden merket **Høyre** langs maskinens høyre sidestang.
4. Finn kontaktene i sidestengene som kobler bremselyset til maskinens hovedledningssats, og koble dem fra.
5. Koble kontaktene til tilhengerlysets ledningssats på hver side til hovedledningssatsen og bremselyskontaktene som du koblet fra i trinn 4.
6. Bruk de sju kabelfestene til å sikre tilhengerlysets ledningssats til den bakre slangen på stedene som vist i Figur 3.

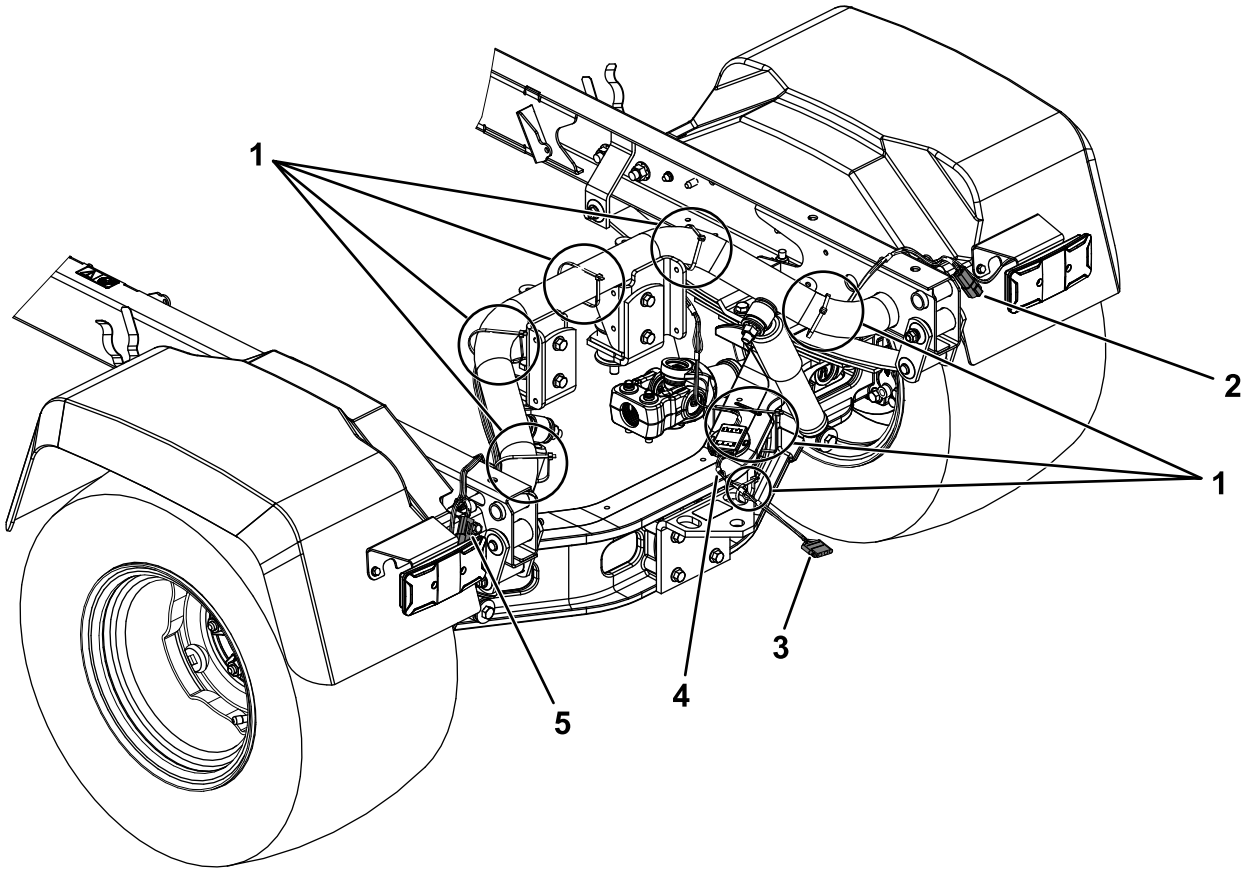



**Figur 3**

1. Kabelfestesteder (7)
2. Høyre ledningssatskontakt
3. Tilhengerlyskontakt
4. Ledningssats
5. Venstre ledningssatskontakt

## Montere ledningssatsen for UTX-modeller

1. Før ledningssatsen inn fra tilhengerkoblingen til den bakre rammeslangen.
2. Skill de to sidene av ledningssatsen og før hver av dem langs bunnen av det bakre rammerøret til åpningene i siderammeskinnene som vist i Figur 4
3. Påse at du fører siden til satsen merket **Venstre** langs maskinens venstre sidestang og siden merket **Høyre** langs maskinens høyre sidestang.
4. Finn kontaktene i sidestengene som kobler bremselyset til maskinens hovedledningssats, og koble dem fra.
5. Koble kontaktene til tilhengerlysets ledningssats på hver side til hovedledningssatsen og bremselyskontaktene som du koblet fra i trinn 4.
6. Bruk de sju kabelfestene til å feste tilhengerlysets ledningssats til det bakre røret og hovedledningssatsen på stedene vist i Figur 4.

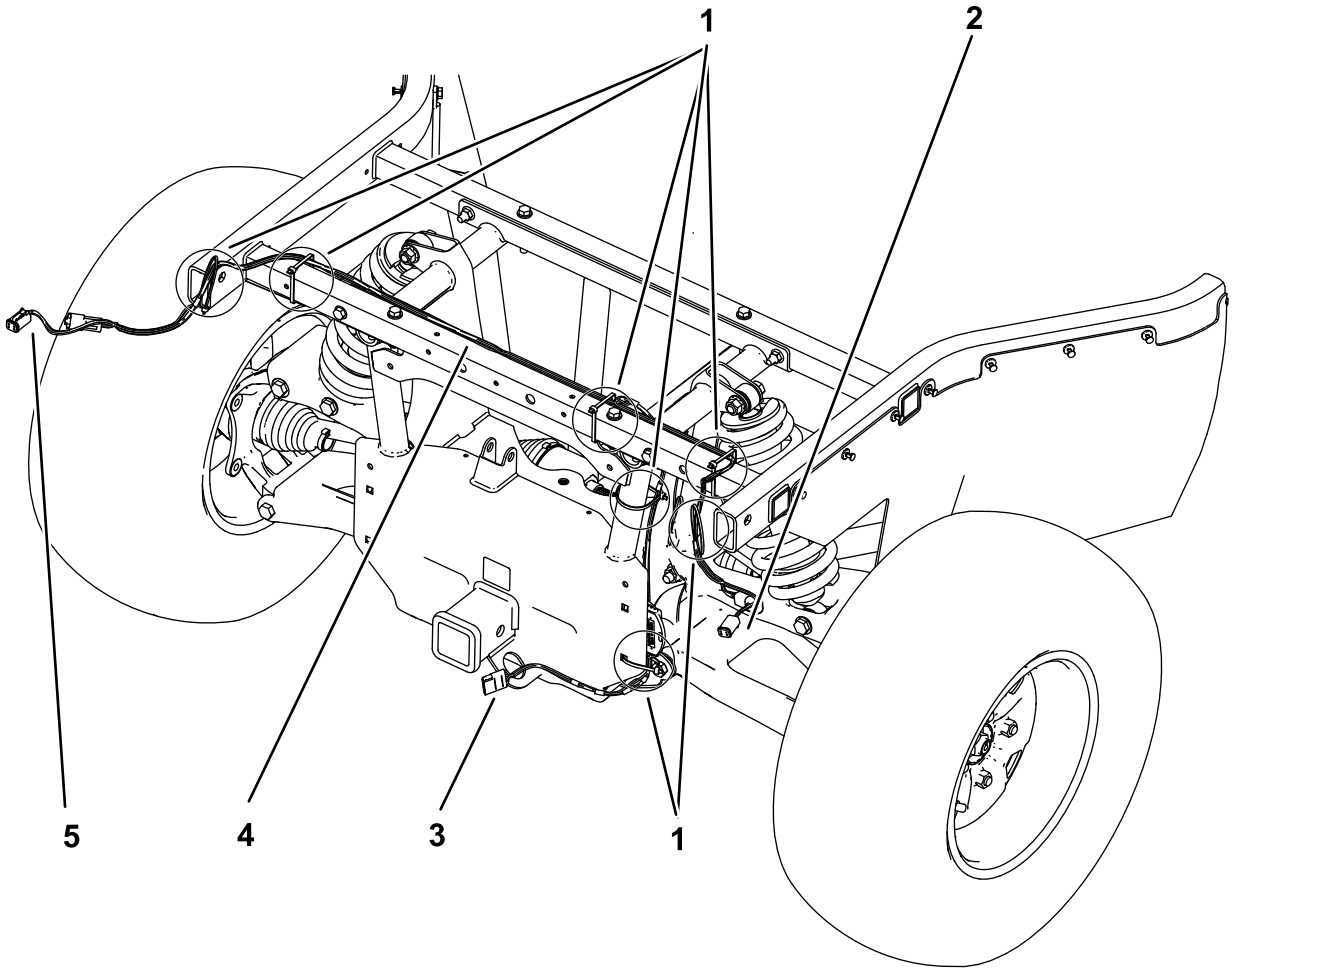


g528155

**Figur 4**

1. Kabelfestesteder (7)
2. Høyre ledningssatskontakt
3. Tilhengerlyskontakt
4. Ledningssats
5. Venstre ledningssatskontakt

# Fullføre monteringen

1. Koble til batteriet. Se maskinens *brukerhåndbok*.
2. Start maskinen og test bremselysene ved å tråkke på bremsepedalen.
3. Koble en tilhenger til maskinen og koble tilhengerlyskontakten på maskinen til kontakten på tilhengeren.
4. Test tilhengerlysene ved å tråkke på bremsepedalen.
5. Fjern støttepilaren fra sylinderen og sett den inn i brakettene bak på veltebeskyttelsespanelet.

   ***Viktig:*** **Ikke prøv å senke planet med støttepilaren på sylinderen.**

# Kontrollere at lysene fungerer

## Kontrollere at bremselysene fungerer

Trykk foten på bremsepedalen. Bremselysene skal lyse.

## Kontrollere at blinklysene fungerer

Trykk på blinklysbryteren til venstre for å lyse opp venstre blinklys.

Trykk på blinklysbryteren til høyre for å lyse opp høyre blinklys.