Form No. 3472-697 Rev A

Komplet LED signalnog svetla za prikolicu

Komunalno vozilo Workman® UTX ili Workman® HDX sa serijskim brojem 411600000 i novijim

Број модела 147-2791

Упутства за инсталирање

Инсталирање


Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Опис	Кол.	Употреба
Делови нису потребни	–	Pripremite mašinu za instalaciju.
Snop kablova prikolice Vezica	1 7	Instalirajte snop kablova za svetlo prikolice.
Делови нису потребни	–	Završite instalaciju.
Делови нису потребни	–	Proverite rad svetala.

Priprema mašine

1. Podižite tovarni prostor dok cilindri podizača ne budu potpuno istegnuti.
2. Sklonite oslonce za tovarni prostor sa skladišnih nosača na zadnjem delu panela sistema za zaštitu od prevrtanja (Слика 1).

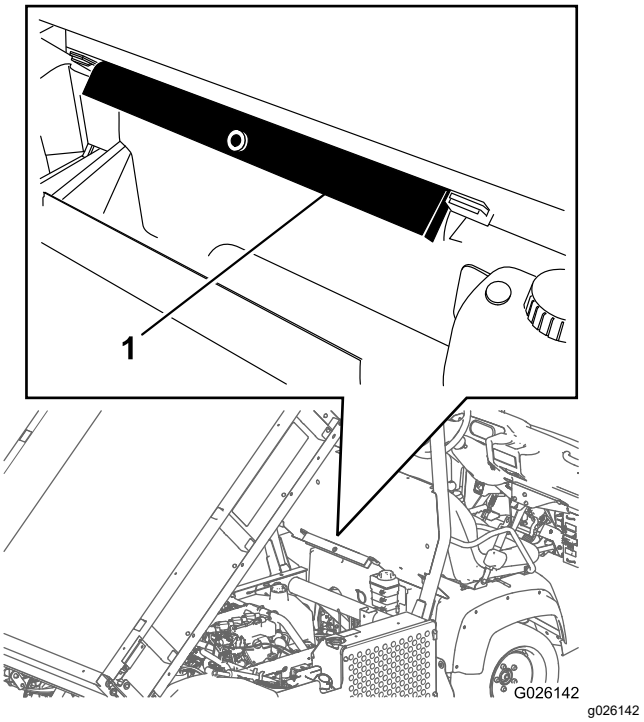

Слика 1

1. Oslonci za tovarni prostor


© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистровано у www.Toro.com.

Оригинална упутства (EH)
Štampano u SAD
Сва права задржана

3472-697

3. Gurnite oslonac za tovarni prostor na šipku cilindra i proverite da li se krajnji držači oslonca oslanjaju na kraj cevi cilindra i kraj šipke cilindra (Слика 2).

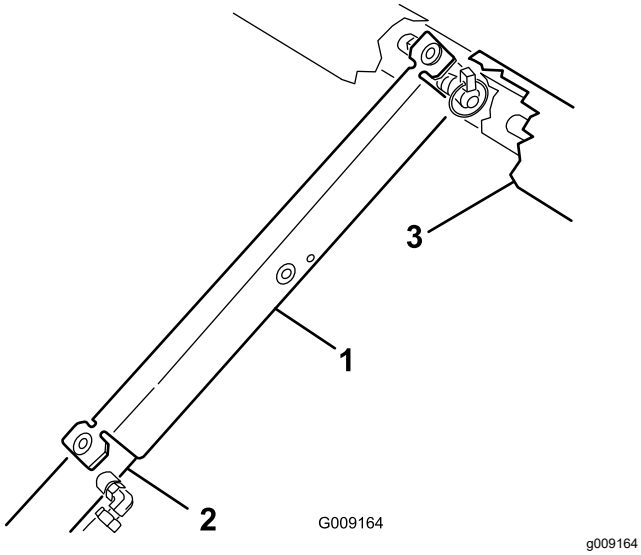

Слика 2


1. Oslonci za tovarni prostor
2. Cev cilindra
3. Tovarni prostor

4. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
5. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
6. Isključite mašinu i uklonite ključ.
7. Odvojite akumulator; pogledajte *Uputstvo za operatera* za mašinu.

Instaliranje snopa kablova za svetlo prikolice

Montaža snopa kablova za HDX modele

1. Trasirajte snop kablova od kuke za prikolicu do zadnje cevi rama.
2. Odvojite dve strane snopa, pa svaku trasirajte duž donjeg dela zadnje cevi rama do otvora u bočnim šinama rama, kao što je prikazano na Слика 3.
3. Uverite se da ste stranu snopa označenu sa **Levo** trasirali do leve bočne šine rama, a stranu označenu sa **Desno** do desne bočne šine rama.
4. Locirajte konektore na bočnim šinama koji povezuju stop svetla sa glavnim snopom kablova mašine i isključite ih.
5. Povežite konektore na snopu kablova svetla prikolice sa svake strane na glavni snop kablova i konektore za stop svetla koje ste isključili u 4. koraku.
6. Pomoću 7 vezica za kablove fiksirajte snop kablova svetla prikolice na zadnju cev, na mestima koja su prikazana na Слика 3.

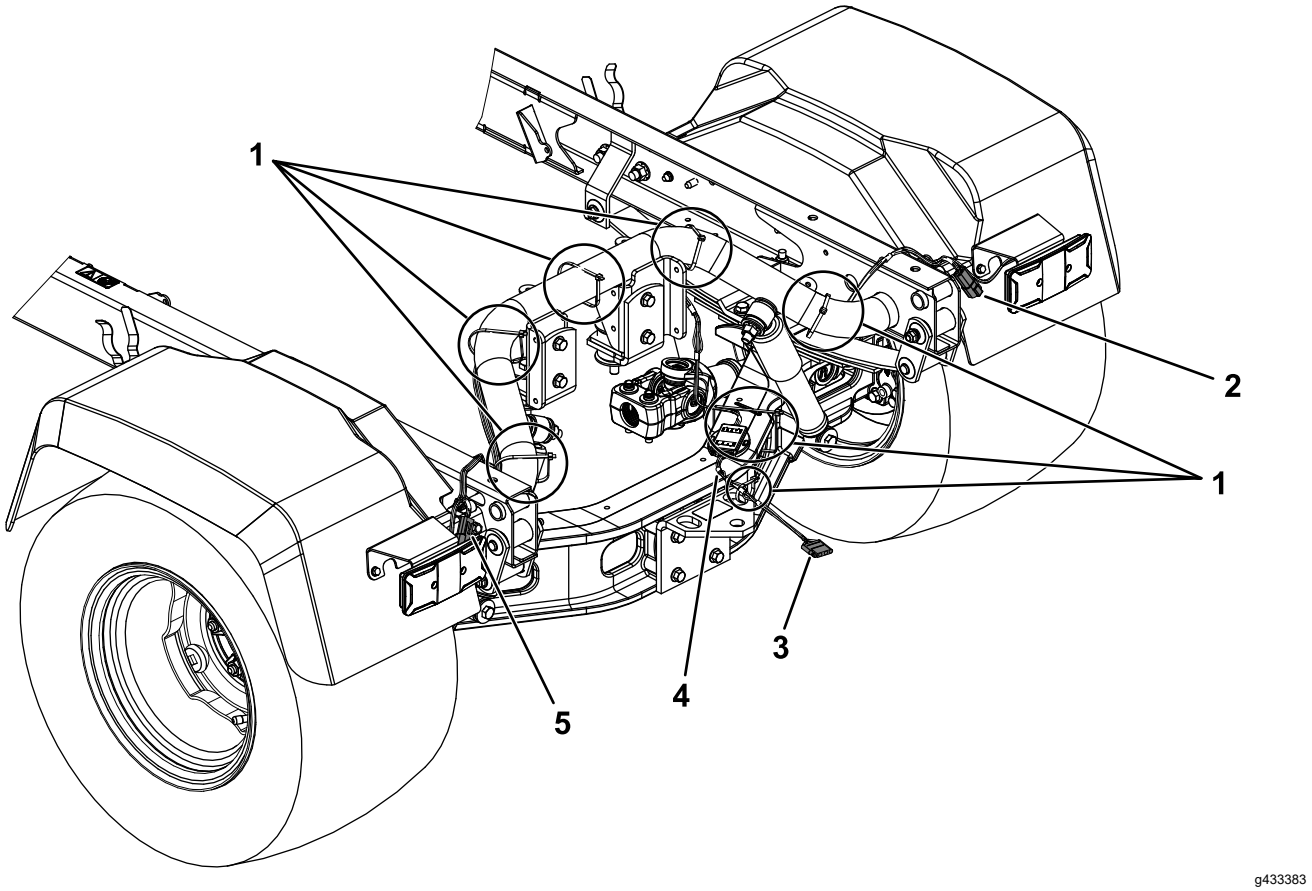


Слика 3

1. Lokacije vezica kablova (7)
2. Desni konektor snopa
3. Konektor za svetla prikolice
4. Snop kablova
5. Konektor levog snopa kablova

Montaža snopa kablova za UTX modele

1. Trasirajte snop kablova od kuke za prikolicu do zadnje cevi rama.
2. Odvojite dve strane snopa, pa svaku trasirajte duž donjeg dela zadnje cevi rama do otvora u bočnim šinama rama, kao što je prikazano na Слика 4
3. Uverite se da ste stranu snopa označenu sa **Levo** trasirali do leve bočne šine rama, a stranu označenu sa **Desno** do desne bočne šine rama.
4. Locirajte konektore na bočnim šinama koji povezuju stop svetla sa glavnim snopom kablova mašine i isključite ih.
5. Povežite konektore na snopu kablova svetla prikolice sa svake strane na glavni snop kablova i konektore za stop svetla koje ste isključili u 4. koraku.
6. Pomoću 7 vezica za kablove fiksirajte snop kablova svetla prikolice na zadnju cev, a glavni snop kablova na mestima koja su prikazana na Слика 4.

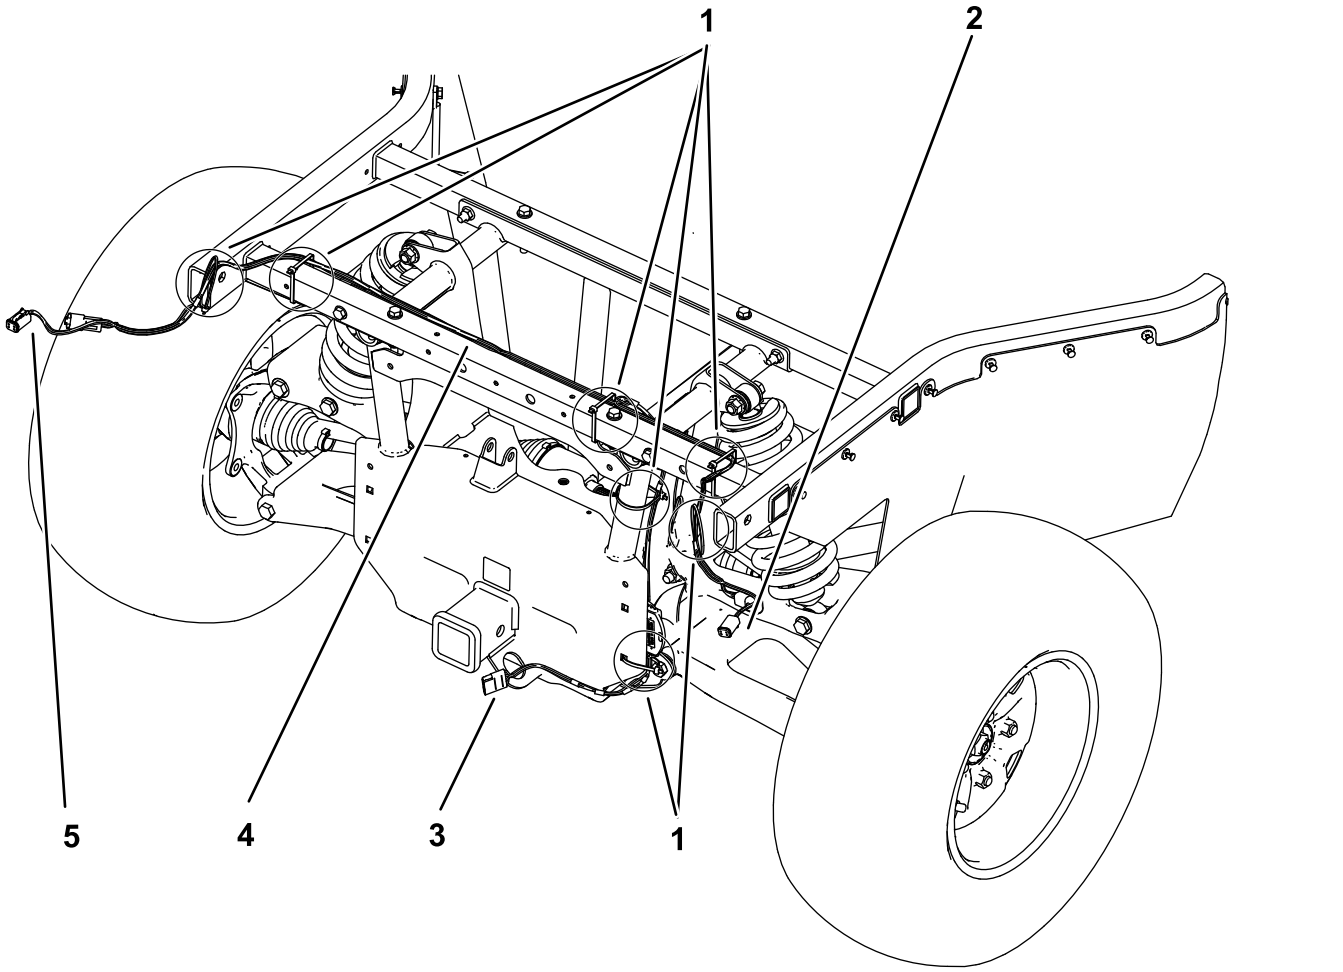

g528155

Слика 4

1. Lokacije vezica kablova (7)
2. Desni konektor snopa
3. Konektor za svetla prikolice
4. Snop kablova
5. Konektor levog snopa kablova

Završavanje instalacije

1. Povežite akumulator; pogledajte *Uputstvo za operatera* za mašinu.
2. Pokrenite mašinu i testirajte stop svetla tako što ćete pritisnuti papučicu kočnice.
3. Povežite prikolicu na mašinu i povežite konektor za svetla prikolice na mašini sa konektorom na prikolici.
4. Testirajte svetla prikolice tako što ćete pritisnuti papučicu kočnice.
5. Sklonite oslonac za tovarni prostor sa cilindra i ubacite ga u nosač na zadnjem delu panela sistema za zaštitu od prevrtanja.

   Важно: **Nemojte pokušavati da spustite tovarni prostor sa sigurnosnim osloncem za tovarni prostor na cilindru.**

Provera rada svetala

Provera rada stop svetala

Pritisnite papučicu kočnice; stop svetla bi trebalo da se uključe.

Provera rada signalnih svetala

Pritisnite prekidač pokazivača pravca ulevo da biste uključili leve pokazivače pravca.

Pritisnite prekidač pokazivača pravca udesno da biste uključili desne pokazivače pravca.