Form No. 3480-302 Rev B


TORO®

Count on it.

Navodila za uporabo


Aksialni puhalnik Flex-Force Power System® 60V MAX

Model št.: 51900T—Serijska št.: 326000000 in gor

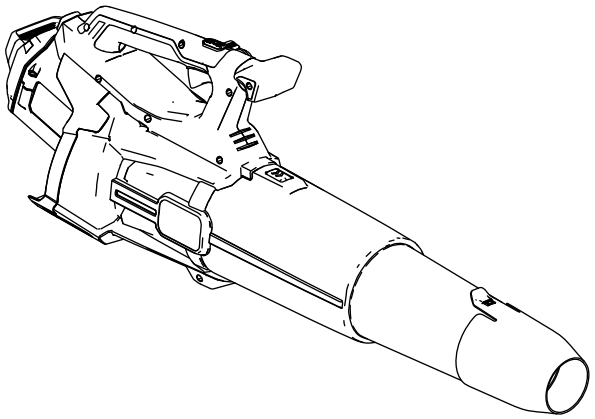

Registrirano pri www.Toro.com.
Prevod originala (SL)

3480-302

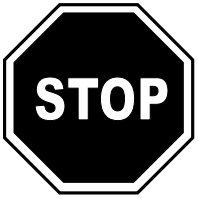

Preden izdelek vrnete, poiščite navodila na www.Toro.com/support ali se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so na voljo v ločeni izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

Uvod

Ta puhalnik je namenjen za domačo uporabo za premikanje listnatih odpadkov na prostem. Zasnovan je za uporabo s 60-voltnimi litij-ionskimi akumulatorji Flex-Force™. Ti akumulatorji so zasnovani samo za polnjenje s polnilniki 60-voltnih litij-ionskih akumulatorjev Flex-Force. Uporaba teh izdelkov za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Model 51900T nima priloženega akumulatorja ali polnilnika.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja. Za pravilno in varno upravljanje izdelka ste odgovorni sami.

Če potrebujete več informacij, vključno z nasveti glede varnosti, gradivom za usposabljanje za uporabo, podatki o dodatni opremi in pomočjo pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrirano pri www.Toro.com.


CE UK CA

Prevod originala (SL)
Natisnjeno na Kitajskem
Vse pravice pridržane

3480-302

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Pomembno: **Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).**

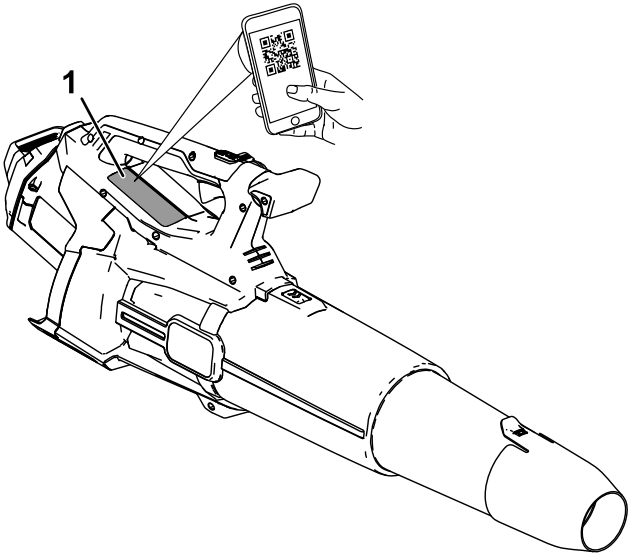

g472719

Diagram 1

1. Mesto številke modela in serijske številke.

Model št.: _____

Serijska št.: _____

Znak varnostnega opozorila

Znak varnostnega opozorila (Diagram 2) tako v tem priročniku kot tudi na stroju označuje pomembna varnostna opozorila, ki jih morate upoštevati, da preprečite nesreče.



g000502

Diagram 2

Znak varnostnega opozorila

Ta znak varnostnega opozorila je nad opozorili, ki opozarjajo na nevarno ravnanje ali okoliščine, sledi pa mu beseda **NEVARNOST**, **OPOZORILO** ali **SVARILO**.

NEVARNOST označuje neposredno nevarnost, ki **bo** privedla do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

OPOZORILO označuje morebitno nevarnost, ki **lahko** privede do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

SVARILO označuje neposredno nevarnost, ki **bi lahko** privedla do lažjih ali zmernih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni še dve drugi besedi. **Pomembno** opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko **Opomba** označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Varnost

⚠ OPOZORILO

Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, priložene temu stroju.

Če ne upoštevate vseh spodaj navedenih navodil, lahko povzročite električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite za kasnejšo uporabo.

Izraz »stroj« v vseh opozorilih se nanaša na stroj, ki se napaja iz električnega omrežja (žično), ali stroj, ki se napaja iz akumulatorja (brezžično).

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

I. Varnost na območju dela

1. **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** *Natrpana in temna območja so nevarna za nesreče.*
2. **Strojev ne uporabljajte v okoljih, kjer je nevarnost eksplozije zaradi vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.** *Stroji ustvarjajo iskre, ki lahko povzročijo vžig prahu ali hlapov.*
3. **Poskrbite, da se vam otroci in druge navzoče osebe ne bodo približevali med uporabo stroja.** *Zaradi odvračanja pozornosti lahko izgubite nadzor nad orodjem.*

II. Električna varnost

1. **Vtiči stroja morajo ustrezati vtičnicam. V nobenem primeru ne spreminjajte vtiča na kakršen koli način. Z ozemljenim strojem ne uporabljajte nobenih adapterskih vtičev.** *Tveganje električnega udara je manjše, če uporabljate nespremenjen vtič in ustrezno vtičnico.*
2. **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki.** *Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.*
3. **Strojev ne izpostavljajte dežju ali vlagi.** *Vdor vode v stroj poveča nevarnost električnega udara.*
4. **S kablom ravnajte previdno. Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vlečenje ali odklop stroja. Kabel zaščitite pred**

toploto, oljem, ostrimi robovi in gibljivimi deli. *Poškodovan ali zapleten kabel poveča nevarnost električnega udara.*

5. **Pri uporabi stroja na prostem uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem.** *Uporaba kabla, primernega za uporabo na prostem, zmanjša nevarnost električnega udara.*

6. **Če se ne morete izogniti uporabi stroja na vlažnem mestu, uporabite napajanje, zaščiteno z zaščitnim stikalom na diferenčni tok (FID).** *Uporaba stikala FID zmanjša nevarnost električnega udara.*

III. Osebna zaščita

1. **Ves čas bodite pozorni, pazite, kaj delate, in pri uporabi stroja uporabljajte zdravo pamet. Ne uporabljajte stroja, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.** *Trenutek nepozornosti med upravljanjem stroja lahko povzroči hude telesne poškodbe.*

2. **Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala.** *Zaščitna oprema, kot so maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, zaščitna čelada ali zaščitna oprema za sluh, ki se uporablja v ustreznih pogojih, preprečuje telesne poškodbe.*

3. **Preprečite nenameren zagon. Pred priključitvijo na vir napajanja in/ali akumulatorsko baterijo, dvigovanjem ali prenašanjem orodja se prepričajte, da je stikalo v položaju za IZKLOP.** *Če pri prenašanju stroja držite prst na stikalu ali če stroj priklopite v vir napajanja, ko je stikalo stroja vklopljeno, lahko pride do nesreče.*

4. **Pred vklopom stroja odstranite ključ za nastavitev oziroma prilagajanje.** *Ključ, ki ostane pritrjen na vrtljivi del stroja, lahko povzroči telesne poškodbe.*

5. **Ne iztegujte se predaleč. Ves čas stojte trdno na tleh in pazite na ravnotežje.** *To omogoča boljši nadzor nad strojem, če se zgodi kaj nepričakovanega.*

6. **Ustrezno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi in oblačili se ne približujte premikajočim se delom.** *Ohlapna oblačila, nakita in dolgi lasje se lahko zataknejo v premične dele.*

7. **Če so na voljo naprave za priključitev naprav za odsesavanje in zbiranje prahu, jih priključite in pravilno uporabljajte.** *Uporaba naprav za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.*

8. **Četudi pogosto uporabljate orodje, ne postanite samozadovoljni in ne zanemarite načel varne uporabe orodij.** *Neprevidno dejanje lahko le v delcu sekunde povzroči hude poškodbe.*

IV. Uporaba in vzdrževanje stroja

1. **Stroja ne uporabljajte na silo. Za delo, ki ga izvajate, uporabljajte ustrezen stroj.** *Ustrezen stroj bo delo opravil bolje in varneje pri hitrosti, za katero je bilo zasnovan.*
2. **Ne uporabljajte stroja, če stikalo za vklop in izklop ne deluje.** *Če stroja ni mogoče upravljati s stikalom, je nevaren in ga je treba popraviti.*
3. **Pred kakršnim koli spreminjanjem nastavitev, menjavo nastavkov ali shranjevanjem stroja iztaknite vtič iz vira napajanja in/ali s stroja odstranite akumulator, če je ta snemljiv.** *Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo nevarnost nenamernega zagona stroja.*
4. **Stroj, ki ga ne uporabljate, hranite zunaj dosega otrok, in ne dovolite, da bi ga uporabljale osebe, ki niso seznanjene z delovanjem stroja ali s temi navodili.** *V rokah neusposobljenih uporabnikov so stroji nevarni.*
5. **Redno vzdržujte stroj in dodatno opremo. Preverite, ali so premični deli stroja pravilno poravnani in pritrjeni ter ali kateri od delov ni okvarjen ali kako drugače ne ovira pravilnega delovanja orodja. Če je stroj poškodovan, ga pred ponovno uporabo popravite.** *Nepravilno vzdrževanje stroja je pogost vzrok nesreč.*
6. **Rezila naj bodo vedno ostra in čista.** *Pravilno vzdrževano rezalno orodje z ostrimi rezili se redkeje zatakne in ga je lažje nadzorovati.*
7. **Stroj, dodatno opremo, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili, ob upoštevanju delovnih pogojev in dela, ki ga izvajate.** *Uporaba stroja za drugačna opravila od predvidenih lahko povzroči nevarnost.*
8. **Ročaji in oprijemalne površine naj bodo čisti, suhi ter brez olja in masti.** *Spolzki ročaji in oprijemalne površine ne omogočajo varnega rokovanja z orodjem in nadzora v nepričakovanih situacijah.*

V. Uporaba in skrb za akumulatorsko orodje

1. **Akumulator polnite samo s polnilnikom, ki ga je določil proizvajalec.** *Polnilnik, ki je primeren za en tip akumulatorja, lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z drugim akumulatorjem.*

2. **Stroje uporabljajte izključno z izrecno navedenimi akumulatorji.** *Uporaba drugih vrst akumulatorjev lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb ali požara.*
3. **Kadar akumulatorja ne uporabljate, pazite, da v njegovi bližini ne bo kovinskih predmetov, kot so sponke, kovanci, ključi, žeblji in vijaki oziroma drugi manjši kovinski predmeti, ki bi lahko ustvarili stik med poloma.** *Kratki stik polov akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.*
4. **Če orodje nepravilno uporabljate, lahko iz akumulatorja priteče tekočina. Ne dotikajte se je. Če se je ponesreči dotaknete, mesto izperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč.** *Tekočina, ki izteče iz akumulatorja, lahko povzroči draženje ali opekline.*
5. **Ne uporabljajte akumulatorja ali orodja, če sta poškodovana ali spremenjena.** *Uporaba poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja lahko privede do nepredvidljivega delovanja, ki lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost telesne poškodbe.*
6. **Akumulatorja in orodja ne izpostavljajte ognju ali previsoki temperaturi.** *Izpostavljenost ognju ali temperaturi nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.*
7. **Upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorja zunaj temperaturnega razpona, navedenega v navodilih.** *Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi zunaj navedenega razpona lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.*

VI. Servisiranje

1. **Stroj naj servisira usposobljen serviser, ki uporablja samo enake nadomestne dele.** *Tako boste zagotovili varno delovanje stroja.*
2. **Poškodovanega akumulatorja ne servisirajte.** *Servisiranje akumulatorja lahko izvede samo proizvajalec ali pooblaščeni serviser.*

VII. Varnost puhalnika

1. **Stroja ne uporabljajte v slabih vremenskih razmerah, zlasti če obstaja nevarnost udara strele.** *Ne izpostavljajte se nevarnosti, da bi v vas udarila strela.*
2. **Nosite opremo za zaščito oči in ušes.** *Ustrezna zaščitna oprema bo zmanjšala nevarnost telesnih poškodb.*
3. **Med uporabo stroja vedno nosite nedrsečo zaščitno obutev. Stroja ne smete upravljati bosi ali obuti v odprte sandale.** *Tako zmanjšate nevarnost poškodb stopal.*

4. **Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kot so šali, vrvice, verižice, kravate itd., ki bi jih lahko potegnilo v odprtine za dovod zraka. Dolge lase spnite zadaj ali jih pokrijte, da jih ne bi potegnilo v odprtine za dovod zraka.** *Če kar koli od naštetega povleče v dovod zraka, to lahko poveča nevarnost telesnih poškodb.*

5. **Poskrbite, da se vam navzoče osebe ne bodo približevale med uporabo orodja.** *Izvrženi drobir lahko poveča nevarnost telesnih poškodb.*

6. **Šobe puhalnika nikoli ne usmerjajte v ljudi, hišne ljubljenčke ali okna. Bodite še posebno previdni, kadar s puhalnikom odstranjujete drobir v bližini trdnih predmetov, kot so drevesa, avtomobili in zidovi, od katerih se lahko drobir odbije.** *Izvrženi drobir lahko povzroči materialno škodo in poveča nevarnost telesnih poškodb.*

7. **Stroja ne uporabljajte za gašenje gorečih ali tlečih predmetov, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel.** *Ti viri vžiga lahko povečajo nevarnost požara.*

8. **Ne dotikajte se delujočega ventilatorja. Izklopite stroj in počakajte, da se ventilator ustavi, preden odstranite kateri koli del, ki bi lahko omogočil dostop do ventilatorja.** *Tako zmanjšate nevarnost poškodb zaradi premikajočih se delov.*

9. **Pred odstranjevanjem zataknjenega materiala ali servisiranjem stroja se vedno prepričajte, da je stikalo za napajanje izklopljeno.** *Nepričakovan zagon stroja med odstranjevanjem zataknjenega materiala ali servisiranjem lahko povzroči hude telesne poškodbe.*



TA NAVODILA
NAVODILA

Simboli na nalepki



Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.


V naslednji tabeli so opisani varnostni simboli in simboli za navodila, ki so navedeni na nalepkah.

Simbol na nalepki puhalnika	Razlaga
	Nevarnost izmeta predmetov
	Opozorilo
	Ne uporabljajte v mokrih razmerah.
	Ne dovolite drugim navzočim osebam, da se približajo stroju.
	Ne dovolite drugim navzočim osebam, da se od kjer koli približajo stroju.
	Ne približujte se delom, ki se premikajo.
	Varovala in drugi ščitniki morajo vedno biti nameščeni.
	Preberite *uporabniški priročnik*.
	Pred izvajanjem vzdrževanja odstranite akumulator.
	Nosite opremo za zaščito oči in ušes.

Nastavitve

Sestavljanje puhalnika


1. Šobo puhalnika namestite na cev puhalnika.

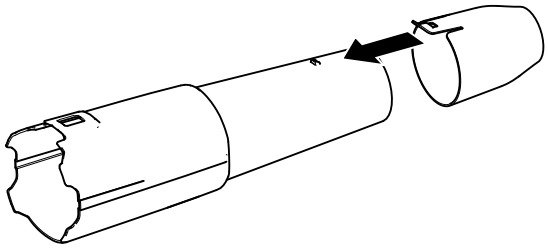

g472735

Diagram 3

2. Potisnite cev puhalnika na ohišje puhalnika. Morda boste morali pritisniti na zaskočni zapah cevi, da se cev puhalnika zaskoči (Diagram 3).

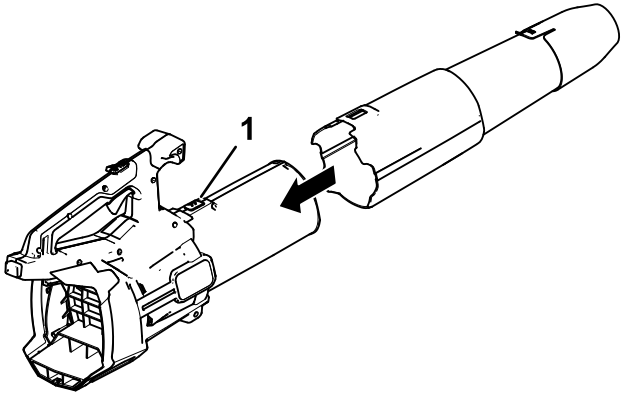

g472734

Diagram 4

1. Zaskočni zapah


Opomba: Puhalnik lahko deluje tudi brez šobe ali s popolnoma odstranjeno cevjo puhalnika.

Namestitev ramenskega pasu

Pomembno: **Če uporabljate puhalnik listja z nameščenim akumulatorjem 6,0 Ah ali več, namestite priloženi ramenski pas (št. dela 139-5334).**

Ne uporabljajte ramenskega pasu, če orodje napajate iz nahrbtnika in povezovalnega kabla za nahrbtnik; uporabljajte pas nahrbtnika.

1. Zaponko pasu namestite na nastavek ročaja (Diagram 5).

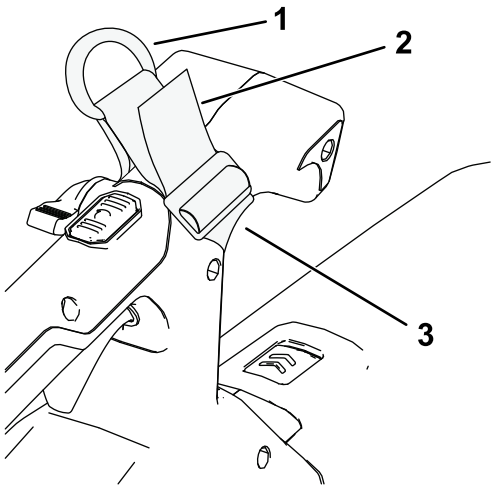


g484060

Diagram 5

1. Obroček
2. Povlecite tukaj, da zaponko pritrdite na puhalnik.
3. Zaponka pasu

2. Sponko ramenskega pasu zapnite v obroček zaponke pasu (Diagram 6).

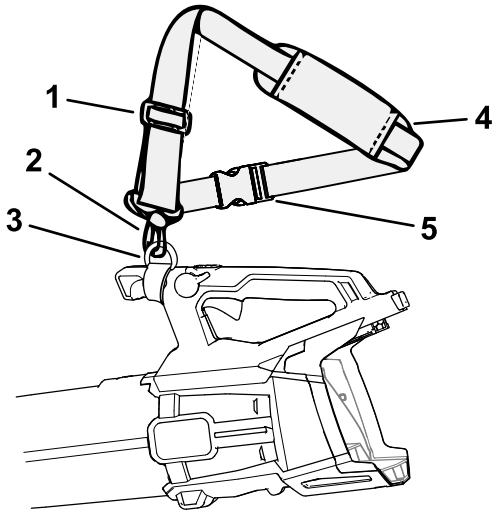


g484073

Diagram 6

1. Zaponka ramenskega pasu
2. Sponka pasu
3. Obroček
4. Ramenski pas

3. Dolžino pasu lahko nastavite s popuščanjem oziroma zategovanjem zaponke ramenskega pasu; če želite skrajšati pas, zaponko povlecite navzgor, če ga želite podaljšati, pa jo povlecite navzdol.
4. Za odstranitev ramenskega pasu v sili glejte Odstranjevanje ramenskega pasu (stran 18).

Pregled izdelka

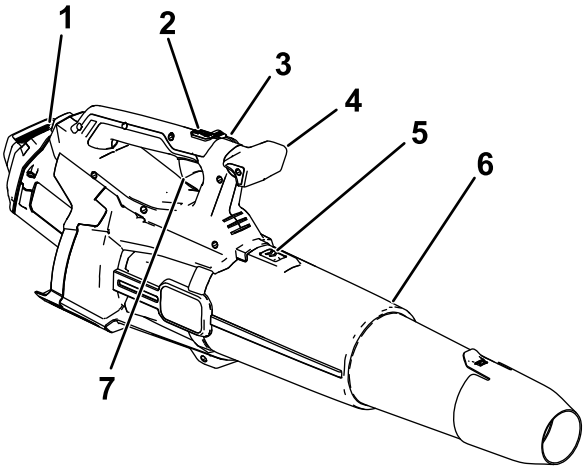

g472736

Diagram 7

1. Akumulator in odprtina za akumulator
2. Gumb za turbo delovanje
3. Zapora hitrosti
4. Nastavek ročaja
5. Zaskočni zapah cevi puhalnika
6. Cev puhalnika
7. Sprožilec z regulatorjem hitrosti

Specifikacije

Model	51900T
Nazivna napetost	Enosmerni tok z največ 60 V, nazivna 54 V med uporabo
Vrsta polnilnika	Litij-ionski polnilniki Flex-Force 60V
Vrsta akumulatorja	Litij-ionski akumulatorji Flex-Force 60V

Primerni temperaturni razponi

Akumulator polnite/hranite pri	5 °C do 40 °C*
Akumulator uporabljajte pri	–30 °C do 49 °C
Uporabite puhalnik pri	–30 °C do 49 °C

*Čas polnjenja se bo podaljšal, če akumulatorja ne polnite v tem razponu.

Orodje, akumulator in polnilnik akumulatorja shranjujte v zaprtem, suhem prostoru.

Delovni priključki/dodatna oprema

Za povečanje in razširitev zmogljivosti stroja podjetje Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Nadomestni deli in dodatna oprema drugih proizvajalcev so lahko nevarni.

Delovanje

⚠ OPOZORILO

Puhalnik lahko vrže ostanke v zrak ter tako povzroči resne telesne poškodbe vas ali drugih navzočih oseb.

- **Ne pihajte trdih predmetov, kot so žeblji ali vijaki.**
- **Puhalnika ne uporabljajte v bližini navzočih oseb ali domačih živali.**
- **Pazite na smer pihanja (tj. pihajte stran od navzočih oseb, oken, avtomobilov itd.). Uporabite samo toliko hitrosti, kot je potrebno.**
- **Bodite posebej previdni pri čiščenju nečistoč s stopnic ali drugih ozkih območij.**

Zagon puhalnika

Pomembno: **Akumulator uporabljajte le pri temperaturi znotraj ustreznega razpona, glejte Specifikacije (stran 15).**

Opomba: Za doseganje polne moči stroja morate uporabljati akumulatorsko baterijo z zmogljivostjo 2,5 Ah ali močnejšo.

1. Prepričajte se, da v prezračevalnih režah puhalnika ni prahu in smeti.
2. Odprtino na akumulatorju poravnajte z jezičkom na ohišju ročaja (Diagram 9).
3. Primite za ročaj in akumulator potisnite v ročaj, tako da se zaskočni zapah zaskoči (Diagram 8).


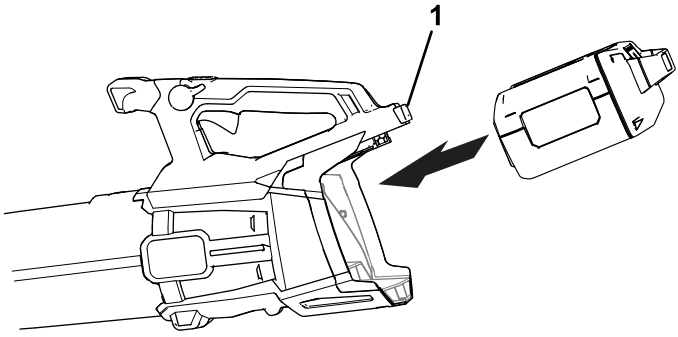


Diagram 8

1. Zaskočni zapah akumulatorja

4. Za zagon puhalnika stisnite sprožilec z regulatorjem hitrosti (Diagram 9).

   Opomba: Vklopite zaporo hitrosti, da stroj ostane vklopljen brez pritiskanja na sprožilec z regulatorjem hitrosti (Diagram 9).

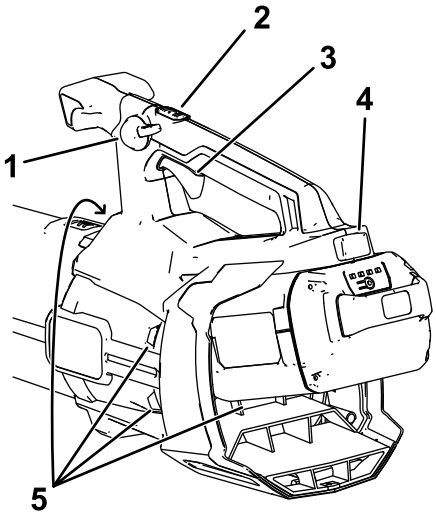

g472737

Diagram 9

1. Zapora hitrosti
2. Gumb za turbo delovanje
3. Sprožilec z regulatorjem hitrosti
4. Zaskočni zapah akumulatorja
5. Prezračevalne reže puhalnika

Nastavitev hitrosti zraka puhalnika

Za prilagoditev hitrosti zraka med puhanjem uporabite sprožilec z regulatorjem hitrosti (Diagram 9).

Za ohranitev trenutne hitrosti zraka vklopite zaporo hitrosti (Diagram 9).


Če želite doseči največjo zmogljivost, pritisnite sprožilec z regulatorjem hitrosti, nato pa pritisnite gumb za turbo delovanje, da povečate moč delovanja (Diagram 9).

Če želite izklopiti turbo delovanje, znova pritisnite gumb za turbo delovanje ali popolnoma sprostite sprožilec z regulatorjem hitrosti.

Odstranjevanje ramenskega pasu

Če morate v sili sneti pas, odpnite zaponko s hitrim odklopom, kot sledi:

1. Pritisnite zatiča ob straneh zaponke (A na Diagram 10).
2. Razklenite zaponko (B na Diagram 10).

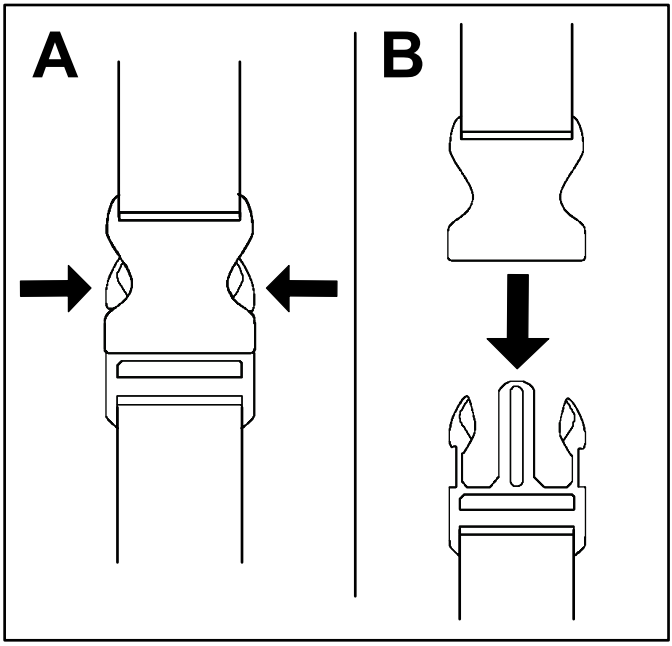

g340477

Diagram 10

Ugašanje puhalnika


Če želite izklopiti puhalnik, izklopite zaporo hitrosti (če je v uporabi) in spustite sprožilec z regulatorjem hitrosti (Diagram 9).

Pomembno: **Ko zaustavite puhalnik, ne puščajte vklopljene zapore hitrosti, če je akumulator nameščen v puhalniku.**

Kadar puhalnika ne uporabljate ter pri njegovem prevozu na delovno območje ali z njega, odstranite akumulator.

Odstranitev cevi puhalnika

Jeziček zapaha potisnite navzdol, da ločite cev puhalnika od puhalnika (Diagram 11).

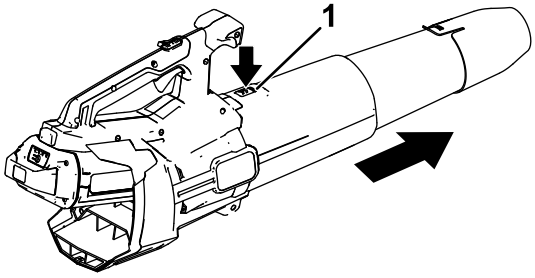


g472738

Diagram 11

1. Zaskočni zapah

Odstranjevanje akumulatorja iz puhalnika

Pritisnite zaskočni zapah akumulatorja, da ga sprostite, in potisnite akumulator iz puhalnika (Diagram 12).

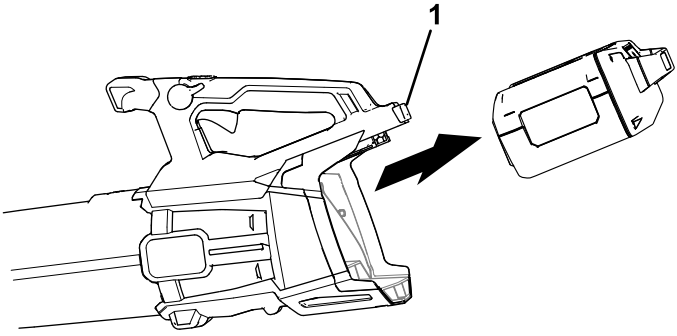

g472739

Diagram 12

1. Zaskočni zapah akumulatorja

Skladiščenje

Pomembno: **Orodje, akumulator in polnilnik shranjujte le pri temperaturi znotraj ustreznega razpona; glejte** **Specifikacije (stran 15)****.**

Pomembno: **Če želite akumulator shraniti po koncu sezone, ga odstranite iz orodja in napolnite, tako da na njem zeleno zasvetijo 1 ali 2 svetleče diode. Ne shranjujte povsem napolnjenega ali povsem izpraznjenega akumulatorja. Ko boste znova uporabljali orodje, napolnite akumulator, tako da bo leva indikatorska lučka na polnilniku zasvetila zeleno oziroma bodo vse 4 diode na akumulatorju svetile zeleno.**

- Odklopite izdelek iz napajanja (tj. odstranite vtič z napajalnika ali akumulatorja) in po uporabi preverite morebitne poškodbe.
- Orodja ali polnilnika akumulatorja ne shranjujte z nameščenim akumulatorjem.
- Iz izdelka odstranite ves drobir.
- Kadar jih ne uporabljate, orodje, akumulator in polnilnik shranjujte zunaj dosega otrok.
- Orodje, akumulator in polnilnik shranjujte stran od korozivnih sredstev, kot so kemikalije za vrt in sol za posipanje.
- Za zmanjšanje tveganja hudih poškodb akumulatorja ne shranjujte na prostem ali v vozilih.
- Orodje, akumulator in polnilnik akumulatorja shranjujte v zaprtem, suhem prostoru.

Priprava akumulatorja na recikliranje

Pomembno: **Ko akumulator odstranite, pole prekrijte z močnim lepilnim trakom. Akumulatorja ne poskušajte uničiti ali razstaviti in ne odstranjujte njegovih komponent.**



Obrnite se na občino ali svojega pooblaščenega serviserja ali distributerja za več informacij o odgovornem recikliranju akumulatorja.

	Litij-ionske akumulatorje, označene z oznako Call2Recycle, lahko izročite za recikliranje pri katerem koli trgovcu na drobno ali v obratu za recikliranje akumulatorjev, ki sodeluje v programu Call2Recycle (samo v ZDA in Kanadi). Za informacije o sodelujočih trgovcih ali najbližjem obratu za recikliranje pokličite 1-800-822-8837 ali obiščite stran www.call2recycle.org.
	Litij-ionske akumulatorje, označene s tukaj prikazanim pečatom High Energy Battery (HEB), in vse 60-V akumulatorje Flex-Force s 6,0 Ah ali več lahko reciklirate pri katerem koli prodajalcu ali trgovcu na drobno, ki sodeluje v programu Call2Recycle HEB. Če želite poiskati prodajalca ali trgovca na drobno v svoji bližini, obiščite spletno mesto www.hebattery.org.

Če v bližini ne najdete trgovca na drobno ali obrata, ki sodeluje v programu, ali imate vprašanja o tem, do katerega programa recikliranja je upravičen vaš akumulator, obiščite spletno mesto za podporo strankam, navedeno v uporabniškem priročniku vašega orodja/opreme, kjer najdete več informacij o odgovornem recikliranju akumulatorja.

Če se nahajate zunaj ZDA in Kanade, se obrnite na pooblaščenega servisnega prodajalca ali distributerja za več informacij o odgovornem recikliranju akumulatorja.

Tehnične motnje

Izvedite samo korake, opisane v teh navodilih. Če težav ne morete odpraviti sami, mora vse nadaljnje preglede, vzdrževanje in popravila izvesti pooblaščen servisni center ali kvalificiran strokovnjak.

Pri odpravljanju težav, pregledovanju, vzdrževanju ali čiščenju orodja vedno odstranite akumulator iz orodja.

Težava	Možni vzroki	Pravilni postopki
Orodja ni mogoče zagnati.	1. Akumulator ni pravilno nameščen v orodje.	1. Odstranite in znova namestite akumulator, pri čemer pazite, da bo pravilno vstavljen in pritrjen.
	2. Akumulator ni napolnjen.	2. Odstranite akumulator iz orodja in ga napolnite.
	3. Akumulator je poškodovan.	3. Zamenjajte akumulator.
	4. Orodje ima druge električne težave.	4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Orodje ne doseže polne moči.	1. Prenizka kapaciteta akumulatorja.	1. Odstranite akumulator iz orodja in ga povsem napolnite.
	2. Prezračevalne reže so blokirane.	2. Odstranite akumulator iz orodja in očistite prezračevalne reže.
Orodje se ne zažene ali deluje s prekinitvami.	1. Na polih akumulatorja je vlaga.	1. Pustite, da se akumulator posuši, ali pa ga obrišite.
	2. Akumulator ni pravilno nameščen v orodje.	2. Odstranite in znova namestite akumulator v orodje, pri čemer zagotovite, da bo pravilno vstavljen in pritrjen.
	3. Akumulator je skoraj prazen.	3. Napolnite akumulator.



Count on it.