Turvavyöhälytinsarja

Greensmaster® 3300/3400- tai Groundsmaster® 7200 -ajoyksikkö

Mallinro. 50211

Asennusohjeet


Huomaa: Tämä sarja on yhteensopiva ajoyksikkömallien 30495, 04520 ja 04510 kanssa.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

Tarraosa: 161-8976

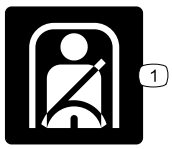

s_decal161-8976

1 Turvavyöhälytin

Tarraosa: 164-7051



s_decal164-7051

1 Hälytin

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori.
4. Kytke akku irti. Katso *käyttöopas*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com


Original Instructions (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvavyön soljen vaihto

Tarvittavat osat


1	Turvavyön solki

1. Irrota vanha turvavyön solki istuimen jalustasta.
2. Asenna uusi turvavyön solki ① aiemmin irrotetulla mutterilla ja pultilla.

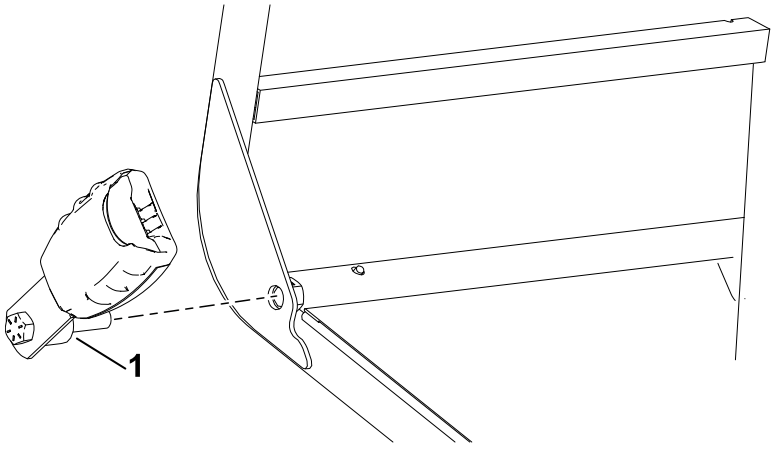

G607370

3. Kiristä pultti momenttiin **55 N·m**.
4. Kytke turvavyön solki ② 2-nastaiseen liittimeen ①.

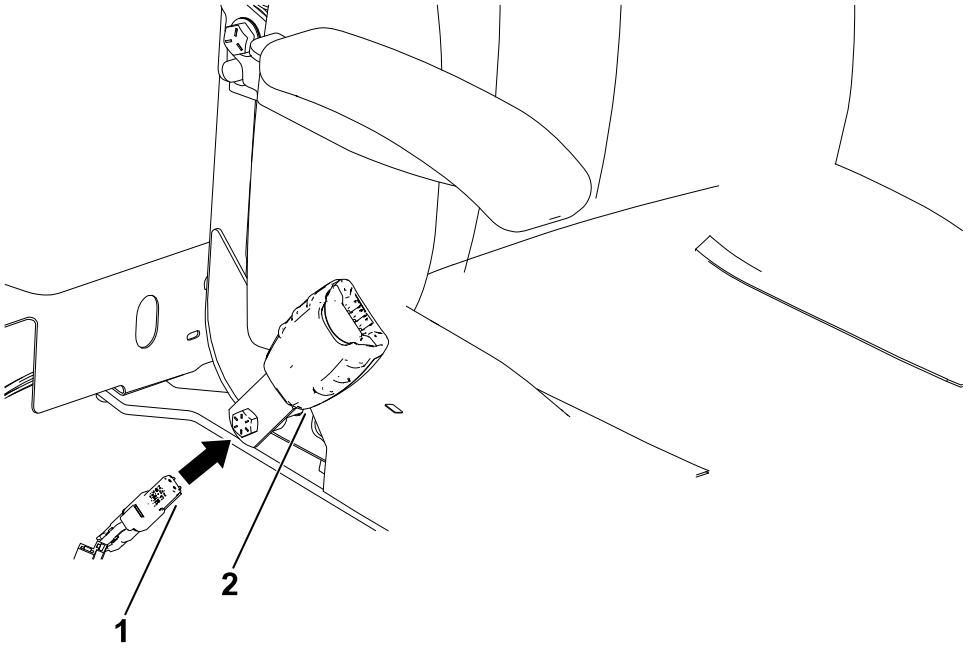

G607994


Greensmaster 3300 ja 3400

Hälyttimen asennus

Tarvittavat osat


1	Hälytin
1	Hälyttimen tarra

1. Asenna hälyttimen tarra hälyttimen yläosaan kuvan mukaiseen suuntaan.

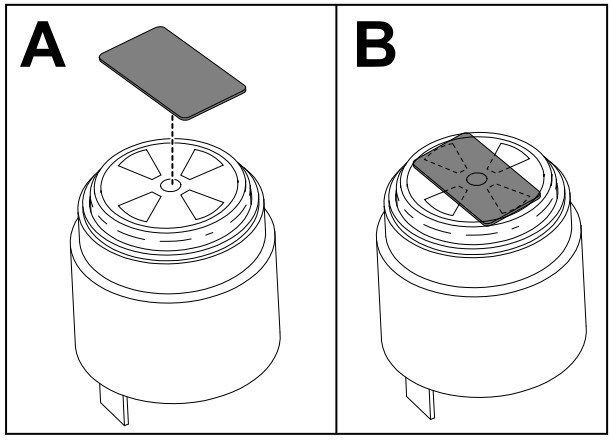

G607151

2. Asenna hälytin konsolin kiinnikkeen valmiiseen reikään.

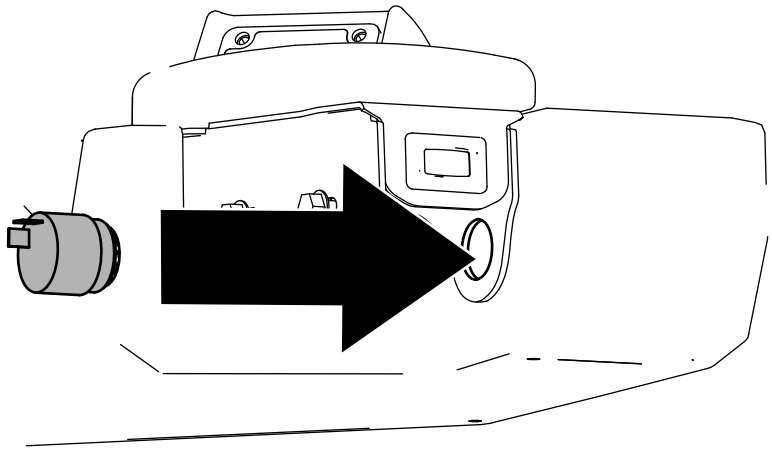


G609130

Inertiaalimittausyksikön (IMU) asennus

Tarvittavat osat


1	IMU
1	IMU-kiinnike
2	Pultti (¼ × 1¼ tuumaa)
2	Mutteri (¼ tuumaa)
2	Pultti (5/16 × 1 tuumaa)
2	Mutteri (5/16 tuumaa)

1. Asenna IMU IMU-kiinnikkeeseen kahdella pultilla (¼ × 1¼ tuumaa) ja kahdella mutterilla (¼ tuumaa).

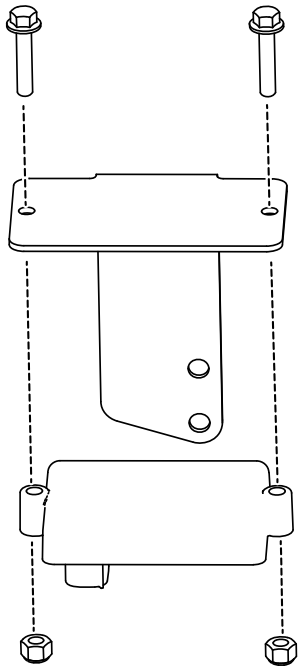

G609132

2. Asenna IMU-kiinnike koneeseen kahdella pultilla (5/16 × 1 tuumaa) ja kahdella mutterilla (5/16 tuumaa).

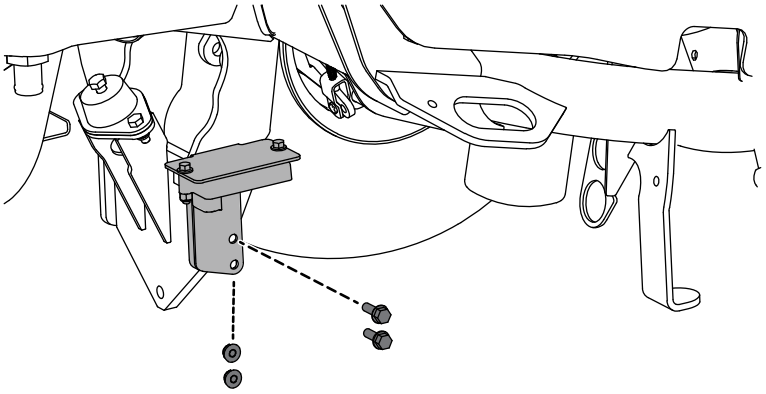


G609131

LED-merkkivalon asennus

Tarvittavat osat

1	LED-merkkivalo
1	Turvavyö tarra

1. Poista ohjauspaneelin pohjapaneeli.
2. Irrota tulppa ohjauspaneelin reiästä.
3. Asenna LED-merkkivalo ①.

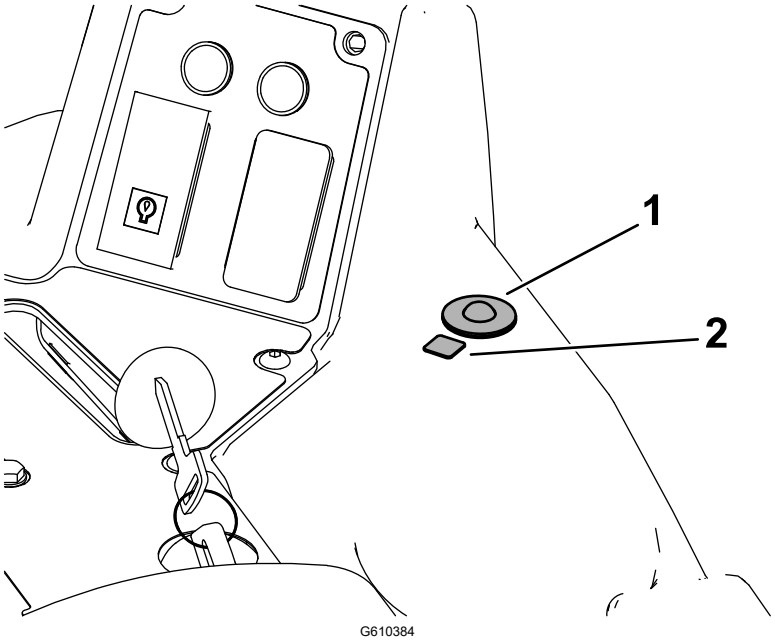

4. Lisää turvavyön tarra ② LED-merkkivalon viereen.


Johdinsarjan vienti

Tarvittavat osat

1	Johdinsarja
6	Nippuside

Vie johdinsarja koneen johdinsarjaa pitkin.

1. Kytke johdinsarjan 12-nastainen liitin (P01 K1 TSM1201) IMU-liittimeen.
2. Kytke johdinsarjan 6-nastainen liitin (P07 TO EXPANSION PORT) pääjohdinsarjan laajennusporttiin.
3. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P05 SEAT BELT SW) turvavyön liittimeen.
4. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P02 AUDIO ALARM) hälyttimen liittimeen.
5. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P03 VISUAL ALARM) valojen liittimeen.

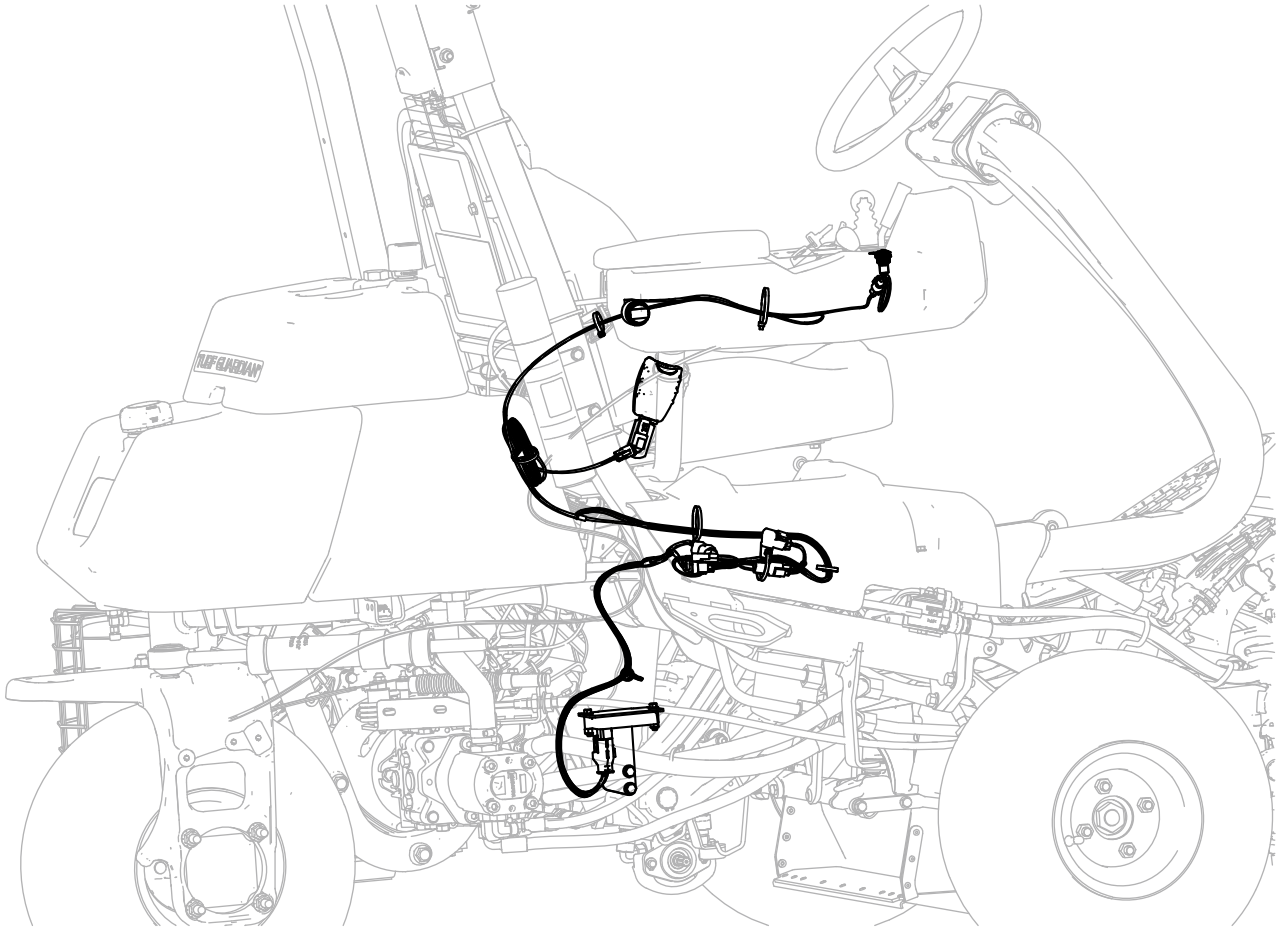


G609133

6. Kiinnitä johdinsarja nippusiteillä.

Groundsmaster 7200


Paneelin valmistelu

1. Avaa sivupaneelin ① salvat ②.

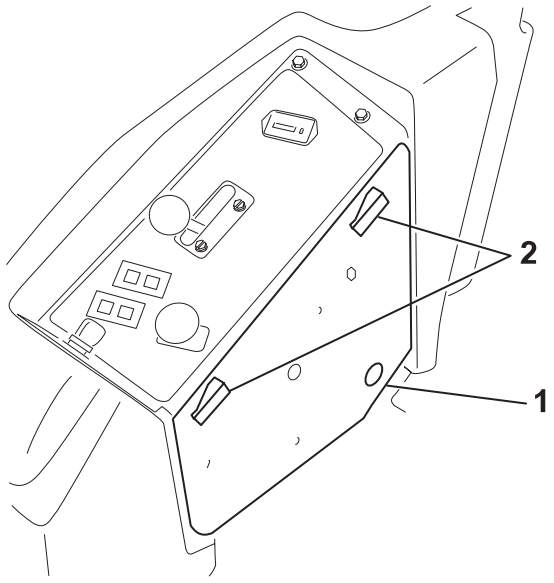

G610385

2. Poraa reiät osia varten.

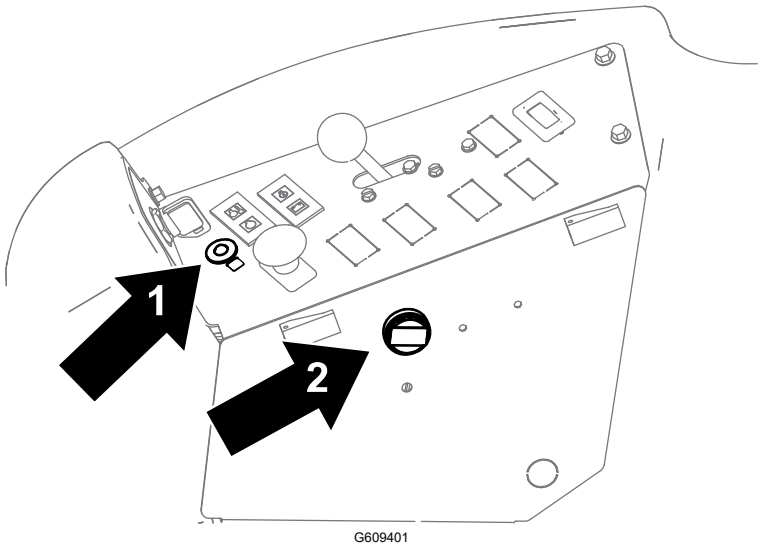

G609401

① ¾ tuumaa


② 1-1/10 tuumaa

Hälyttimen ja LED-merkkivalon asennus

Tarvittavat osat


1	Hälytin
1	Hälyttimen tarra
1	LED-merkkivalo
1	Turvavyö tarra

1. Asenna hälyttimen tarra hälyttimen yläosaan kuvan mukaiseen suuntaan.

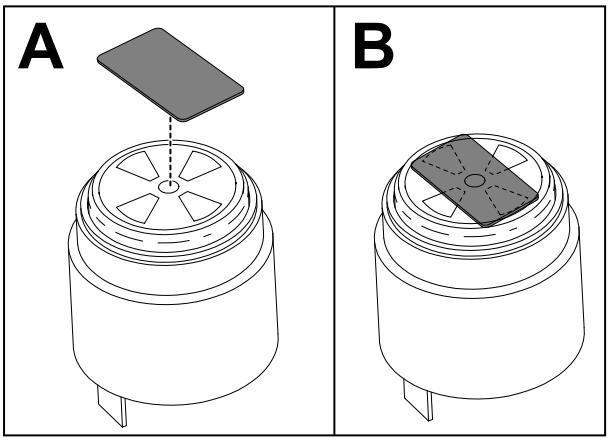

G607151

2. Asenna hälytin ② ja LED-merkkivalo ①.

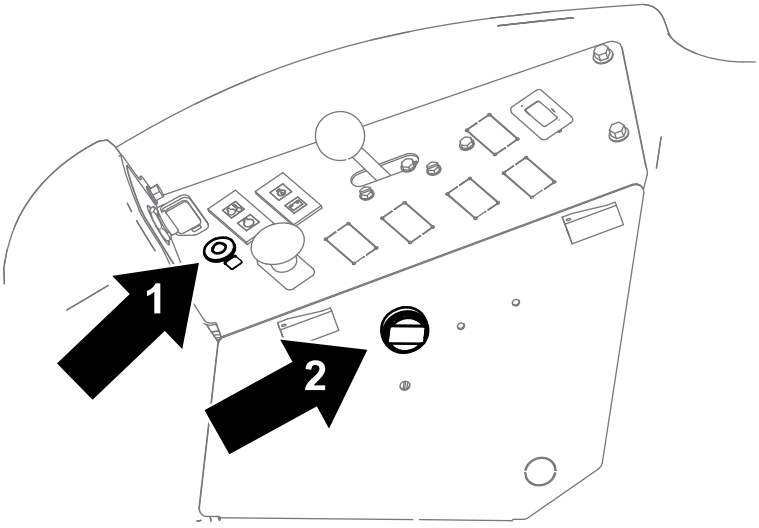

G609401


3. Lisää turvavyön tarra LED-merkkivalon viereen.

Inertiaalimittausyksikön (IMU) asennus


Tarvittavat osat

1	IMU
1	IMU-kiinnike
2	Pultti (¼ × 1¼ tuumaa)
2	Pultti (¼ × ¾ tuumaa)
4	Mutteri (¼ tuumaa)

1. Asenna IMU IMU-kiinnikkeeseen kahdella pultilla (¼ × 1¼ tuumaa) ja kahdella mutterilla (¼ tuumaa).

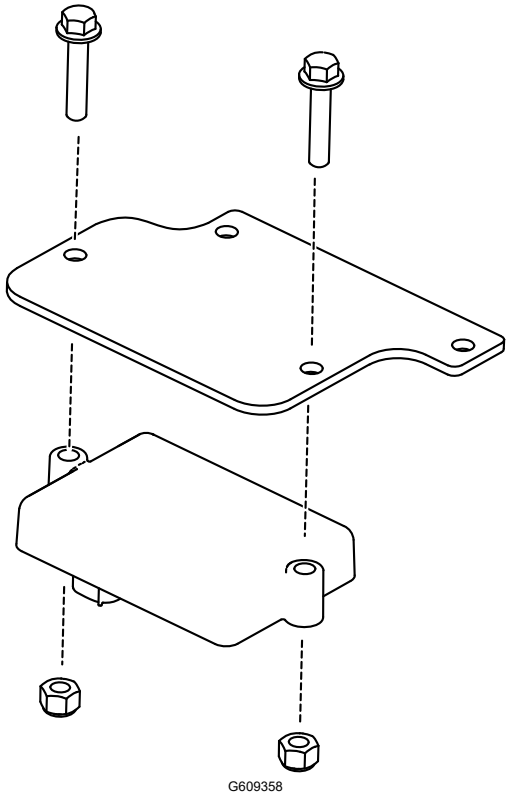

2. Asenna IMU-kiinnike koneeseen kahdella pultilla (¼ × ¾ tuumaa) ja kahdella mutterilla (¼ tuumaa).

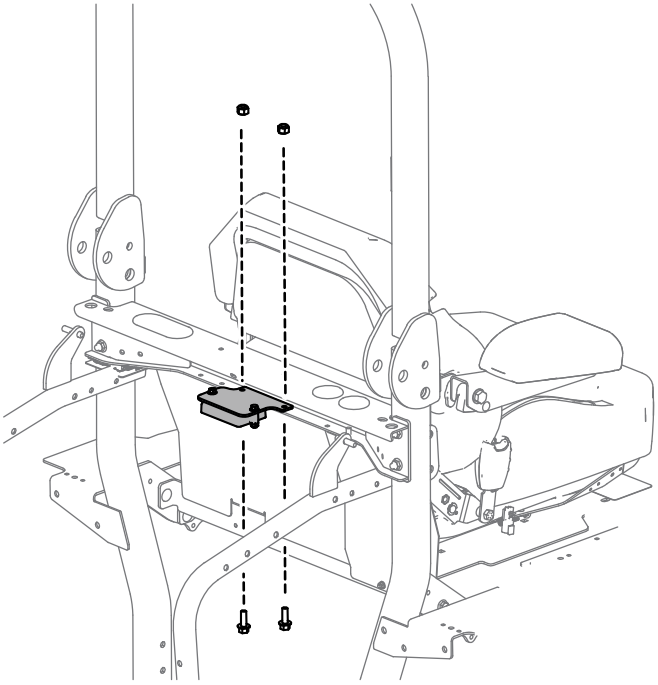


G610451

Lähestymisanturin asennus


Tarvittavat osat

1	Lähestymisanturi
1	Kannatin

1. Asenna lähestymisanturi löysästi kannattimeen.

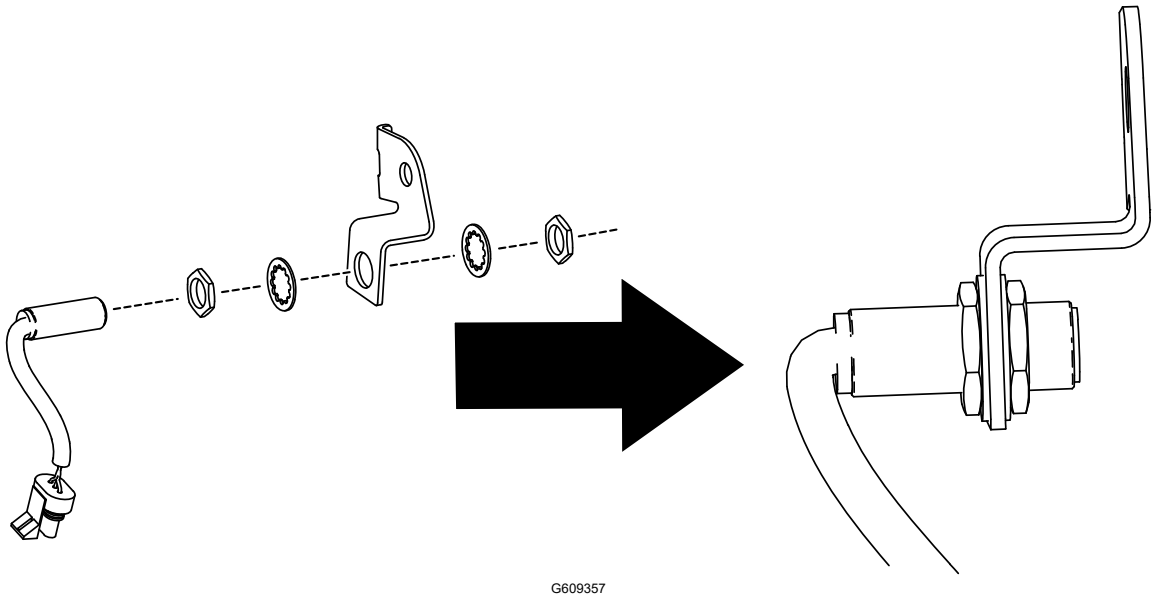

2. Asenna kannatin kaatumissuojausjärjestelmäkokoonpanoon nykyisillä kiinnitystarvikkeilla.

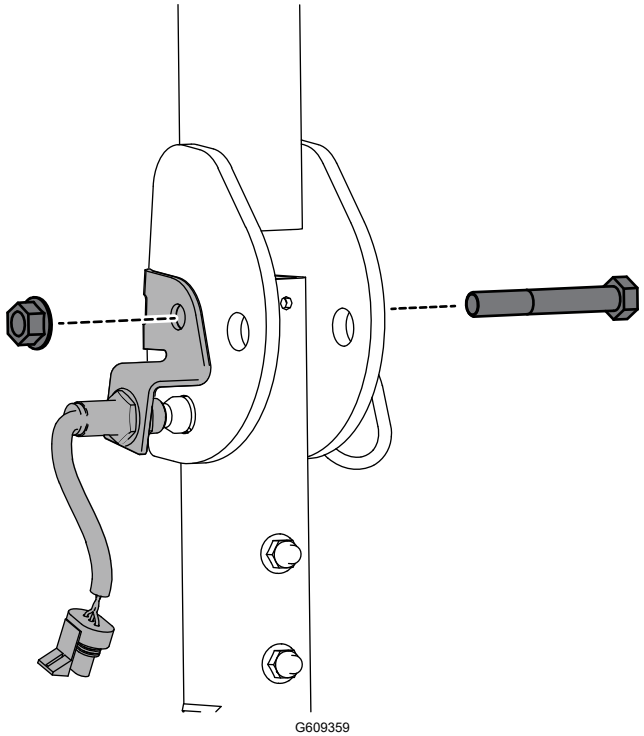

3. Säädä anturi niin, että se on korkeintaan 5 mm:n päässä kaatumissuojausjärjestelmän tapista.

4. Kiristä anturin kiinnitystarvikkeet.


Johdinsarjan vienti

Tarvittavat osat

1	Johdinsarja
6	Nippuside

Vie johdinsarja koneen johdinsarjaa pitkin.

1. Kytke johdinsarjan 12-nastainen liitin (P01 K1 TSM1201) IMU-liittimeen.
2. Kytke johdinsarjan 6-nastainen liitin (P07 TO EXPANSION PORT) pääjohdinsarjan laajennusporttiin.
3. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P05 SEAT BELT SW) turvavyön liittimeen.
4. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P02 AUDIO ALARM) hälyttimen liittimeen.
5. Kytke johdinsarjan 3-nastainen liitin (P12 TO ROPS HARNESS) hälyttimen liittimeen.
6. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P03 VISUAL ALARM) valojen liittimeen.

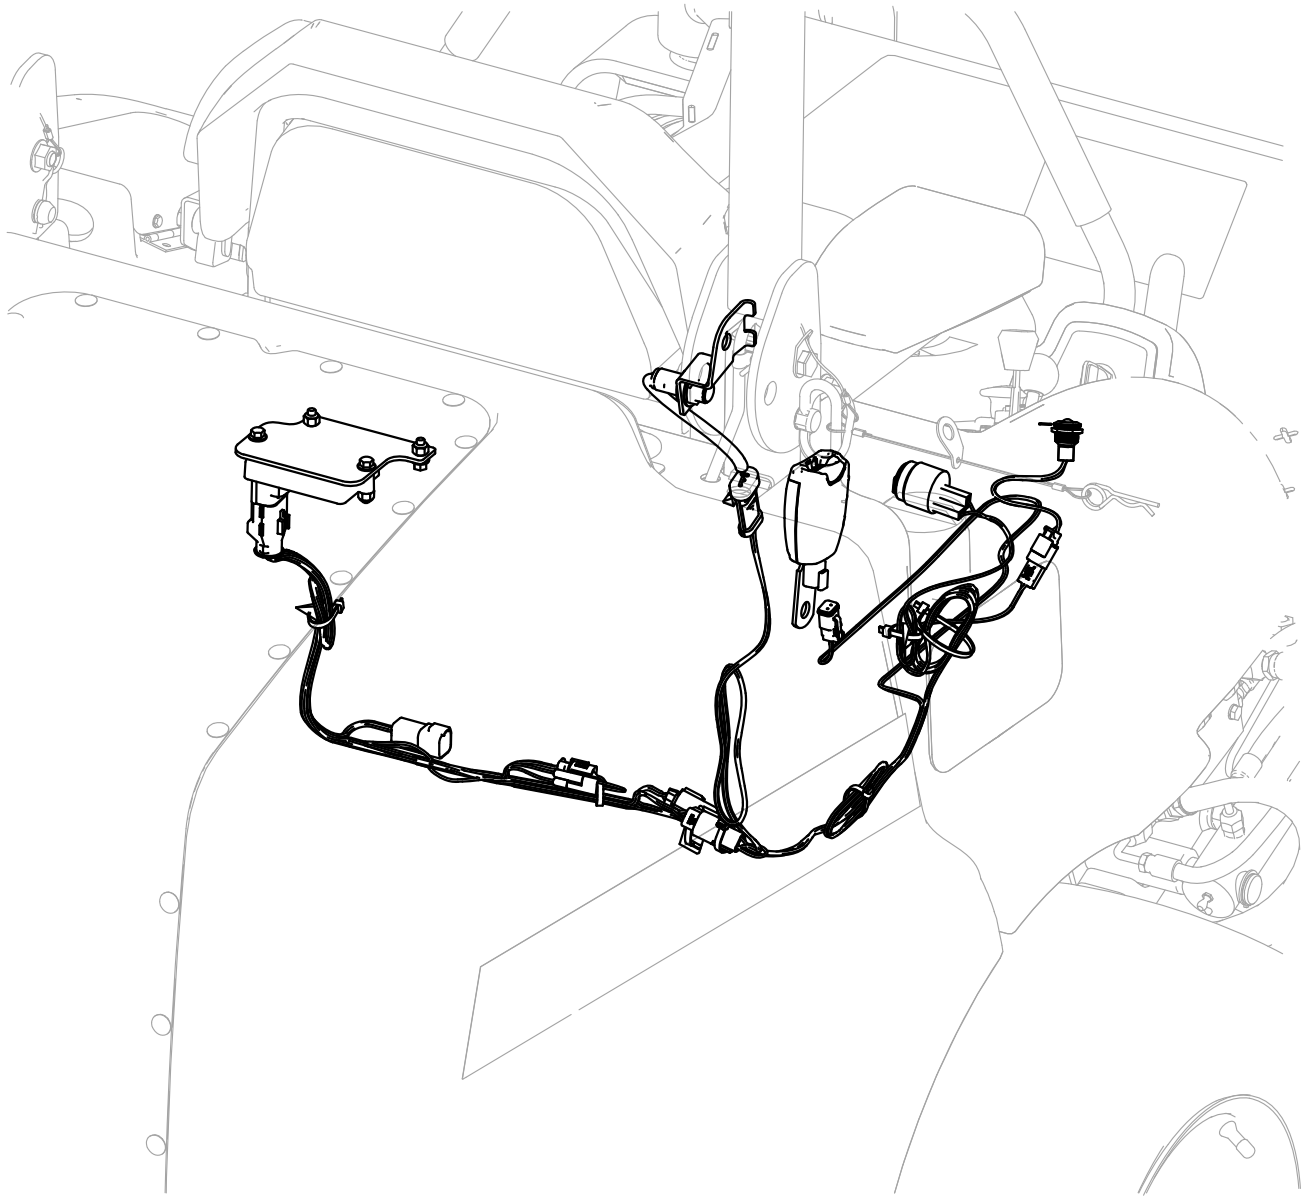


G609360

7. Kiinnitä johdinsarja nippusiteillä.

Sarjan säätö

1. Siirrä kone tasaiselle maalle ja varmista, että ajoneuvoa ei siirretä säädön aikana.
2. Etsi säädön välijohdin hälyttimen johdinsarjasta lähellä IMU:ta.
3. Poista säädön välijohdin kahdesta banaaniliittimestä ja kytke kaksi liitintä toisiinsa.

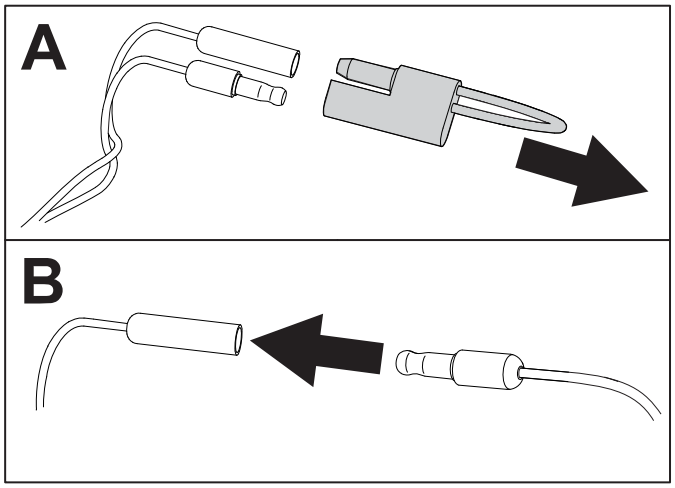

G610386

4. Käynnistä kone ja anna automaattisen säädön tapahtua vähintään 30 sekunnin ajan. Kun se on valmis, LED-valo syttyy vahvistamaan säädön.

   Huomaa: Varmista, ettei ajoneuvoa siirretä säädön aikana.
5. Sammuta kone, irrota liittimet ja asenna säädön välijohdin kahteen banaaniliittimeen.

Hälyttimen toiminnan tarkistus

1. Kytke akku.
2. Avaa turvavyö.
3. Aja konetta jonkin aikaa avoimella alueella.
4. Varmista, että ääni- ja visuaaliset hälytykset ovat aktiivisia.

Huomautuksia:


TORO®