Set met alarm voor veiligheidsgordel

Greensmaster® 3300, 3400 of Groundsmaster® 7200 tractie-eenheid

Modelnr. 50211

Montage-instructies


Opmerking: Deze set is compatibel met tractie-eenheid modellen 30495, 04520 en 04510.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

Sticker onderdeel: 161-8976

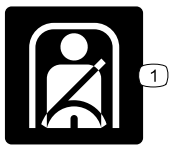

s_decal161-8976

1 Alarm van veiligheidsgordel

Sticker onderdeel: 164-7051



s_decal164-7051

1 Alarm

De machine klaarmaken.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Schakel de machine uit.
4. Koppel de accu los; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registereren op
www.Toro.com

Original Instructions (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden


3483-180

De gordelgesp vervangen

Vereiste onderdelen


1	Gordelgesp

1. Verwijder de oude gordelgesp van de stoelbasis.
2. Monteer de nieuwe gordelgesp ① met de moer en bout die u eerder verwijderd hebt.

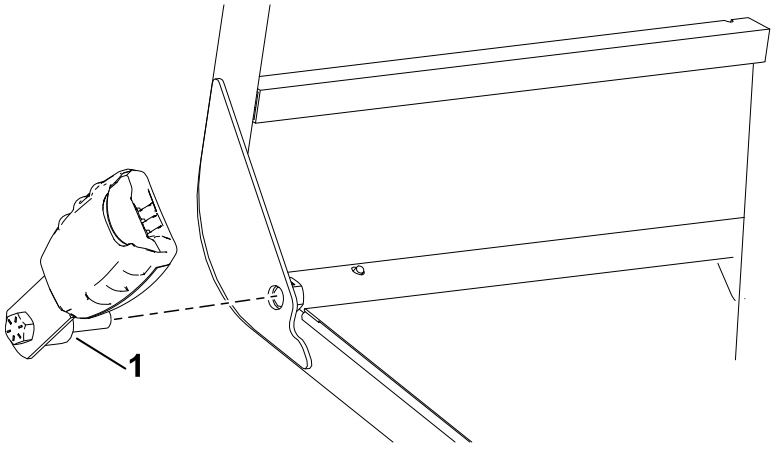

G607370

3. Draai de bout aan met **55 N·m**.
4. Sluit de gordelgesp aan ② op de connector met 2 pinnen ①.

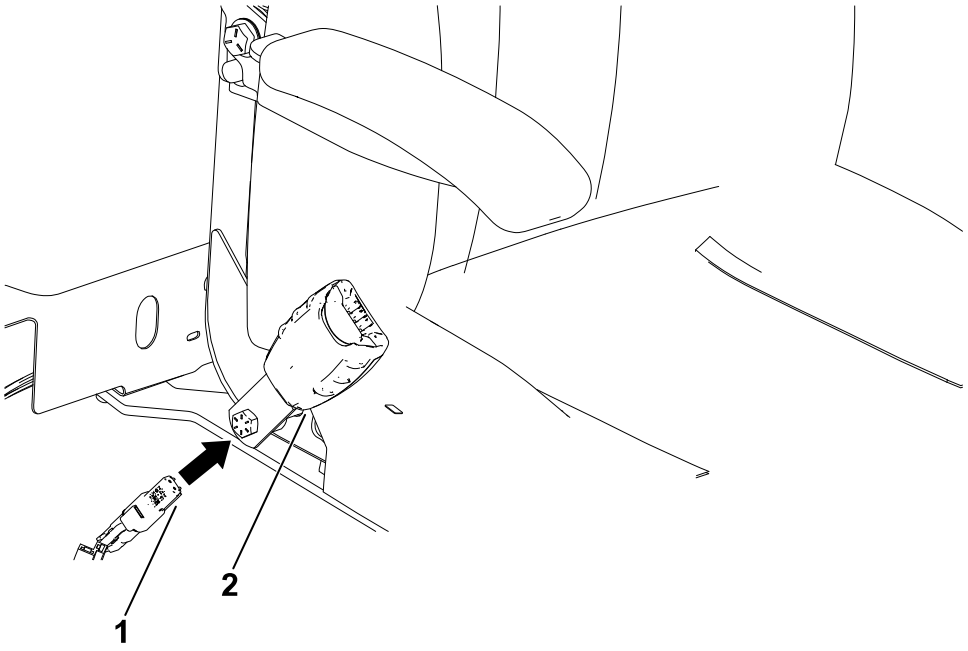

G607994


Greensmaster 3300 en 3400

Het alarm monteren

Vereiste onderdelen


1	Alarm
1	Alarmsticker

1. Breng de alarmsticker aan bovenop het alarm (let op de afgebeelde richting).

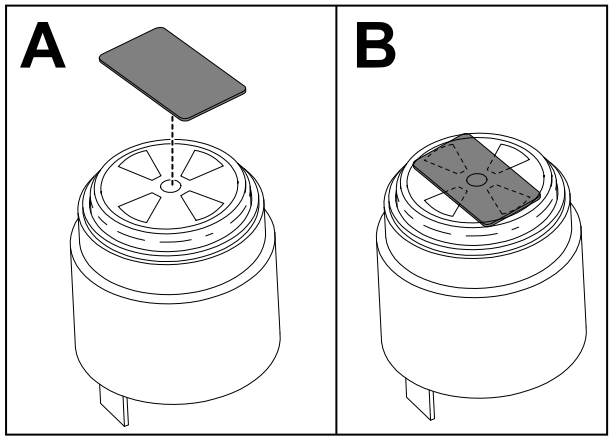

G607151

2. Het alarm monteren in de bestaande opening in de beugel van het bedieningspaneel.

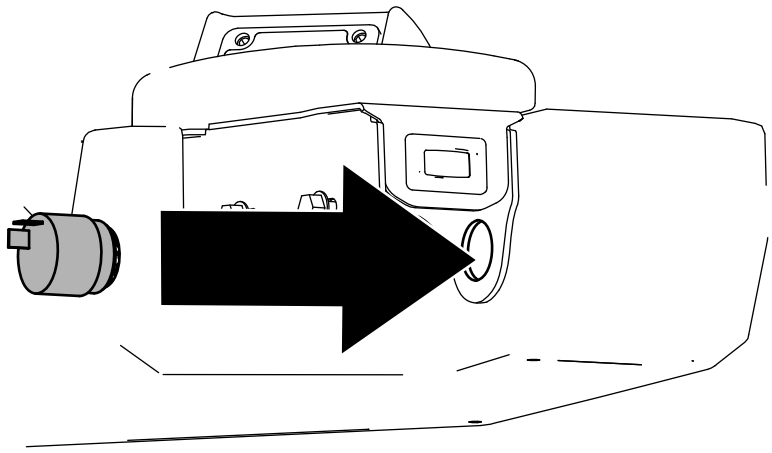


G609130

De traagheidsmeeteenheid (IMU) monteren

Vereiste onderdelen


1	IMU
1	IMU-beugel
2	Bout (¼" x 1¼")
2	Moer (¼")
2	Bout (5/16" x 1")
2	Moer (5/16")

1. Monteer de IMU op de IMU-beugel; gebruik hierbij 2 bouten (¼” x 1¼") en 2 moeren (¼").

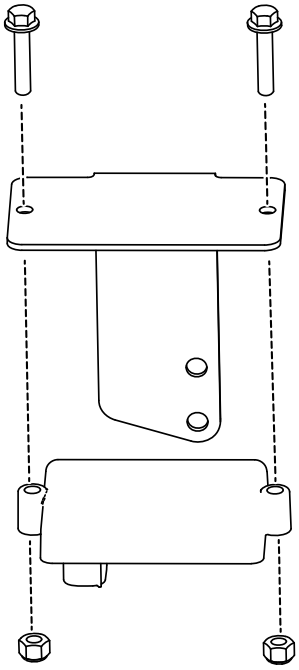

G609132

2. Bevestig de IMU-beugel op de machine met behulp van 2 bouten (5/16” x 1") en 2 moeren (5/16”).

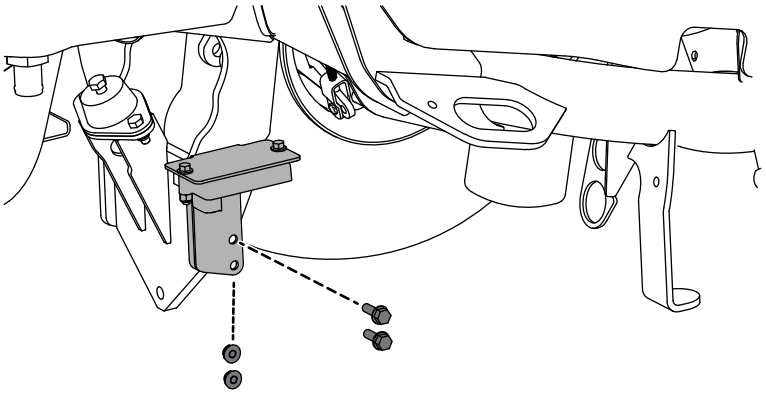


G609131

De ledindicator monteren

Vereiste onderdelen

1	Ledindicator
1	Sticker van veiligheidsgordel

1. Verwijder het onderste paneel van de bedieningseenheid.
2. Verwijder de plug om bij de opening te komen in het bedieningspaneel.
3. Monteer de ledindicator (1).

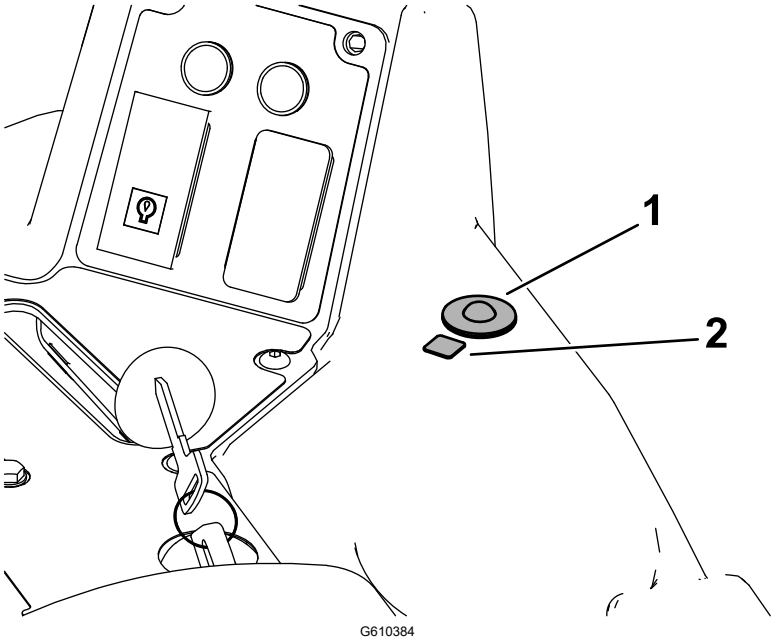

4. Breng de sticker van de veiligheidsgordel (2) aan naast de ledindicator.


De kabelboom leiden

Vereiste onderdelen

1	Kabelboom
6	Kabelbinder

Leid de kabelboom langs de machinekabelboom.

1. Sluit de connector met 12 pinnen (P01 K1 TSM1201) van de kabelboom aan op de IMU-connector.
2. Sluit de connector met 6 pinnen (P07 NAAR EXPANSIEPOORT) van de kabelboom aan op de expansiepoort van de hoofdkabelboom.
3. Sluit de connector met 2 pinnen (P05 VEILIGHEIDSGORDEL SW) van de kabelboom aan op de connector van de veiligheidsgordel.
4. Sluit de connector met 2 pinnen (P02 HOORBAAR ALARM) van de kabelboom aan op de connector van het alarm.
5. Sluit de connector met 2 pinnen (P03 VISUEEL ALARM) van de kabelboom aan op de verlichtingsconnector.

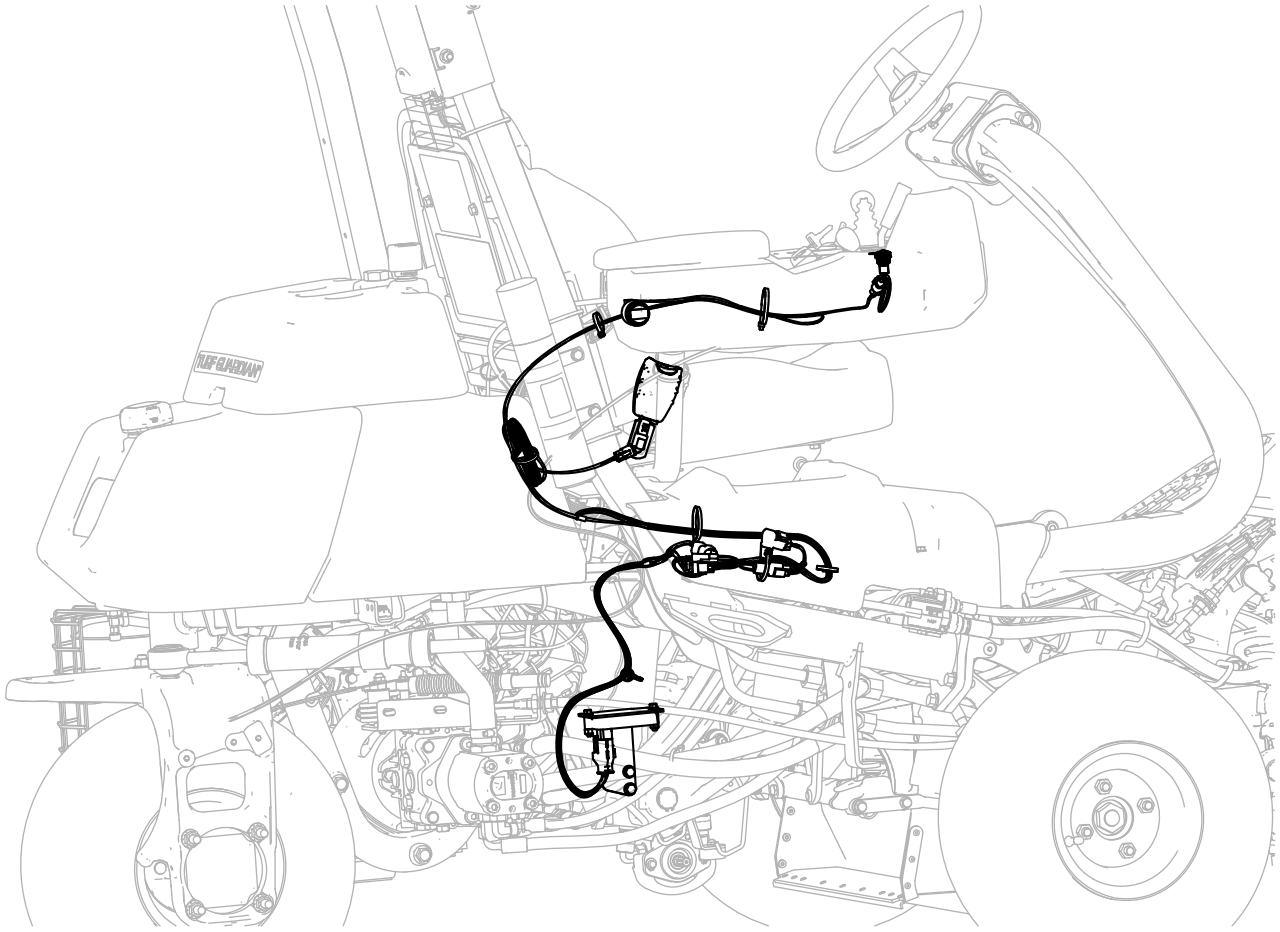


G609133

6. Bevestig de kabelboom met kabelbinders.

Groundsmaster 7200


De bedieningseenheid voorbereiden

1. Open het zijpaneel (1) met de grendels (2).

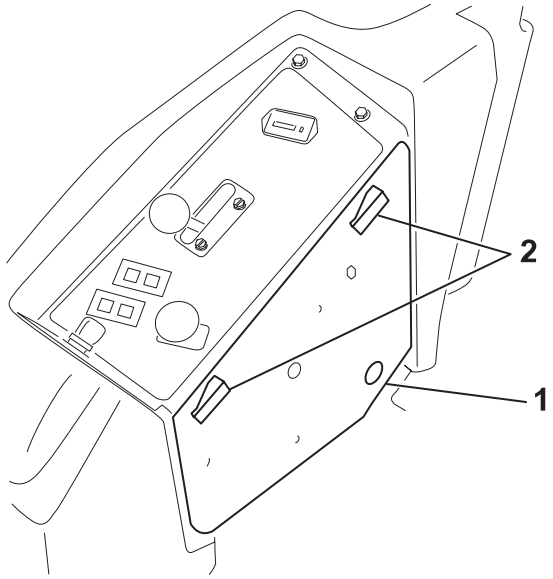

G610385

2. Boor de gaten voor de onderdelen.

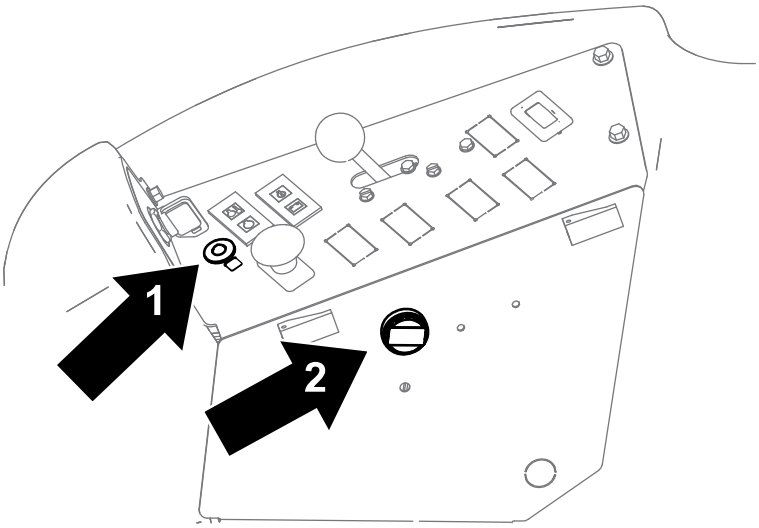

G609401

(1) ¾"


(2) 1-1/10”

Het alarm en de ledindicator monteren

Vereiste onderdelen


1	Alarm
1	Alarmsticker
1	Ledindicator
1	Sticker van veiligheidsgordel

1. Breng de alarmsticker aan bovenop het alarm (let op de afgebeelde richting).

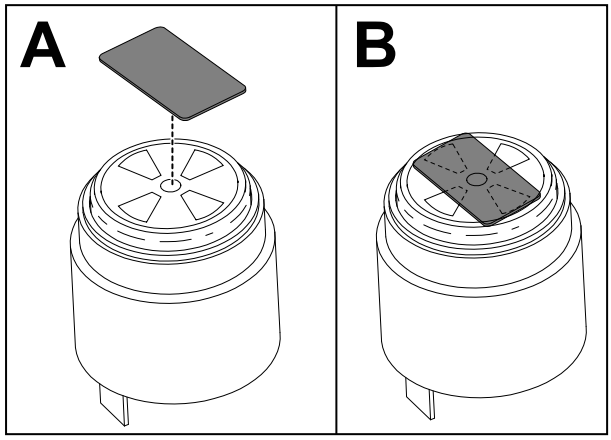

G607151

2. Monteer het alarm (2) en de ledindicator (1).

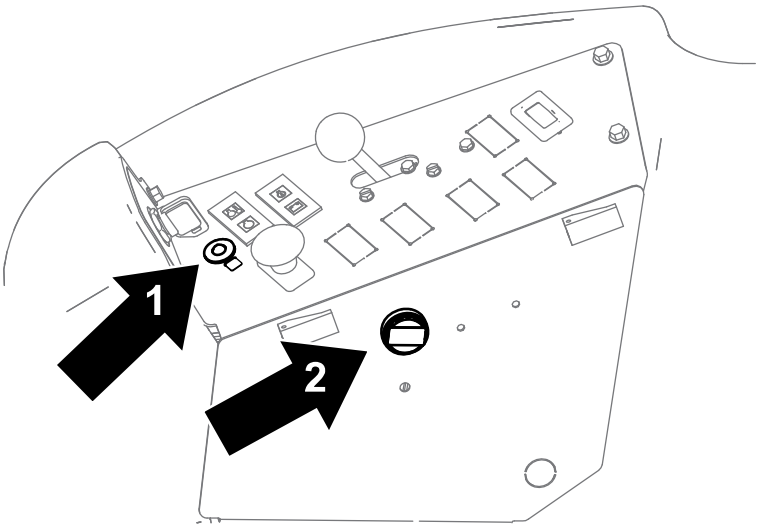

G609401


3. Breng de sticker van de veiligheidsgordel aan naast de ledindicator.

De traagheidsmeeteenheid (IMU) monteren


Vereiste onderdelen

1	IMU
1	IMU-beugel
2	Bout (¼" x 1¼")
2	Bout (¼” x ¾")
4	Moer (¼")

1. Monteer de IMU op de IMU-beugel; gebruik hierbij 2 bouten (¼” x 1¼") en 2 moeren (¼").

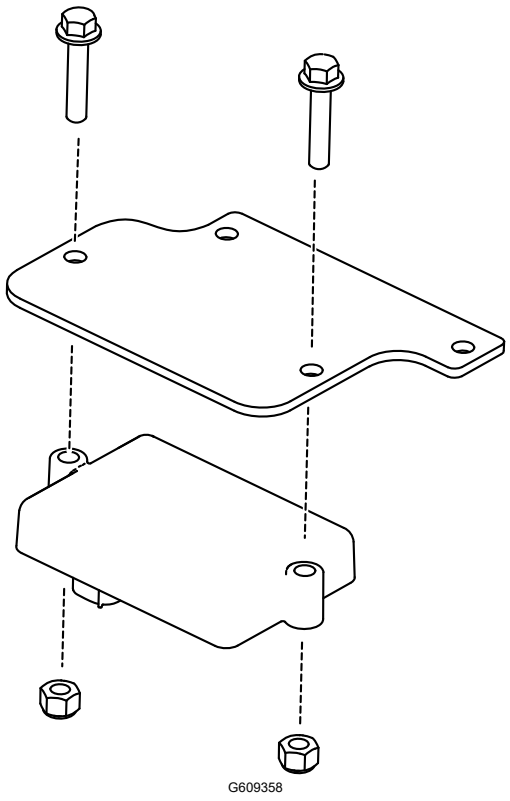

2. Bevestig de IMU-beugel op de machine met behulp van 2 bouten (¼” x ¾") en 2 moeren (¼”).

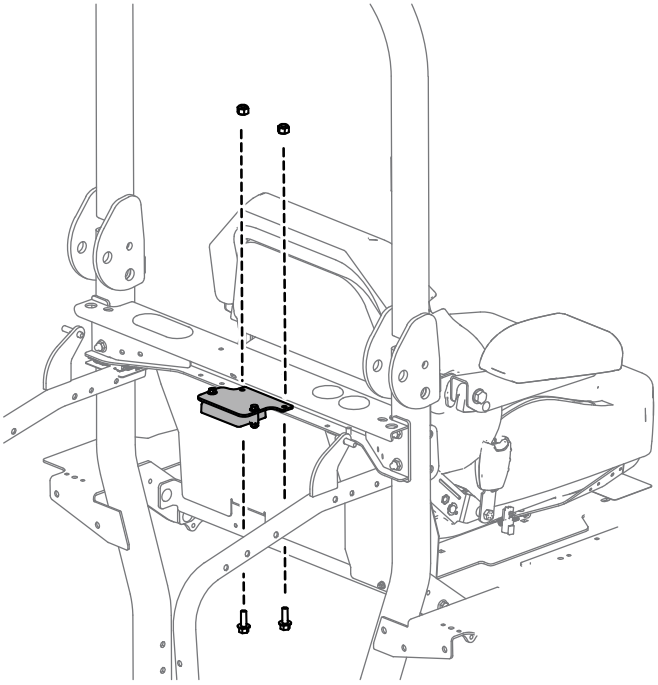


G610451

De nabijheidssensor monteren


Vereiste onderdelen

1	Nabijheidssensor
1	Beugel

1. Monteer de nabijheidssensor los op de beugel.

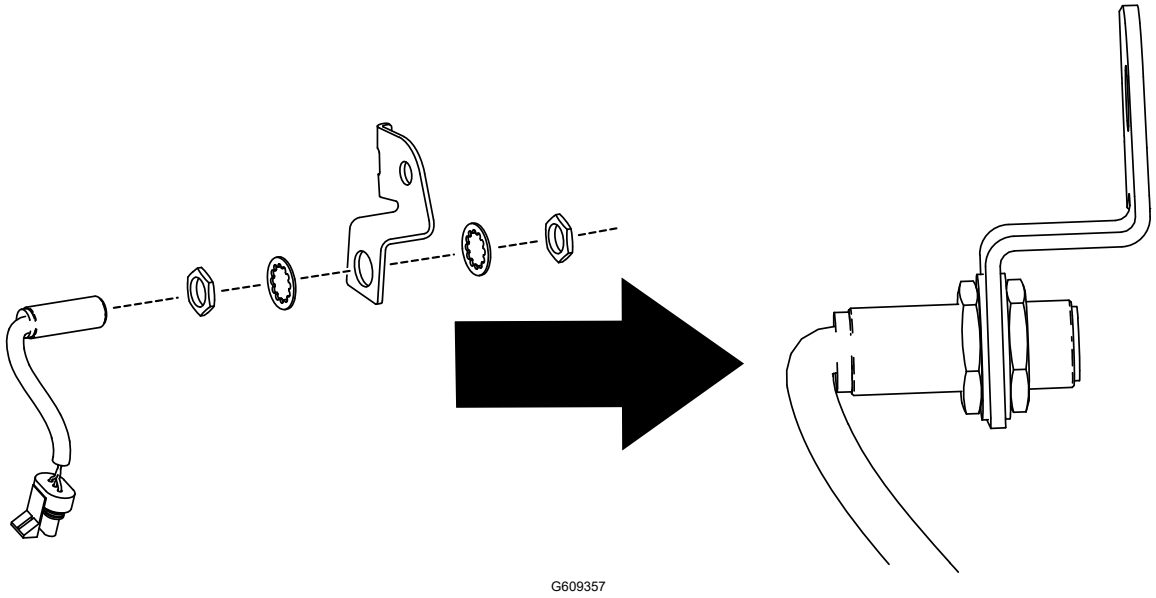

2. Gebruik het aanwezige bevestigingsmateriaal om de beugel te bevestigen aan de rolbeugel.

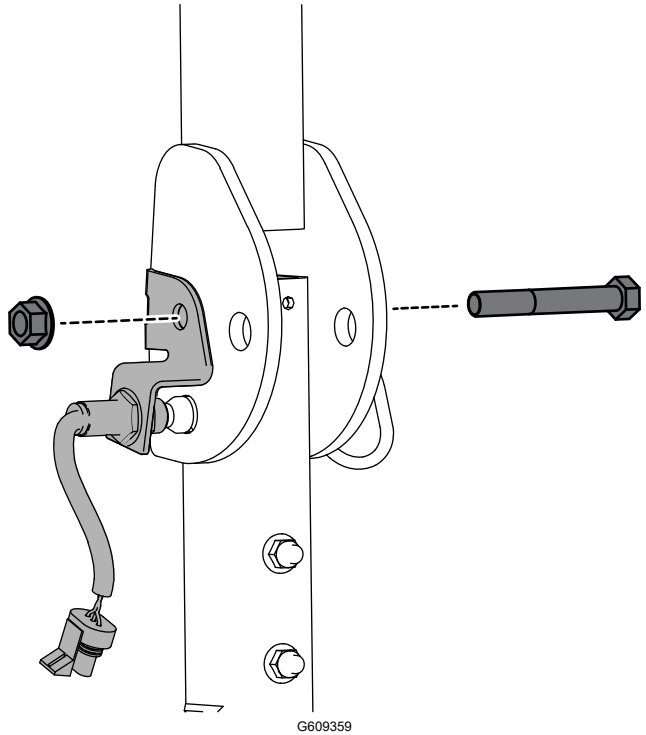

3. Stel de sensor zo af dat ze zich maximaal 5 mm van de pen van de rolbeugel bevindt.

4. Draai het bevestigingsmateriaal van de sensor vast.


De kabelboom leiden

Vereiste onderdelen

1	Kabelboom
6	Kabelbinder

Leid de kabelboom langs de machinekabelboom.

1. Sluit de connector met 12 pinnen (P01 K1 TSM1201) van de kabelboom aan op de IMU-connector.
2. Sluit de connector met 6 pinnen (P07 NAAR EXPANSIEPOORT) van de kabelboom aan op de expansiepoort van de hoofdkabelboom.
3. Sluit de connector met 2 pinnen (P05 VEILIGHEIDSGORDEL SW) van de kabelboom aan op de connector van de veiligheidsgordel.
4. Sluit de connector met 2 pinnen (P02 HOORBAAR ALARM) van de kabelboom aan op de connector van het alarm.
5. Sluit de connector met 3 pinnen (P12 NAAR ROLBEUGELKABELBOOM) van de kabelboom aan op de connector van het alarm.
6. Sluit de connector met 2 pinnen (P03 VISUEEL ALARM) van de kabelboom aan op de verlichtingsconnector.

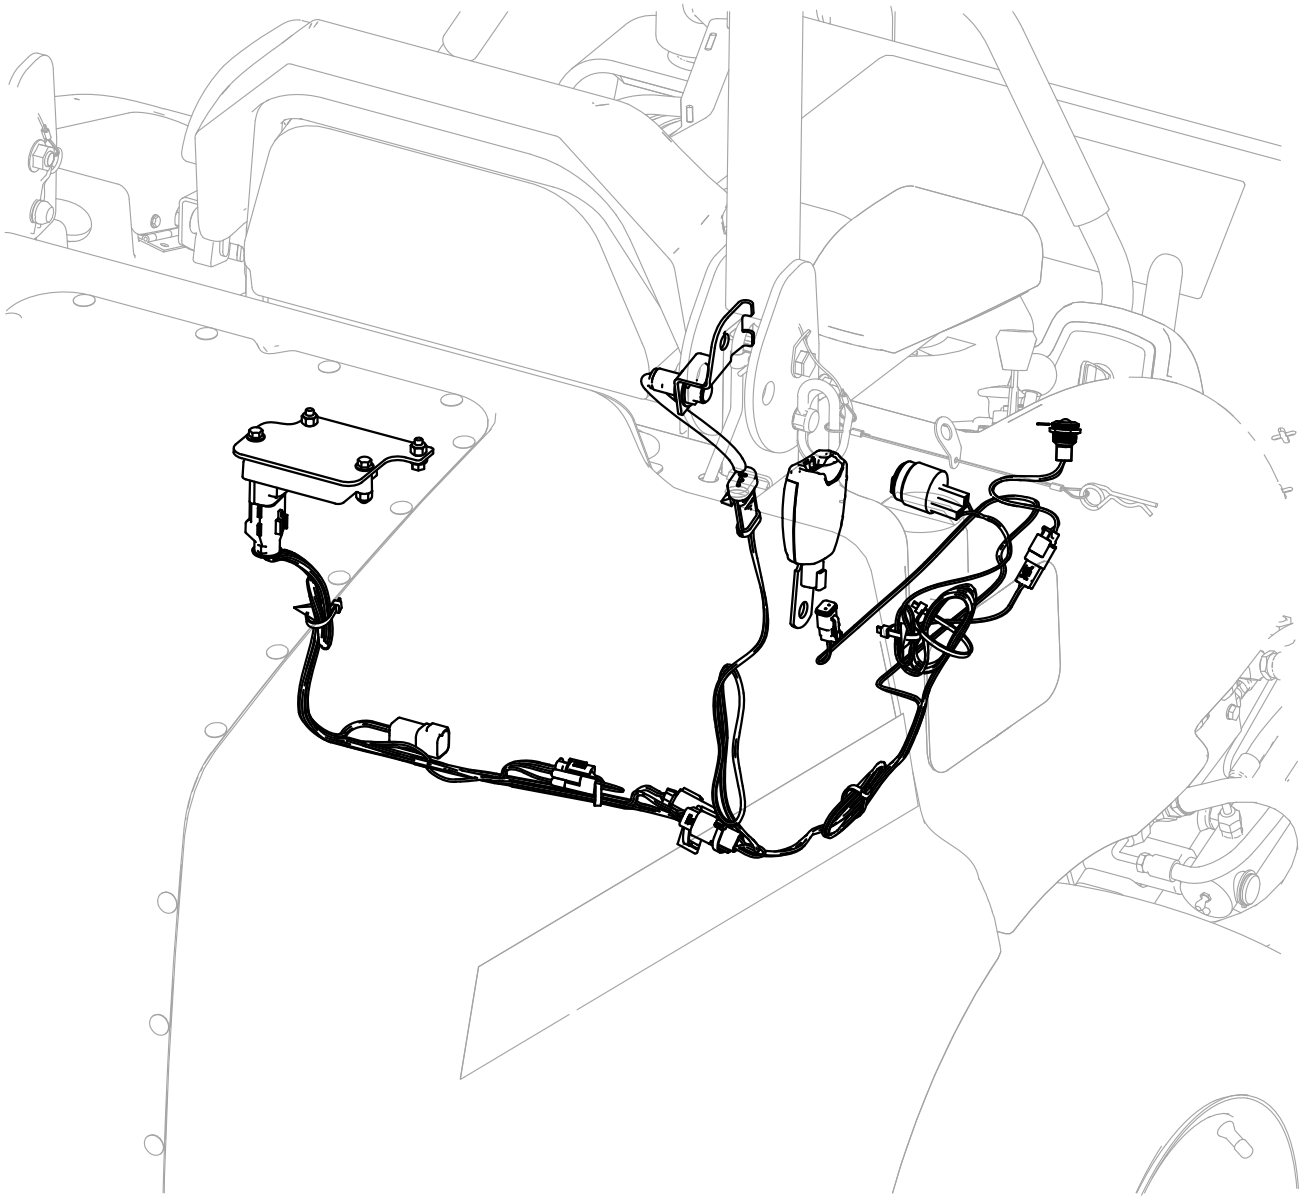


G609360

7. Bevestig de kabelboom met kabelbinders.

De set kalibreren

1. Rijd de machine naar een vlakke ondergrond en zorg dat het voertuig stilstaat tijdens de kalibratie.
2. Zoek de jumperkabel voor kalibratie op de alarmkabelboom (deze bevindt zich in de buurt van de IMU).
3. Haal de jumperkabel voor kalibratie van de 2 kogelconnectors en koppel de 2 aansluitingen samen aan.

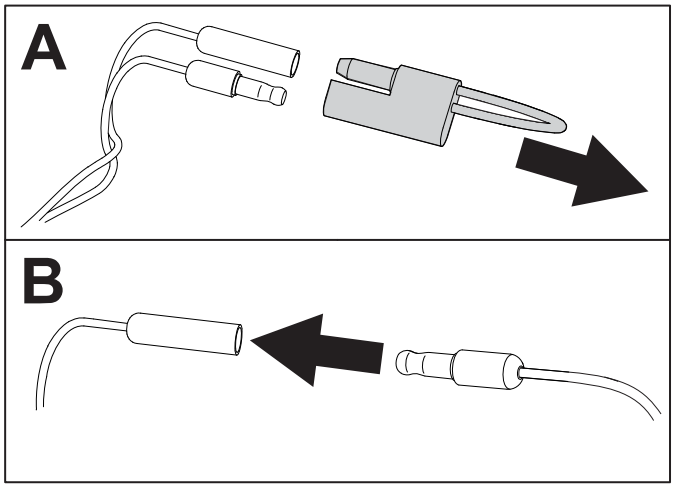

G610386

4. Schakel de machine in en wacht minstens 30 seconden tot de automatische kalibratie voltooid is. Wanneer het ledlampje gaat branden, betekent dit dat de kalibratie voltooid is.

   Opmerking: Zorg dat het voertuig stilstaat tijdens de kalibratie.
5. Zet de machine uit, koppel de connectors af en sluit de jumper voor kalibratie aan op de 2 kogelconnectors.

De werking van het alarm testen

1. De accu aansluiten.
2. Maak de veiligheidsgordel los.
3. Rijd de machine over korte afstand op een terrein zonder hindernissen.
4. Controleer of het hoorbare en visuele alarm geactiveerd zijn.

Opmerkingen:


TORO®