3483-181A

Alarmsett for setebelte

Greensmaster® 3300- og 3400-trekkenhet eller Groundsmaster® 7200-trekkenhet

Modellnr. 50211

Monteringsinstruksjoner


Merk: Dette settet er kompatibelt med trekkenhetsmodellene 30495, 04520 og 04510.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

Merke del: 161-8976

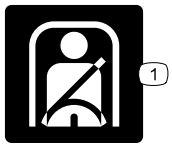

s_decal161-8976

1 Alarm for setebelte

Merke del: 164-7051



s_decal164-7051

1 Alarm

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen.
4. Koble fra batteriet. Se *brukerhåndboken*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrer ditt produkt på www.Toro.com

Original Instructions (NO)
Trykt i USA
Alle rettigheter forbeholdt


3483-181

Bytte setebeltespennen


Nødvendige deler

1	Setebeltespenne

1. Fjern den eksisterende setebeltespennen fra setebasen.
2. Monter den nye setebeltespennen ① med den tidligere fjernede mutteren og bolten.

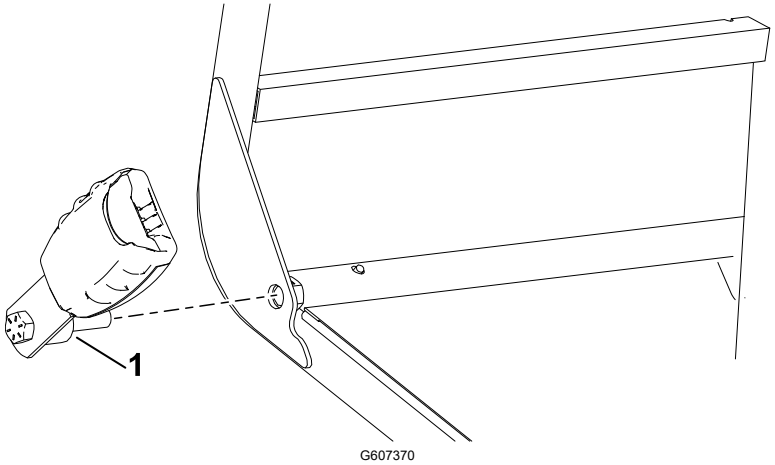

3. Trekk til bolten med et moment **på 55 Nm**.
4. Koble setebeltespennen ② til kontakten med to pinner ①.

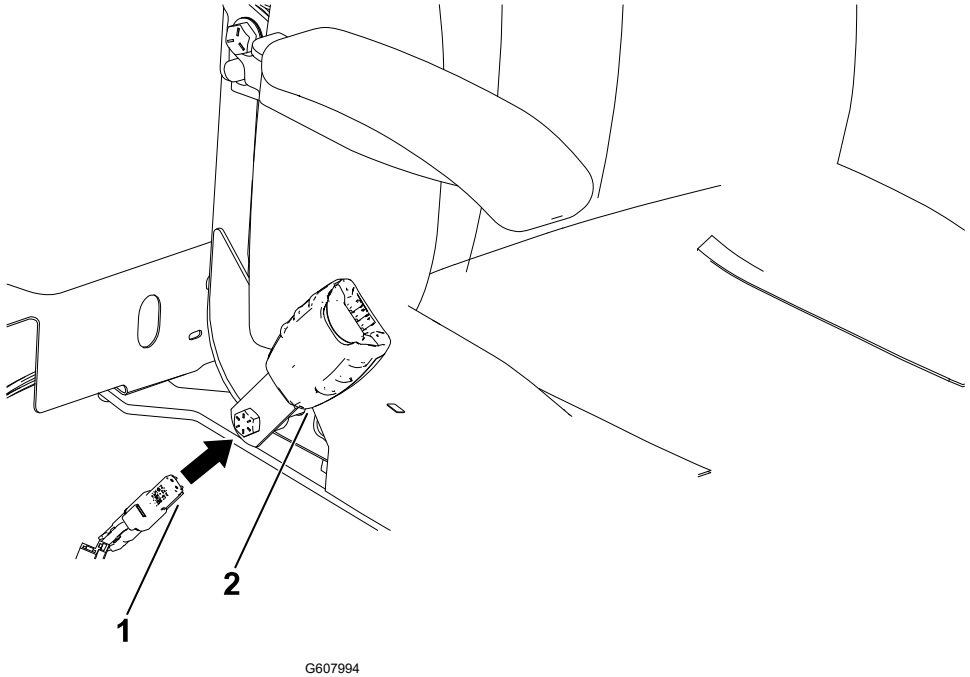


Greensmaster 3300 og 3400

Montere alarmen

Nødvendige deler


1	Alarm
1	Alarm-merke

1. Monter alarm-merket på toppen av alarmen i den viste retningen.

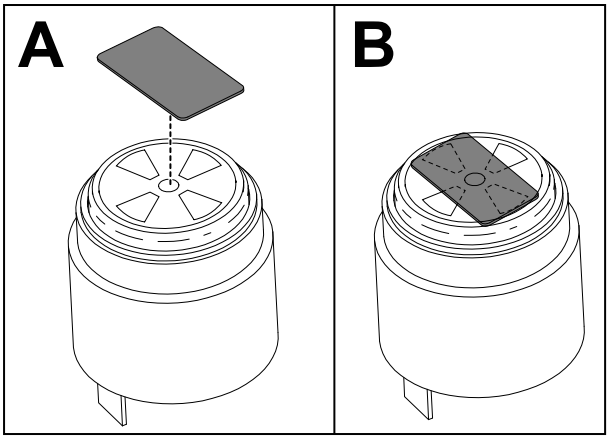

G607151

2. Monter alarmen i det eksisterende hullet i konsollbraketten.

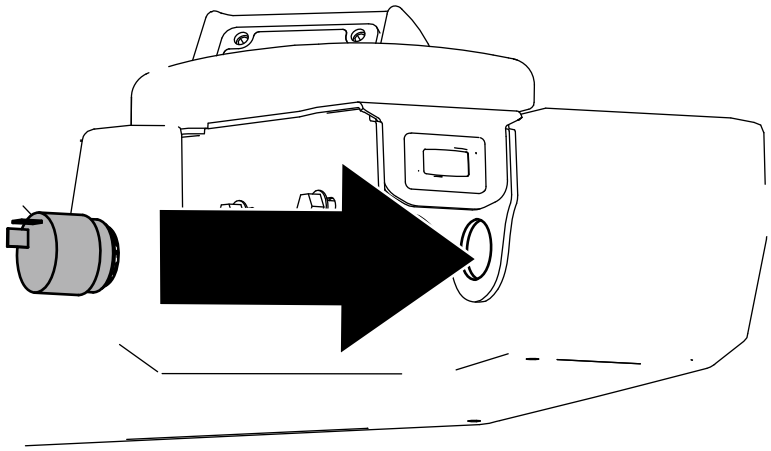


G609130

Montere Inertial Measurement Unit (IMU)

Nødvendige deler


1	IMU
1	IMU-brakett
2	Bolt (¼ x 1¼ tomme)
2	Mutter (¼ tomme)
2	Bolt (5/16 x 1 tomme)
2	Mutter (5/16 tomme)

1. Monter IMU-en på IMU-braketten med to bolter (¼ x 1¼ tomme) og to muttere (¼ tomme).

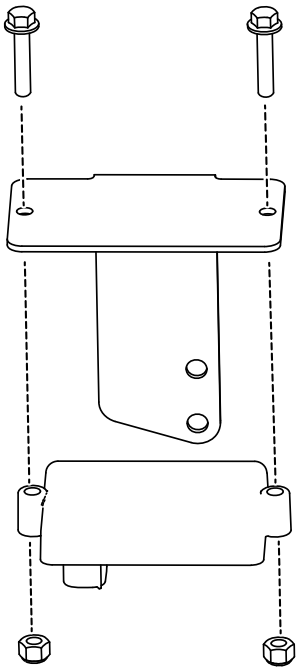

G609132

2. Monter IMU-braketten på maskinen med to bolter (5/16 x 1 tomme) og to muttere (5/16 tomme).

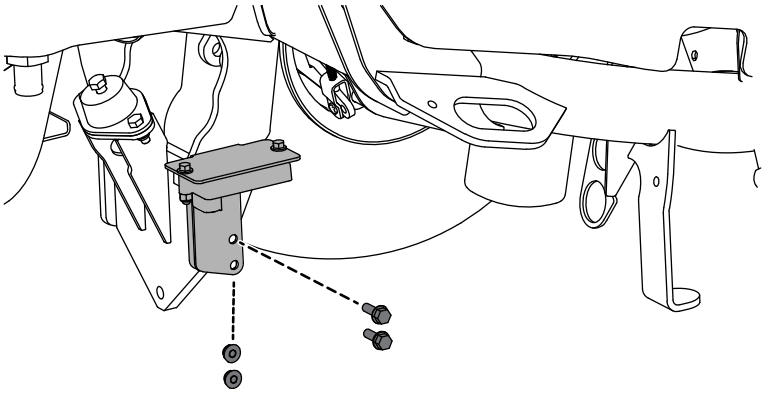


G609131

Montere LED-indikatoren

Nødvendige deler

1	LED-indikator
1	Setebelte-merke

1. Fjern bunnpanelet på kontrollkonsollen.
2. Fjern utstøterpluggen for å få tilgang til hullet på kontrollpanelet.
3. Monter LED-indikatoren (1).

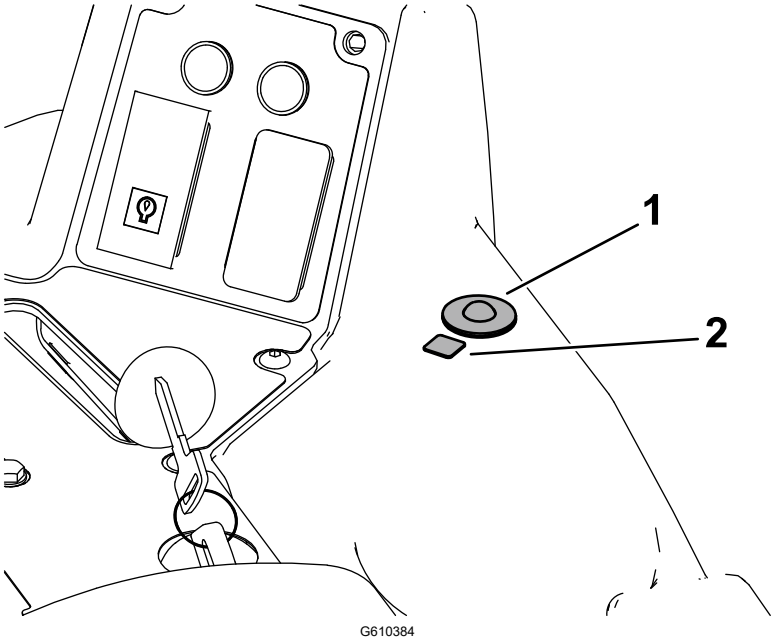

4. Legg til setebelte-merket (2) ved siden av LED-indikatoren.


Føre ledningssatsen

Nødvendige deler

1	Ledningssats
6	Kabelfeste

Før ledningssats langs maskinens ledningssats.

1. Koble kontakten med tolv pinner (P01 K1 TSM1201) på satsen til IMU-kontakten.
2. Koble kontakten med seks pinner (P07 TIL EKSPANSJONSPORT) på satsen til ekspansjonsporten på hovedledningssatsen.
3. Koble kontakten med to pinner (SW FOR P05-SETEBELTE) på satsen til setebeltekontakten.
4. Koble kontakten med to pinner (P02-LYDALARM) på satsen til alarmkontakten.
5. Koble kontakten med to pinner (VISUELL P03-ALARM) på satsen til lyskontakten.

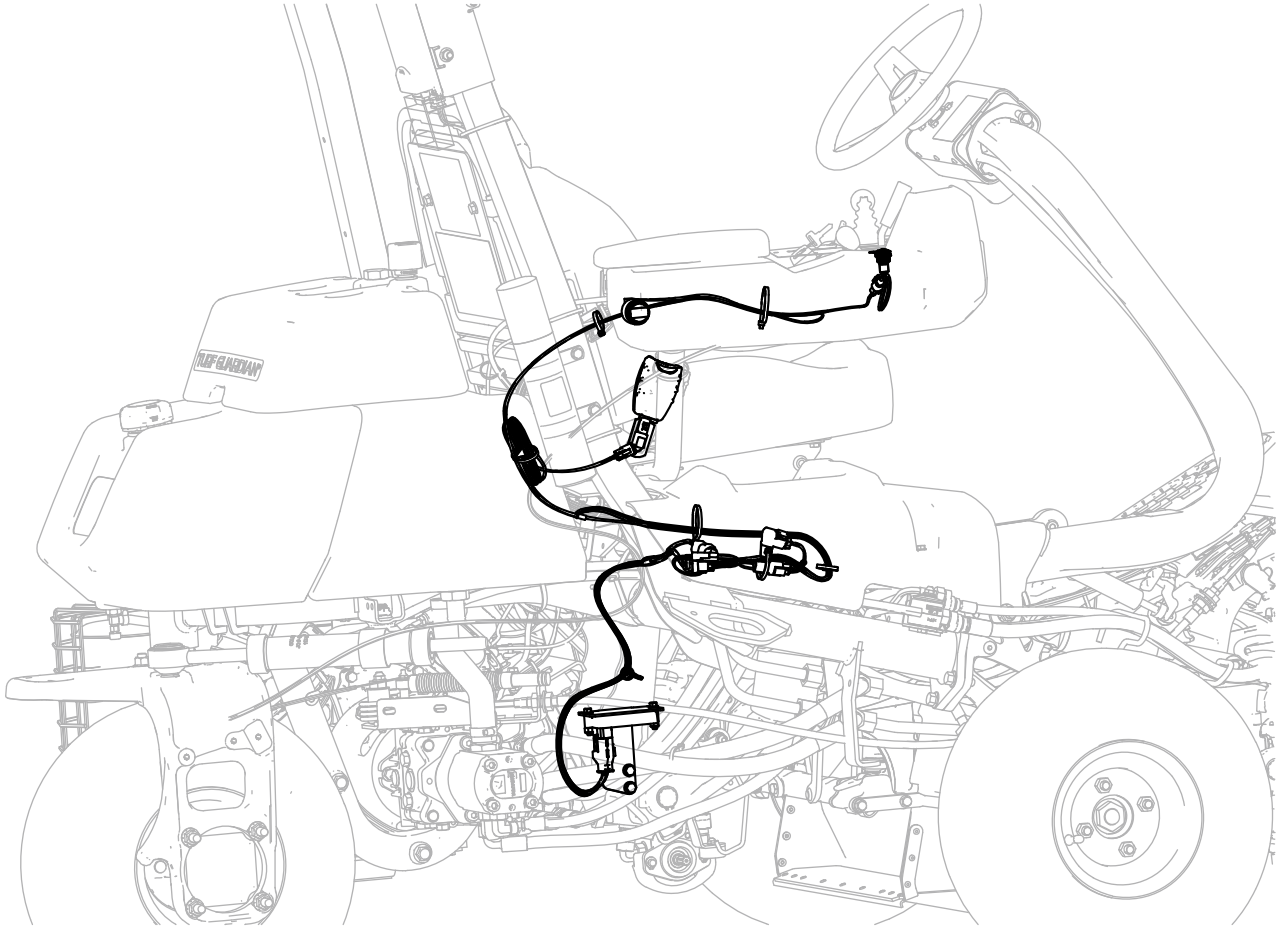


G609133

6. Fest ledningssatsen med kabelfester.

Groundsmaster 7200


Klargjøre konsollen

1. Åpne sidepanelet (1) ved hjelp av låsene (2).

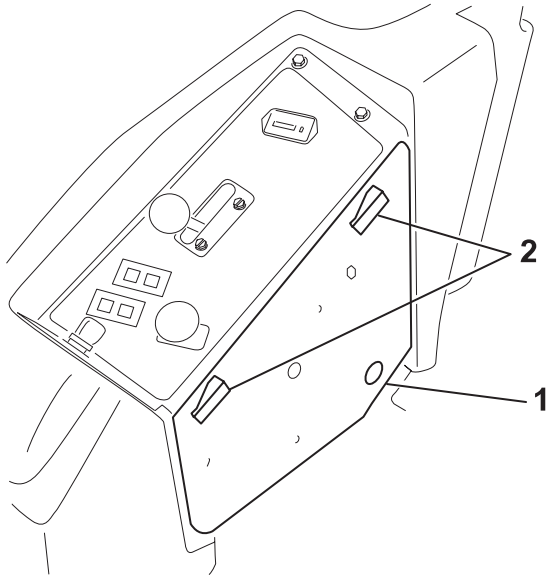

G610385

2. Bor hullene for delene.

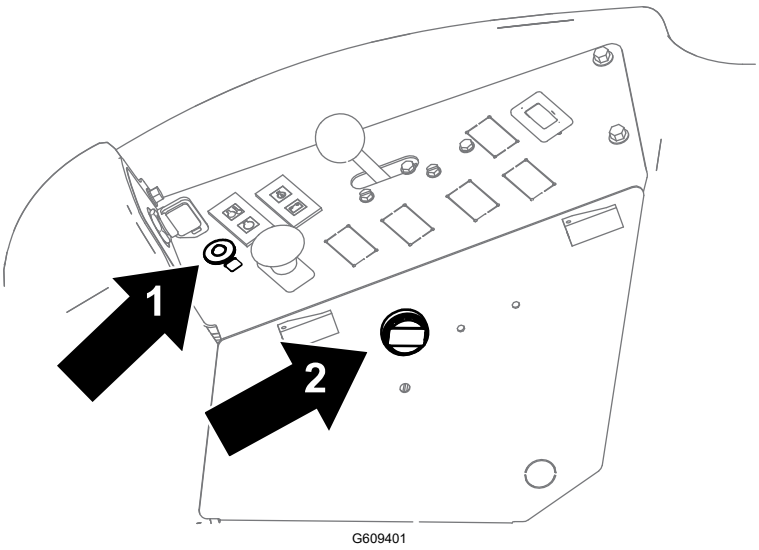

G609401

(1) ¾ tomme


(2) 1-1/10 tomme

Montere alarmen og LED-indikatoren

Nødvendige deler


1	Alarm
1	Alarm-merke
1	LED-indikator
1	Setebelte-merke

1. Monter alarm-merket på toppen av alarmen i den viste retningen.

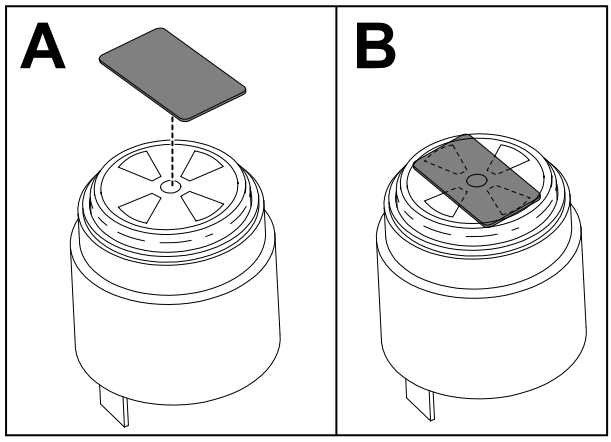

G607151

2. Monter alarmen (2) og LED-indikatoren (1).

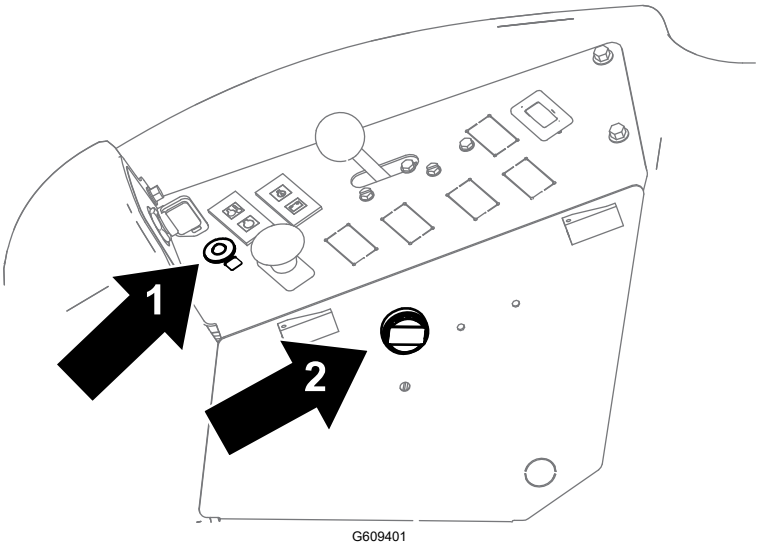

G609401


3. Legg til setebelte-merket ved siden av LED-indikatoren.

Montere Inertial Measurement Unit (IMU)


Nødvendige deler

1	IMU
1	IMU-brakett
2	Bolt (¼ x 1¼ tomme)
2	Bolt (¼ x ¾ tomme)
4	Mutter (¼ tomme)

1. Monter IMU-en på IMU-braketten med to bolter (¼ x 1¼ tomme) og to muttere (¼ tomme).

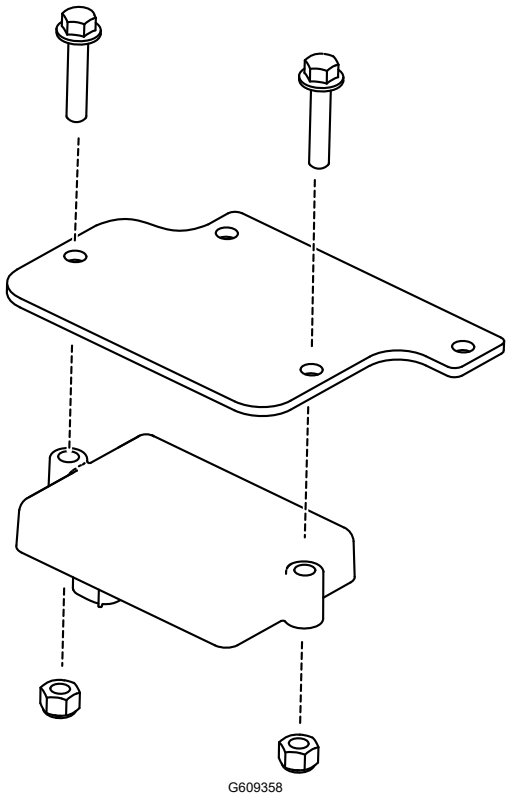

2. Monter IMU-braketten på maskinen med to bolter (¼ x ¾ tomme) og to muttere (¼ tomme).

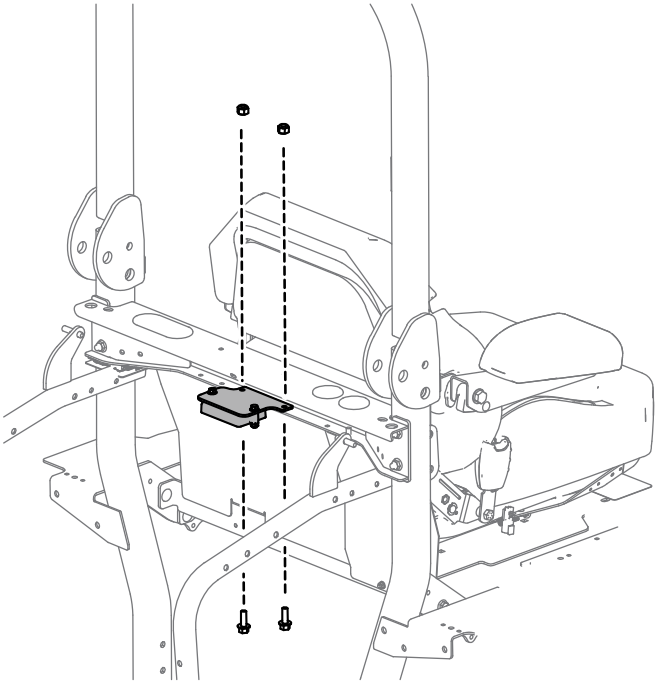


G610451

Montere nærhetssensoren


Nødvendige deler

1	Nærhetssensor
1	Brakett

1. Monter nærhetssensoren løst på braketten.

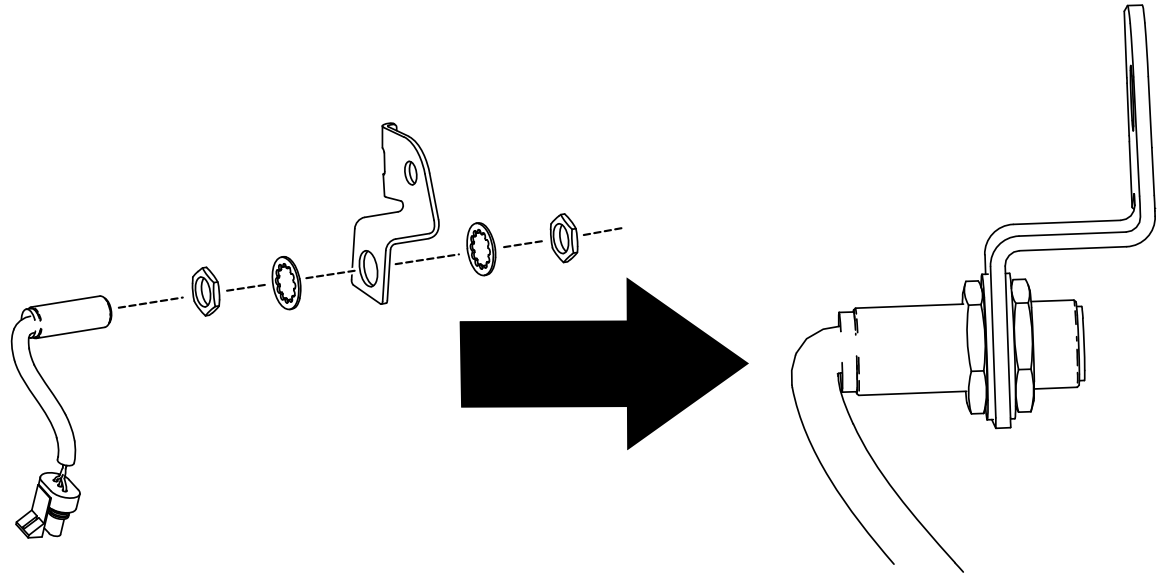

2. Fest braketten til veltebeskyttelsesenheten med eksisterende monteringsdel.

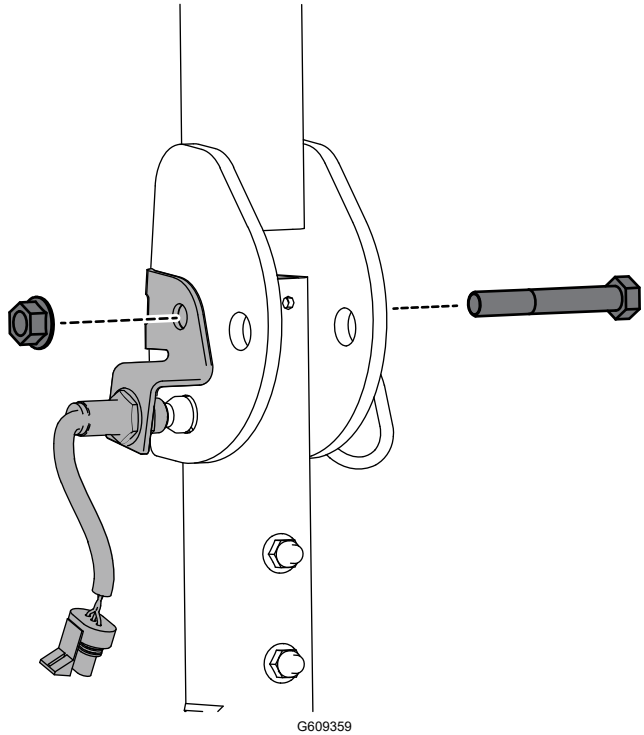

3. Juster sensoren slik at den er 5 mm eller mindre fra veltebeskyttelsespinnen.
4. Stram monteringsdelen på sensoren.


Føre ledningssatsen

Nødvendige deler

1	Ledningssats
6	Kabelfeste

Før ledningssats langs maskinens ledningssats.

1. Koble kontakten med tolv pinner (P01 K1 TSM1201) på satsen til IMU-kontakten.
2. Koble kontakten med seks pinner (P07 TIL EKSPANSJONSPORT) på satsen til ekspansjonsporten på hovedledningssatsen.
3. Koble kontakten med to pinner (SW FOR P05-SETEBELTE) på satsen til setebeltekontakten.
4. Koble kontakten med to pinner (P02-LYDALARM) på satsen til alarmkontakten.
5. Koble kontakten med tre pinner (P12 TIL SATSEN FOR VELTEBESKYTTELSE) på satsen til alarmkontakten.
6. Koble kontakten med to pinner (VISUELL P03-ALARM) på satsen til lyskontakten.

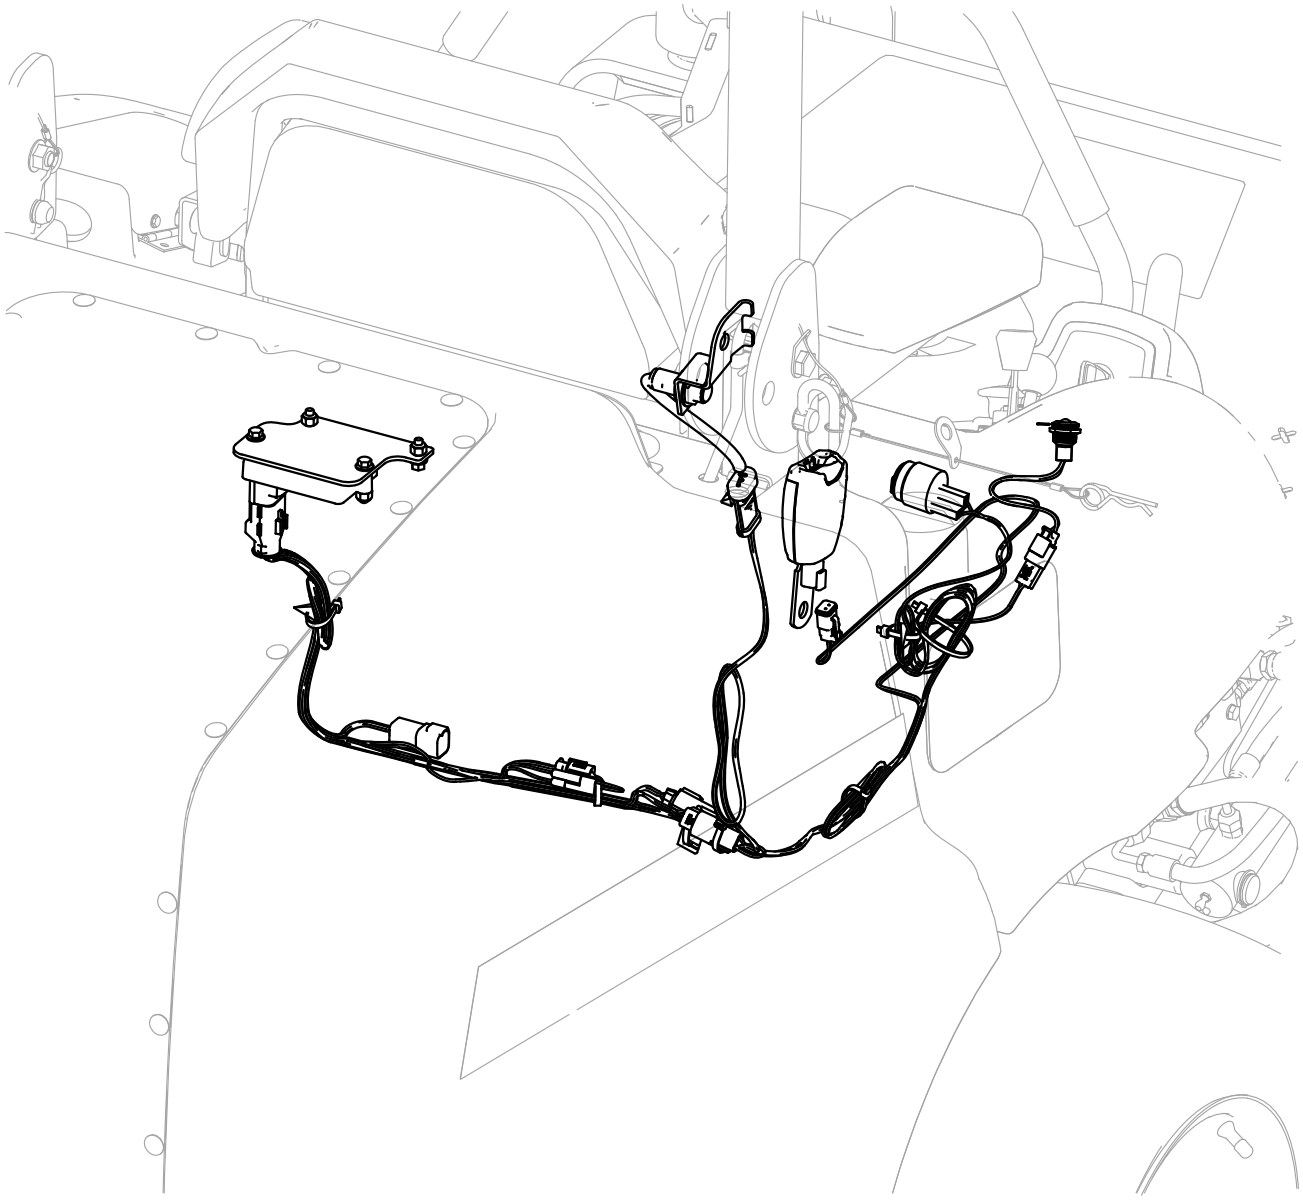


G609360

7. Fest ledningssatsen med kabelfester.

Kalibrere settet

1. Flytt maskinen til jevnt underlag og sørg for at kjøretøyet ikke flyttes under kalibreringen.
2. Finn kalibreringsstartkabelen på alarmledningssatsen som er plassert nær IMU-en.
3. Fjern kalibreringsstartkabelen fra de to hylseterminalene og koble de to terminalene sammen.

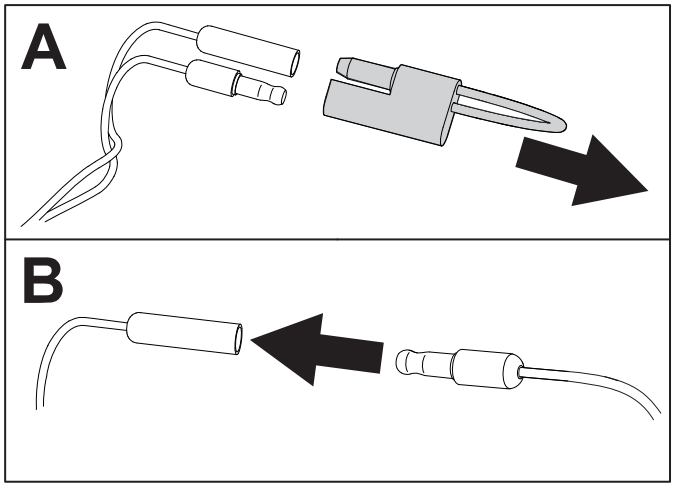

G610386

4. Slå på maskinen og gi minst 30 sekunder for automatisk kalibrering. Når dette er fullført, vil LED-en lyse opp for å bekrefte kalibreringen.

   Merk: Sørg for at kjøretøyet ikke flyttes under kalibreringen.
5. Slå av maskinen, koble fra terminalene, og monter kalibreringsstartkabelen på de to hylseterminalene.

Teste alarmfunksjonen

1. Koble til batteriet.
2. Løsne setebeltet.
3. Kjør maskinen i en kort stund i et åpent område.
4. Sjekk at de hørbare og visuelle alarmene er aktive.

Notat:


TORO®