Kit för säkerhetsbälteslarm

Greensmaster® 3300-, 3400- eller Groundsmaster® 7200-traktorenhet

Modellnr 50211

Monteringsanvisningar


Obs! Detta kit är kompatibelt med traktorenhetsmodellerna 30495, 04520 och 04510.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

Dekaldel: 161-8976

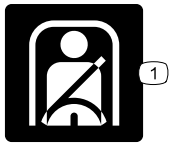

s_decal161-8976

1 Säkerhetsbälteslarm

Dekaldel: 164-7051



s_decal164-7051

1 Larm

Förbereda maskinen

1. Ställ maskinen på ett plant underlag.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen.
4. Koppla loss batteriet. Se *Bruksanvisningen*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrera produkten på
www.Toro.com

Original Instructions (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt


3483-183

Byta ut säkerhetsbältesspännet

Delar som krävs


1	Säkerhetsbältesspänne

1. Ta bort det befintliga säkerhetsbältesspännet från sätessockeln.
2. Montera det nya säkerhetsbältesspännet ① med den tidigare borttagna muttern och skruven.

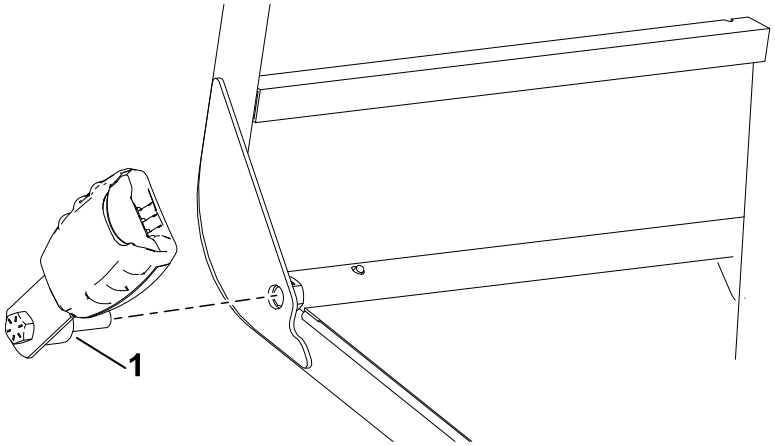

G607370

3. Dra åt skruven till **55 Nm**.
4. Koppla in säkerhetsbältesspännet ② till den tvåpoliga kontakten ①.

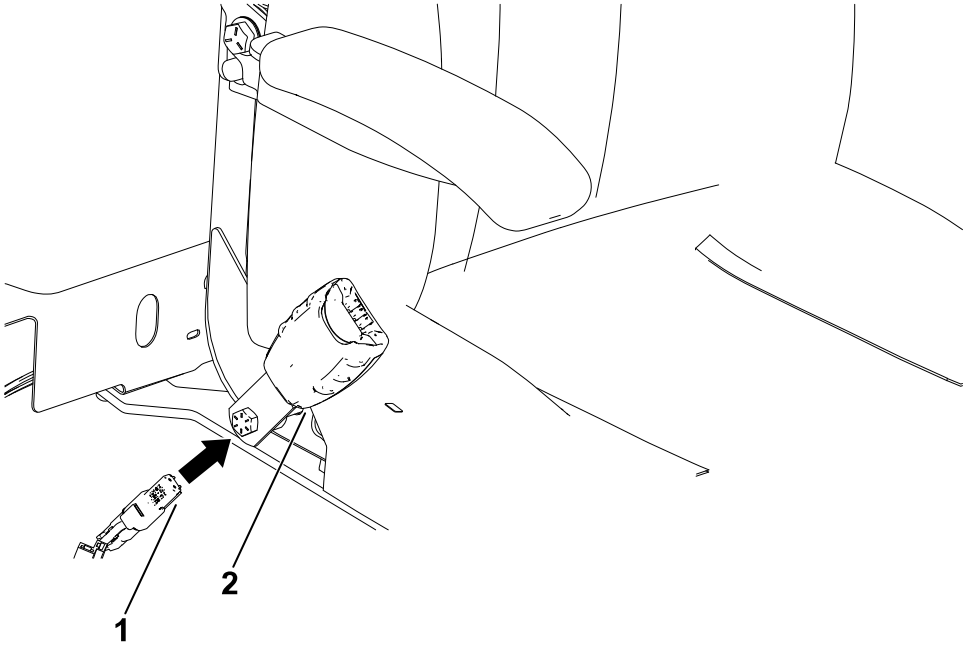

G607994


Greensmaster 3300 och 3400

Montera larmet

Delar som krävs


1	Larm
1	Larmdekal

1. Montera dekalen ovanpå larmet i den angivna riktningen.

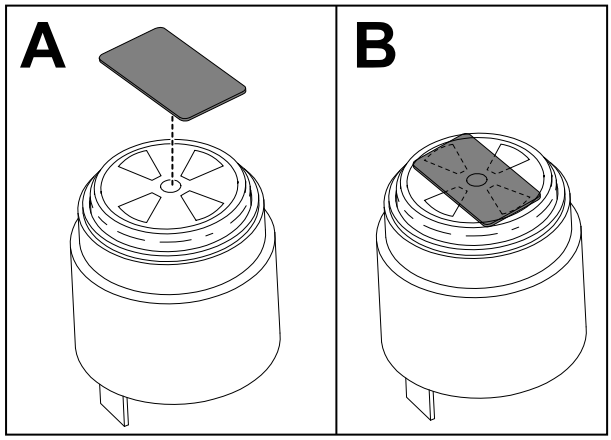

G607151

2. Montera larmet i det befintliga hålet i konsolfästet.

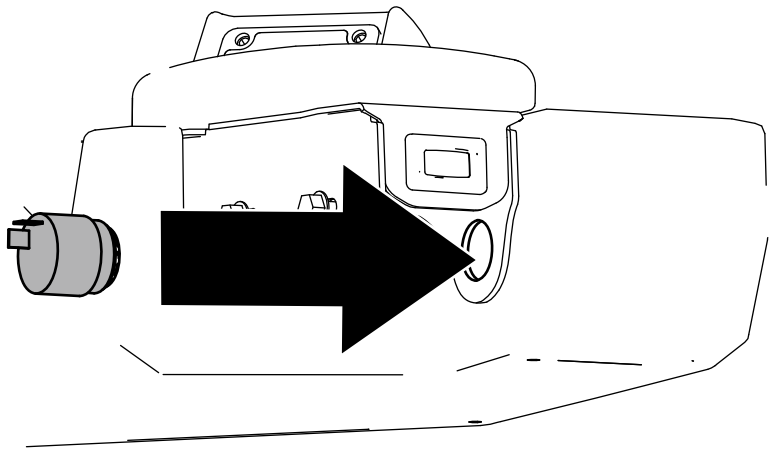


G609130

Montera enheten för tröghetsmätning (IMU)

Delar som krävs


1	IMU
1	IMU-fäste
2	Skruv (¼ x 1¼ tum)
2	Mutter (¼ tum)
2	Skruv (5/16 x 1 tum)
2	Mutter (5/16 tum)

1. Montera IMU:n på IMU-fästet med två skruvar (¼ x 1¼ tum) och två muttrar (¼ tum).

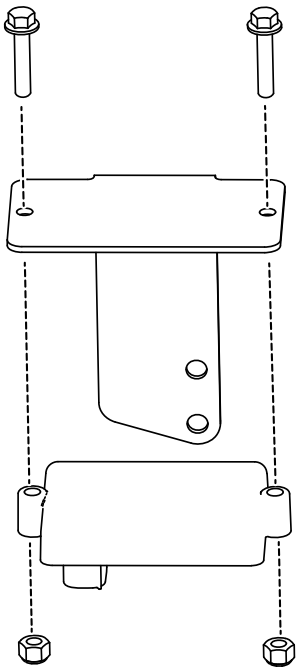

G609132

2. Montera IMU-fästet på maskinen med två skruvar (5/16 x 1 tum) och två muttrar (5/16 tum).

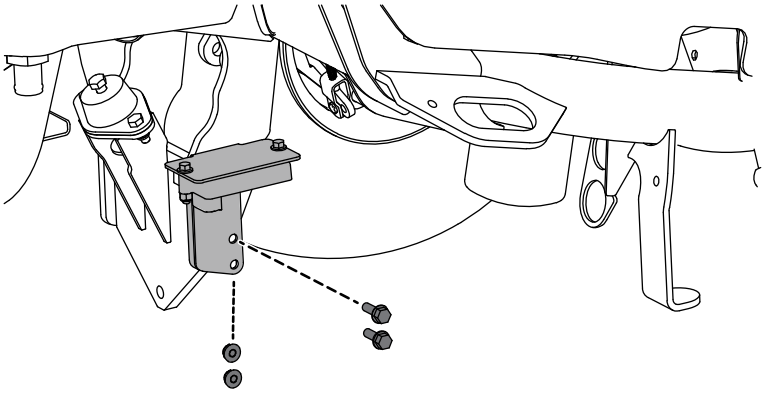


G609131

Montera LED-indikatorn

Delar som krävs

1	LED-indikator
1	Säkerhetsbältedekal

1. Ta bort bottenpanelen från styrkonsolen.
2. Ta bort hålpluggen så att du kommer åt hålet på kontrollpanelen.
3. Montera LED-indikatorn (1).

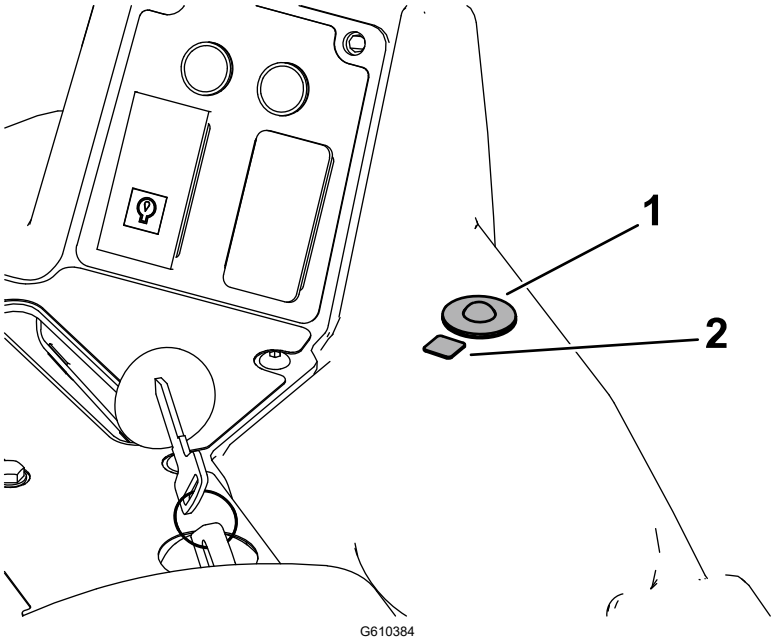

4. Lägg till säkerhetsbältesdekalen (2) bredvid LED-indikatorn.


Dra kablaget

Delar som krävs

1	Kablage
6	Kabelband

Dra kablaget längs maskinkablaget.

1. Anslut kontakten med tolv stift (P01 K1 TSM1201) på kablaget till IMU-kontakten.
2. Anslut kontakten med sex stift (P07 till EXPANSIONSPORT) på kablaget till expansionsporten på huvudkablaget.
3. Anslut kontakten med två stift (P05-SÄKERHETSBÄLTESBRYTARE) på kablaget till säkerhetsbälteskontakten.
4. Anslut kontakten med två stift (P02-LJUDLARM) på kablaget till larmkontakten.
5. Anslut kontakten med två stift (P03 VISUELLT LARM) på kablaget till ljuskontakten.

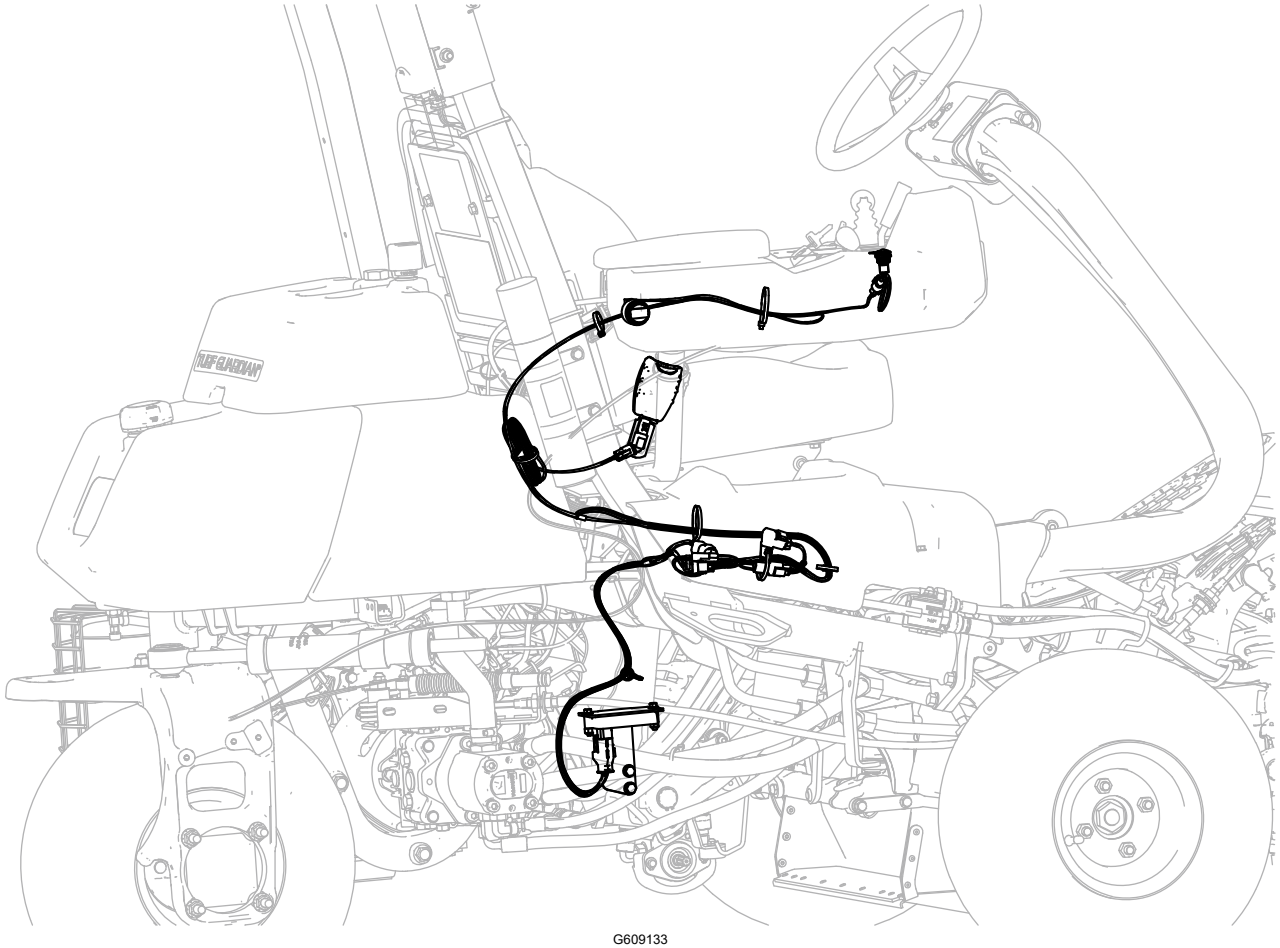


G609133

6. Fäst kablaget med kabelband.

Groundsmaster 7200


Förbereda konsolen

1. Öppna sidopanelen (1) med hjälp av spärrhakarna (2).

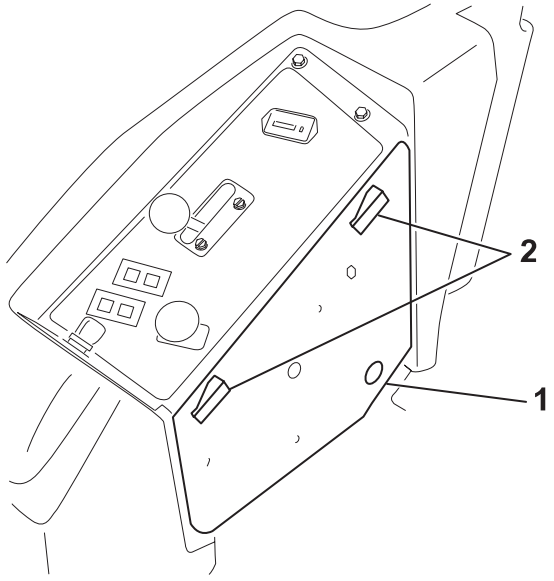

G610385

2. Borra hålen för delarna.

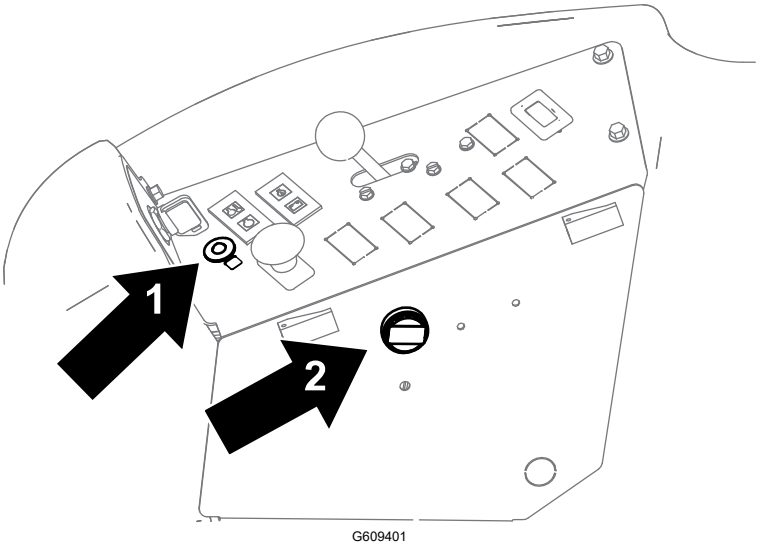

G609401

(1) ¾ tum


(2) 1-1/10 tum

Montera larmet och LED-indikatorn

Delar som krävs


1	Larm
1	Larmdekal
1	LED-indikator
1	Säkerhetsbältedekal

1. Placera larmdekalen ovanpå larmet åt det håll som visas.

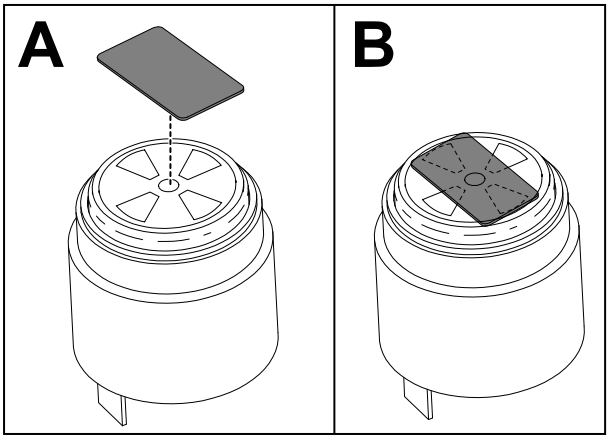

G607151

2. Montera larmet ② och LED-indikatorn ①.

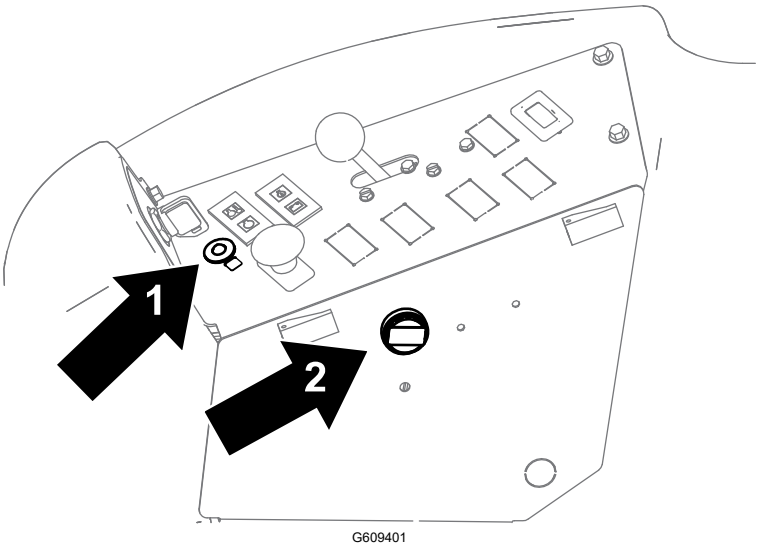

G609401


3. Lägg till säkerhetsbältesdekalen bredvid LED-indikatorn.

Montera tröghetsmätenheten (IMU)


Delar som krävs

1	IMU
1	IMU-fäste
2	Skruv (¼ x 1 ¼ tum)
2	Skruv (¼ x ¾ tum)
4	Mutter (¼ tum)

1. Montera IMU:n på IMU-fästet med två skruvar (¼ x 1¼ tum) och två muttrar (¼ tum).

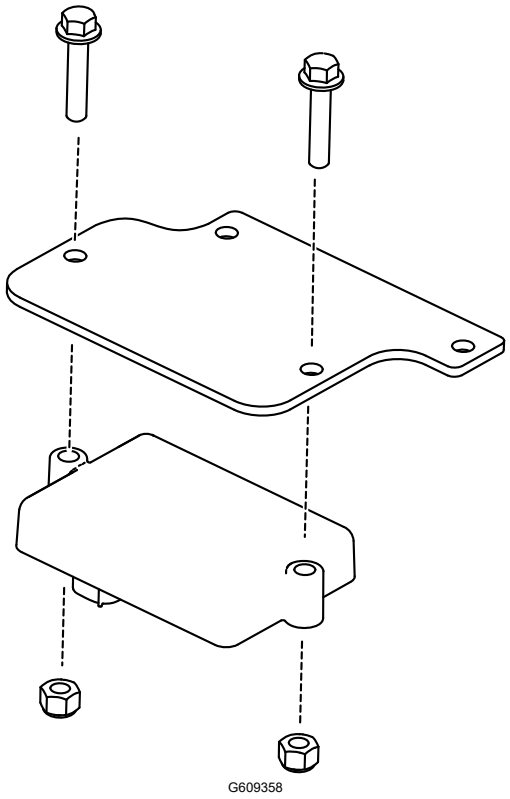

2. Montera IMU-fästet på maskinen med två skruvar (¼ x ¾ tum) och två muttrar (¼ tum).

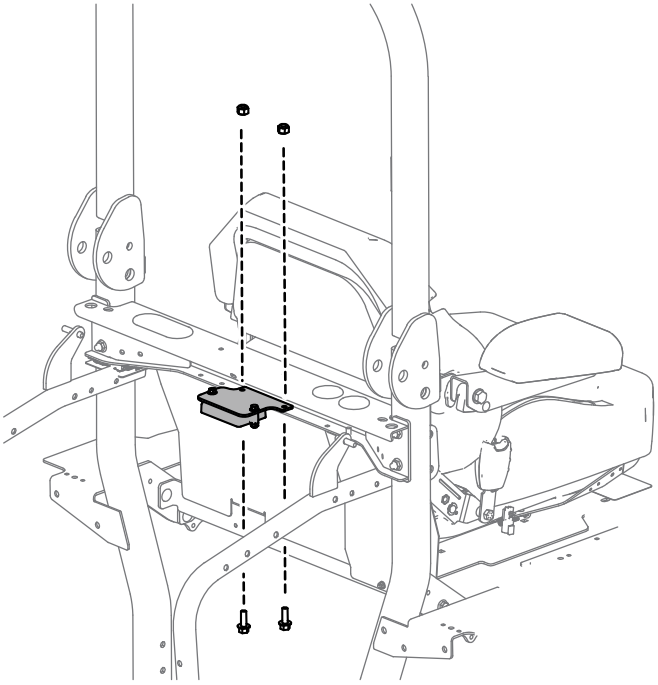


G610451

Montera avståndsgivaren

Delar som krävs


1	Avståndsgivare
1	Fäste

1. Montera avståndsgivaren löst på fästet.

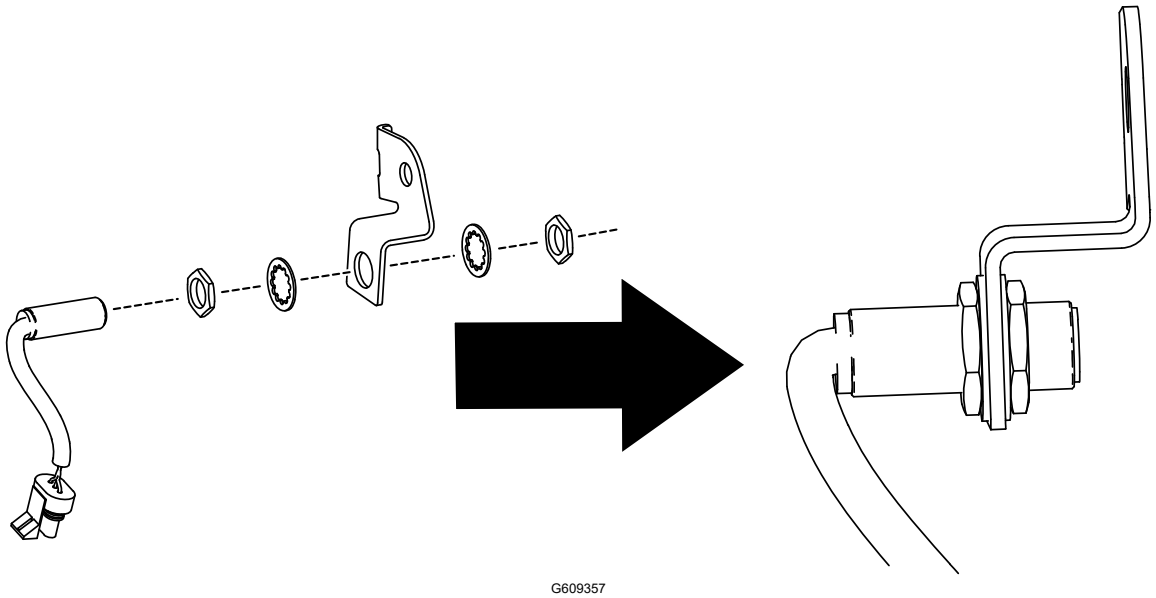

G609357

2. Säkra fästet vid vältskyddet med hjälp av befintliga fästelement.

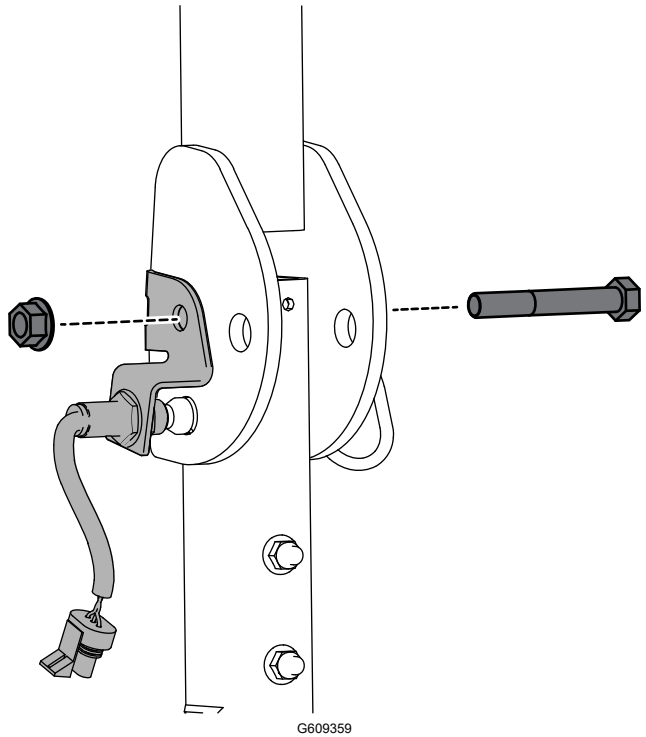

G609359

3. Justera givaren så att den är 5 mm eller mindre från vältskyddsstiftet.
4. Dra åt givarens fästelement.


Dra kablaget

Delar som krävs

1	Kablage
6	Kabelband

Dra kablaget längs maskinkablaget.

1. Anslut kontakten med tolv stift (P01 K1 TSM1201) på kablaget till IMU-kontakten.
2. Anslut kontakten med sex stift (P07 till EXPANSIONSPORT) på kablaget till expansionsporten på huvudkablaget.
3. Anslut kontakten med två stift (P05-SÄKERHETSBÄLTESBRYTARE) på kablaget till säkerhetsbälteskontakten.
4. Anslut kontakten med två stift (P02-LJUDLARM) på kablaget till larmkontakten.
5. Anslut kontakten med tre stift (P12 TILL VÄLTSKYDDSKABLAGE) på kablaget till larmkontakten.
6. Anslut kontakten med två stift (P03 VISUELLT LARM) på kablaget till ljuskontakten.

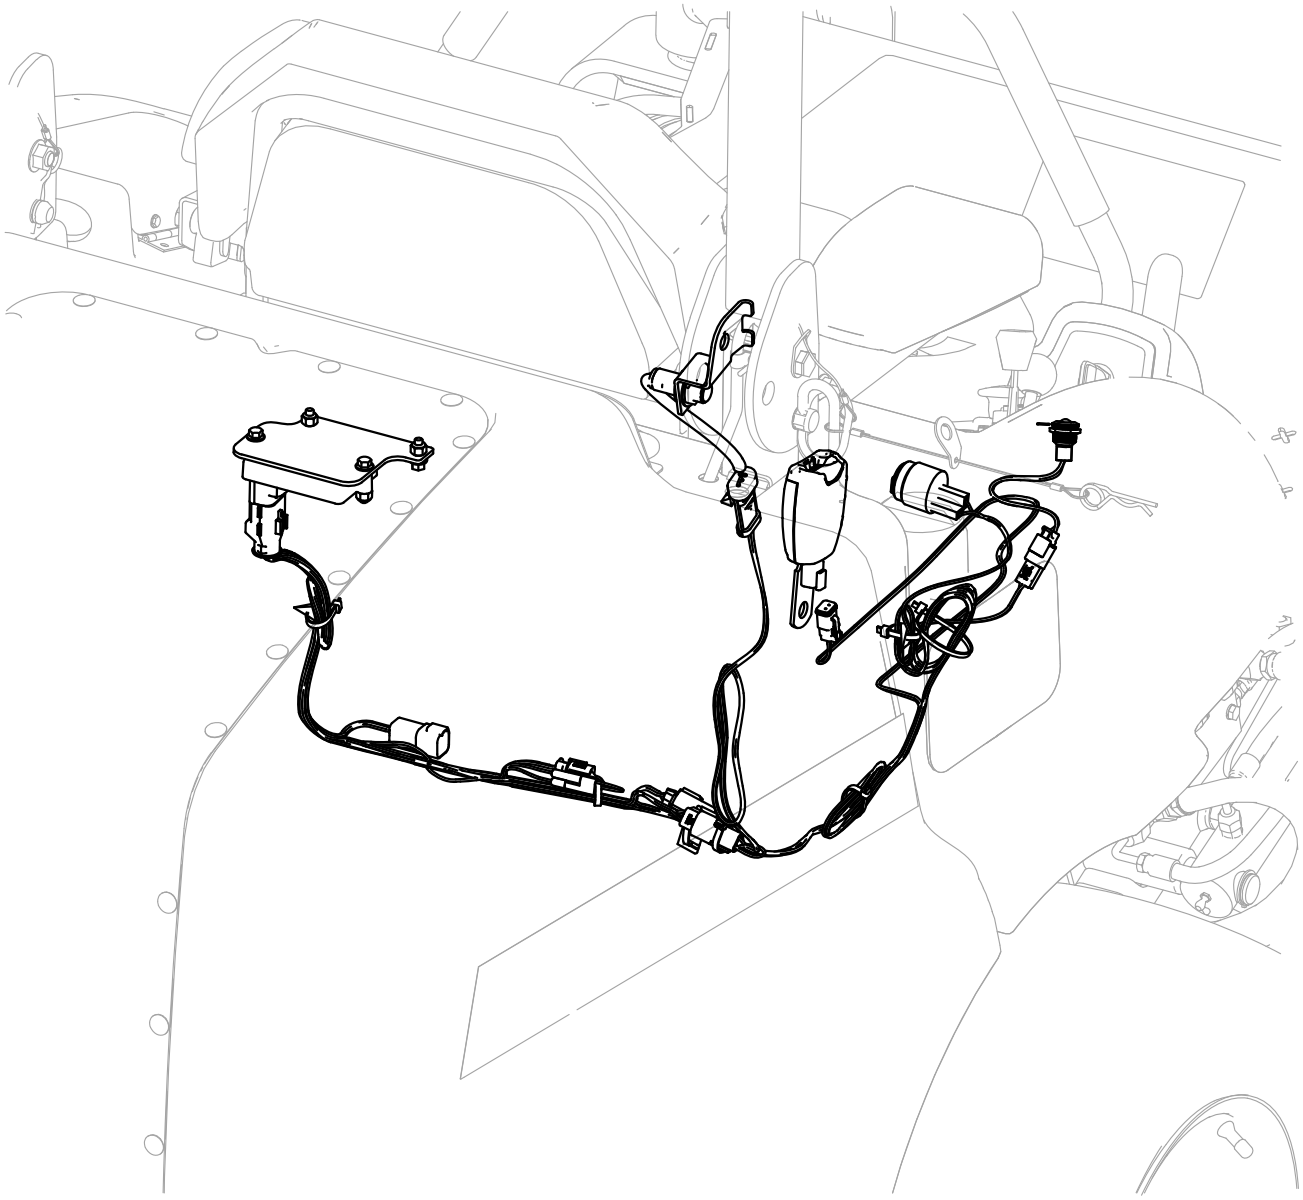


G609360

7. Fäst kablaget med kabelband.

Kalibrera kitet

1. Flytta maskinen till jämn mark och se till att fordonet inte flyttas under kalibreringen.
2. Leta reda på kalibreringsbygeln på larmets kablage nära IMU:n.
3. Ta bort kalibreringsbygeln från de två kulanslutningarna och koppla ihop de två anslutningarna.

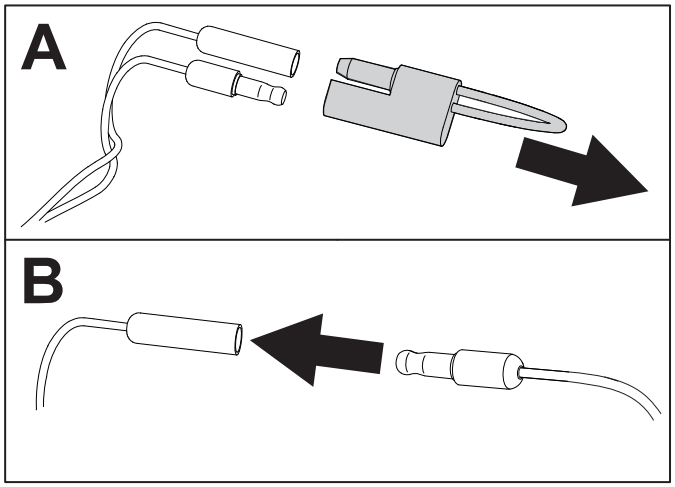

G610386

4. Slå på maskinen och låt det gå minst 30 sekunder medan automatisk kalibrering sker. När det är klart tänds LED-lampan för att bekräfta kalibreringen.

   Obs! Se till att fordonet inte flyttas under kalibreringen.
5. Stäng av maskinen, koppla isär anslutningarna och montera kalibreringsbygeln på de två kulanslutningarna.

Testa larmets funktion

1. Anslut batteriet.
2. Lossa säkerhetsbältet.
3. Kör maskinen en sväng i ett öppet område.
4. Kontrollera att de hörbara och visuella larmen är aktiva.

Anteckningar:


TORO®