Kit chauffe-mains

Souffleuse à neige grand rendement Power Max®


Nº de modèle 164-4824

Instructions de montage

Installation

Préparation de la machine

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, retirez la clé, attendez l'arrêt de tout mouvement et laissez refroidir la machine.
2. Retirez le cache amovible du panneau de commande.

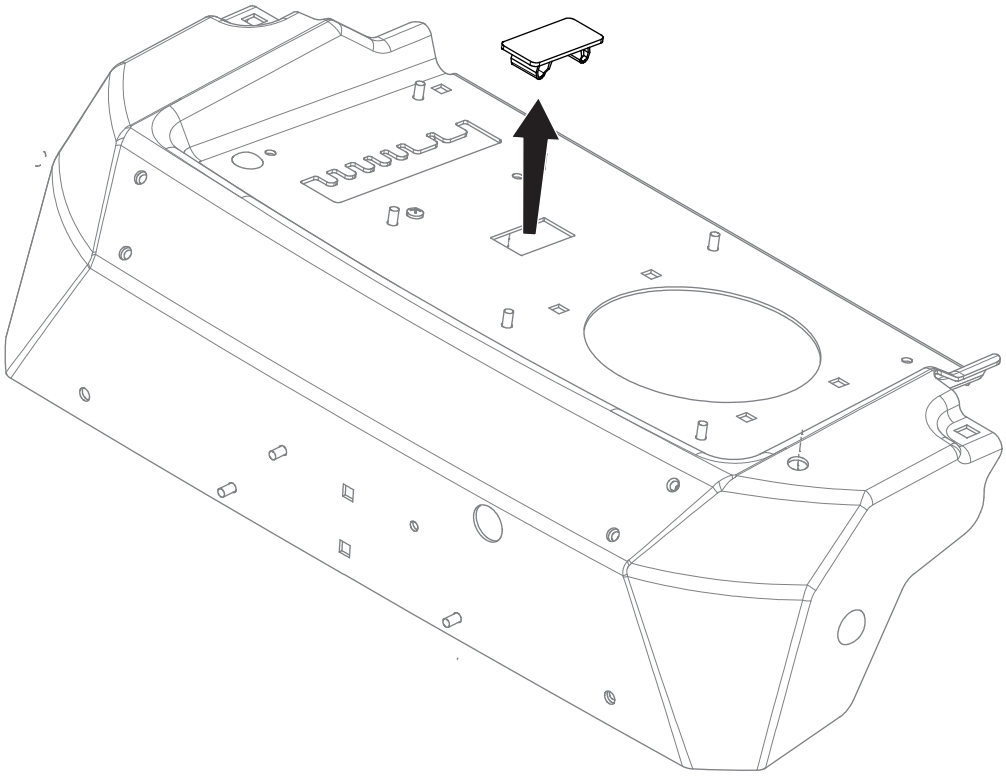

G604615

Montage des chauffe-mains et de la commande


1. Appliquez l’adhésif à l’intérieur des chauffe-mains.
2. Montez les chauffe-mains sur les poignées en alignant les trous les uns par rapport aux autres. Fixez les chauffe-mains sur les poignées avec les rivets.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Enregistrez sur
www.Toro.com


Original Instructions (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3483-283

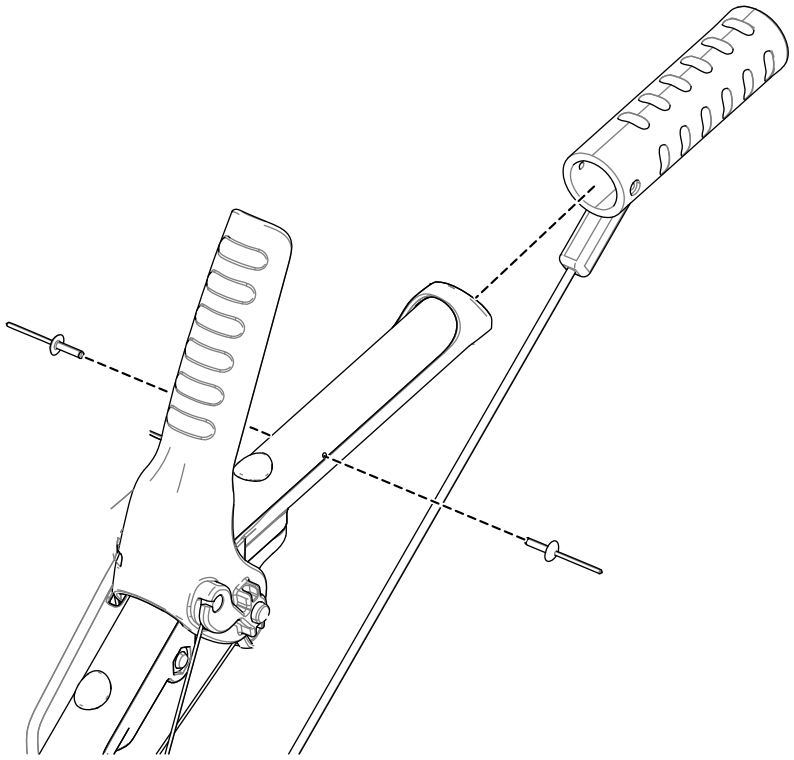


G604060

3. Sur le panneau de commande, insérez la commande dans le trou découpé.

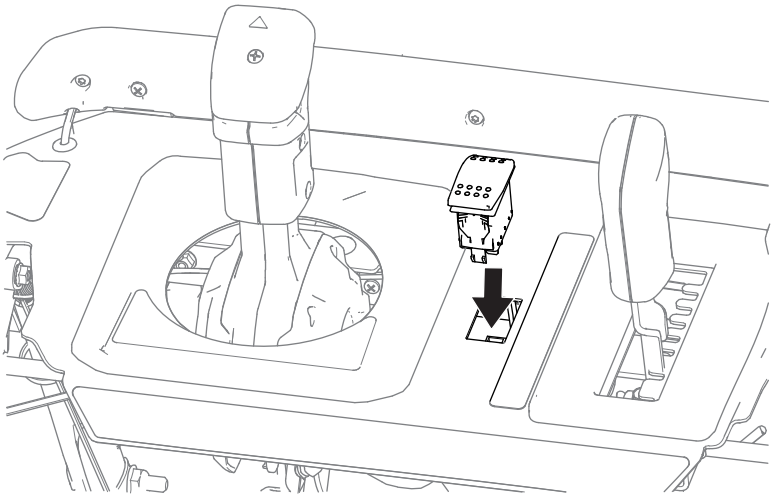

G604061


4. Sous le panneau de commande, connectez le nouveau faisceau au faisceau principal.
5. Connectez le nouveau faisceau aux chauffe-mains et à la commande.

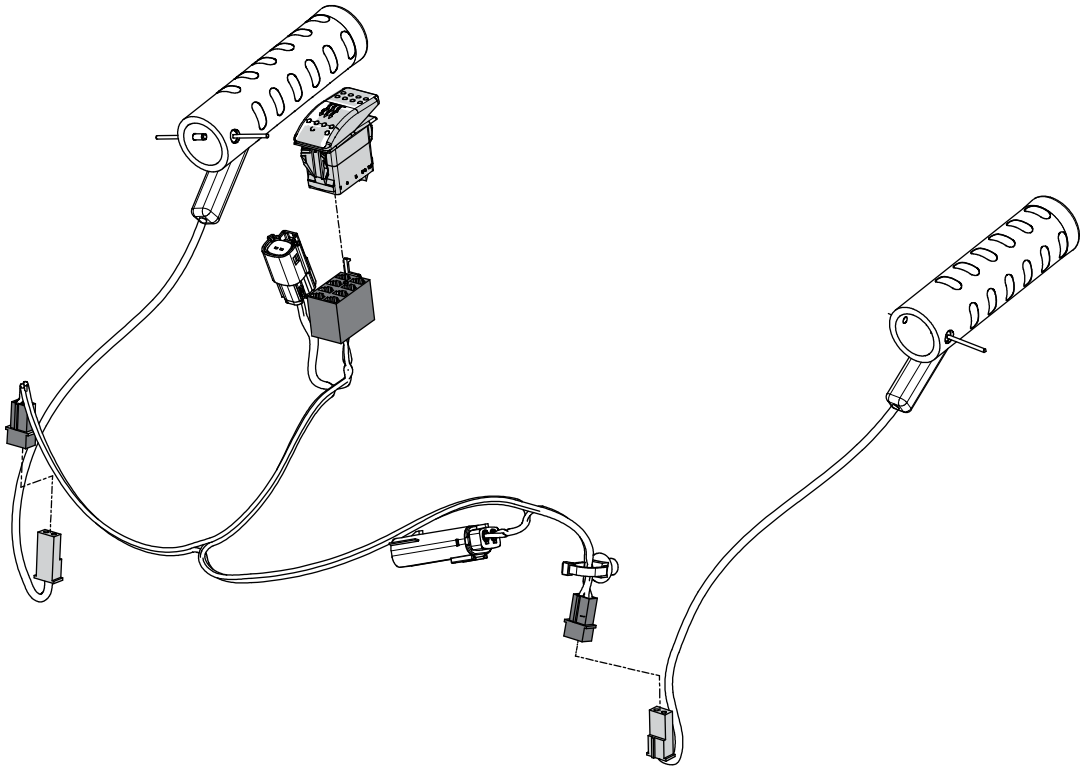

G604062

Utilisation des chauffe-mains

Utilisez les chauffe-mains comme montré sur la figure suivante.

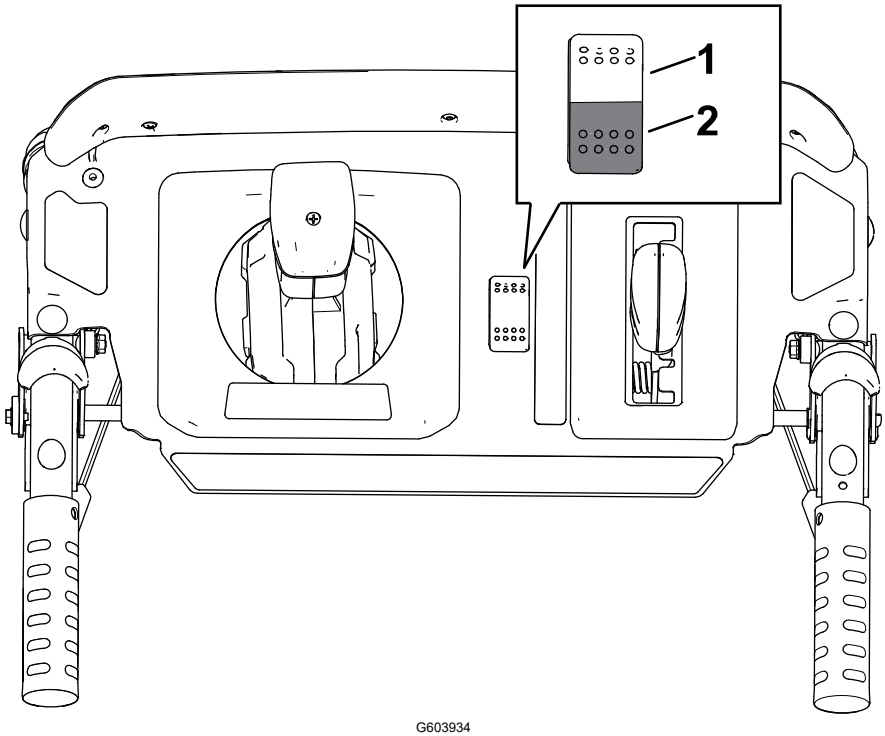

G603934

1 Position MARCHE

2 Position ARRÊT


TORO®