Kit de alarma de cinturón de seguridad

Unidad de tracción Greensmaster® serie 3300 o 3400 con ROPS

Nº de modelo 50263

Instrucciones de instalación

Nota: Este kit es compatible con los modelos de unidad de tracción 04530, 04540, 04580 y 04591.

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones

Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.

Pegatina pieza: 164-7051



s_decal164-7051

1 Pegatina

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague la máquina.
4. Desconecte la batería; consulte el *Manual del operador*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Regístrese en
www.Toro.com


Original Instructions (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

Sustitución de la hebilla del cinturón de seguridad

Piezas necesarias


1	Hebilla del cinturón de seguridad

1. Retire la hebilla del cinturón de seguridad existente de la base del asiento.
2. Instale la nueva hebilla del cinturón de seguridad ① con el perno y la tuerca que retiró anteriormente.

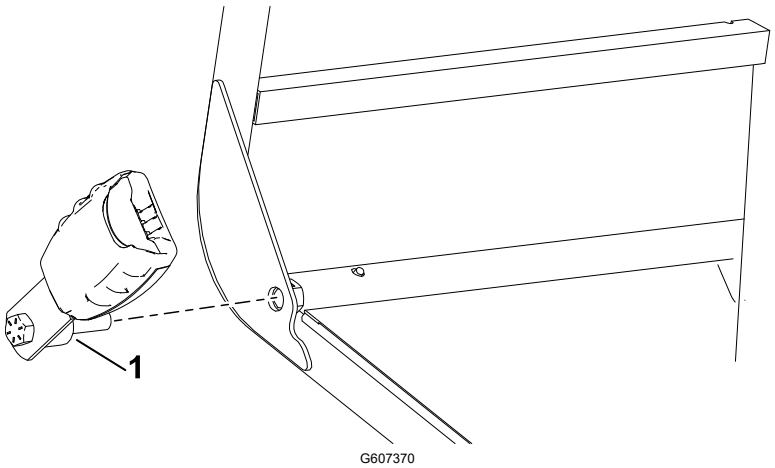

G607370

3. Apriete el perno a **55 N·m**.
4. Conecte la hebilla del cinturón de seguridad ② al conector de 2 pines ①.

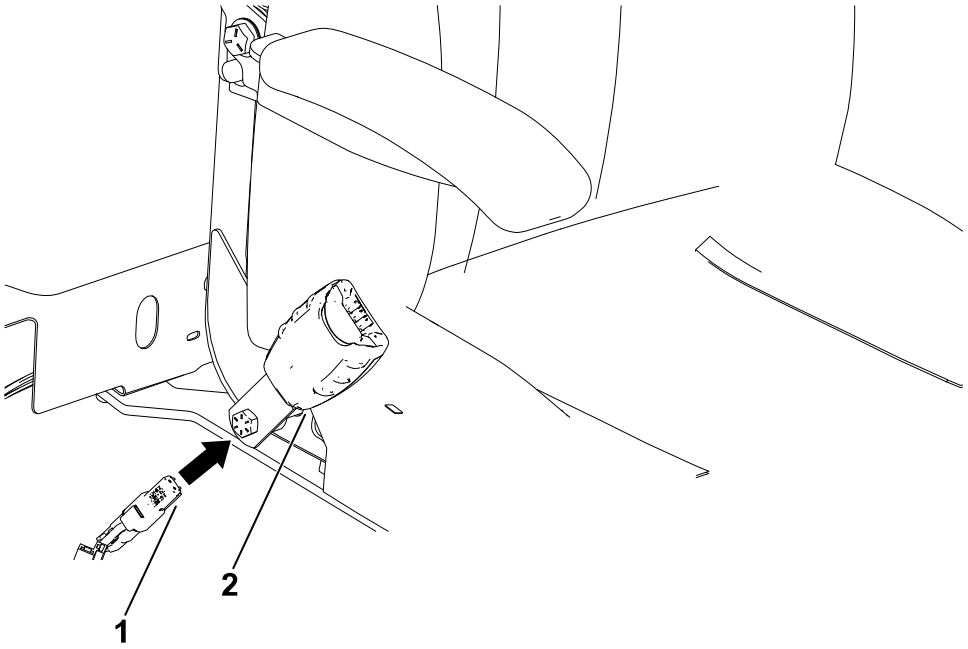

G607994


Modelos 04530 y 04540

Instalación de la unidad de medición inercial (IMU)

Piezas necesarias


1	IMU
1	Soporte de IMU
2	Perno (¼" x 1¼")
2	Tuerca (¼")
2	Perno (5/16" × 1")
2	Tuerca (5/16")

1. Instale la IMU en el soporte de la IMU con 2 pernos (¼" x 1¼") y 2 tuercas (¼").

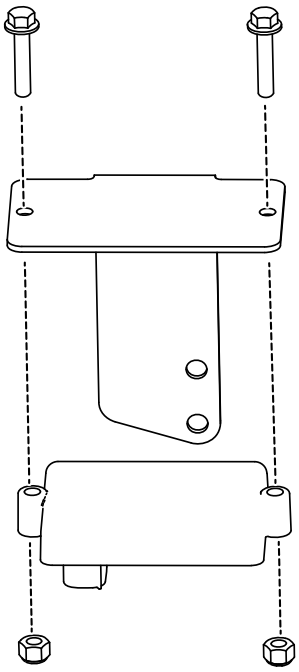

G609132

2. Instale el soporte de la IMU en la máquina con 2 pernos (5/16" x 1") y 2 tuercas (5/16").

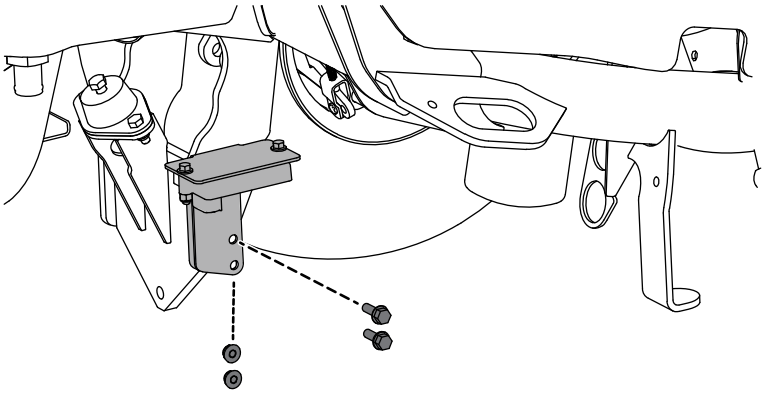


G609131

Instalación de la alarma

Piezas necesarias


1	Alarma
1	Pegatina de la alarma

1. Instale la pegatina de la alarma en la parte superior de la alarma en la orientación que se muestra.

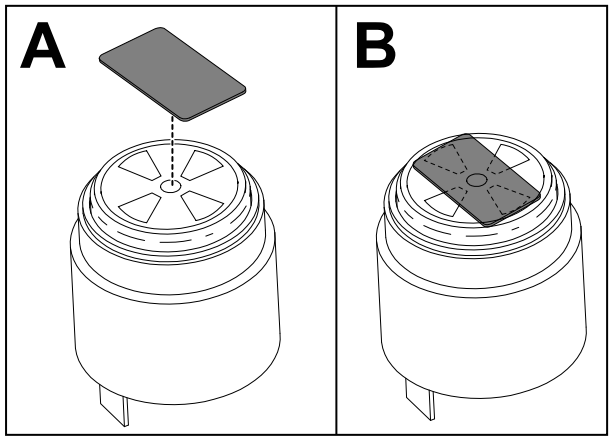

G607151

2. Instale la alarma en el taladro existente en el soporte de la consola.

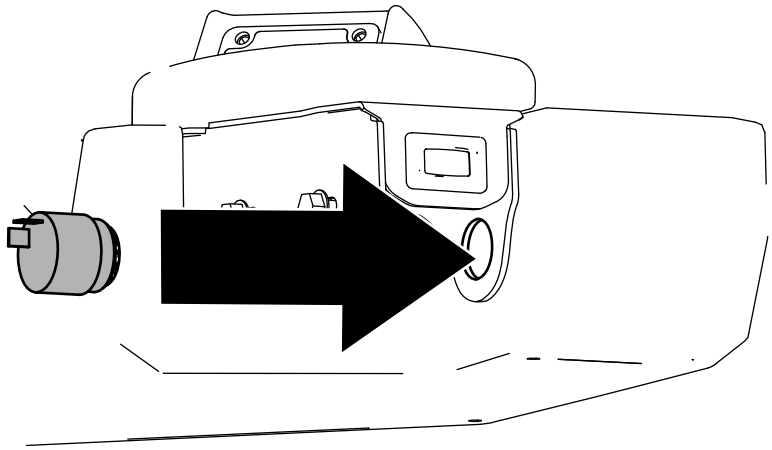

G609130

Enrutado del arnés de cables


Piezas necesarias

1	Arnés de cables

Enrute el arnés de cables junto al arnés de cables de la máquina.

1. Conecte el conector de 12 pines (P01 K1 TSM1201) en el arnés al conector de la IMU.
2. Conecte el conector de 6 pines (P07 TO EXPANSION PORT) en el arnés al puerto de expansión en el arnés de cables principal.
3. Conecte el conector de 2 pines (P05 SEAT BELT SW) en el arnés al conector del cinturón de seguridad.

4. Conecte el conector de 2 pines (P02 AUDIO ALARM) en el arnés al conector de la alarma.

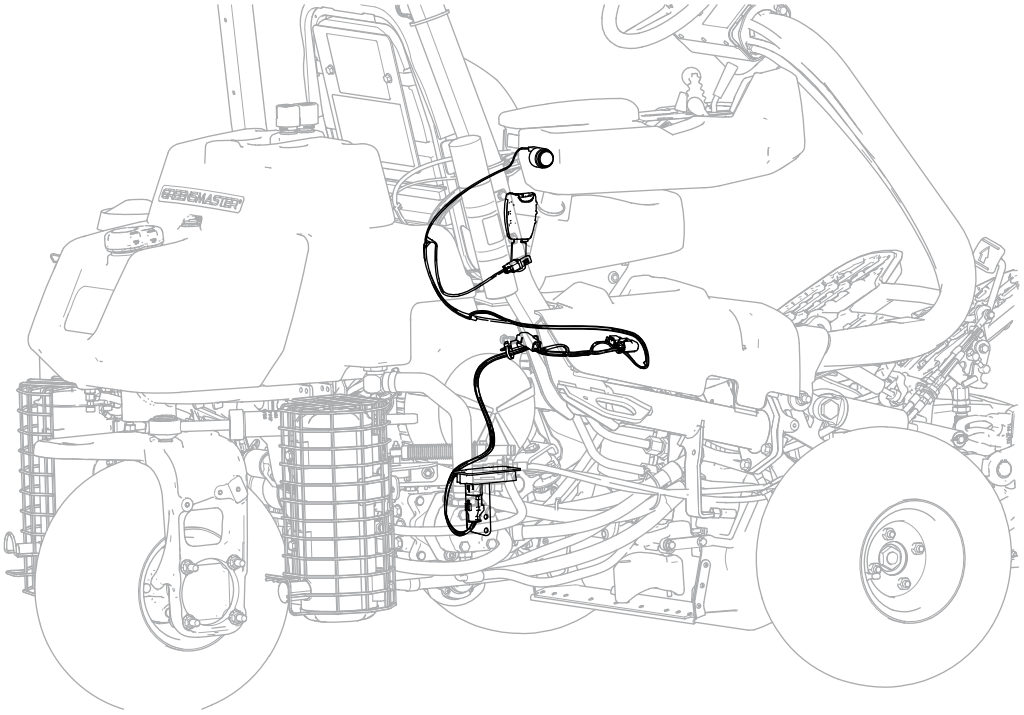

G610514


Modelos 04580 y 04591

Instalación de la unidad de medición inercial (IMU)

Piezas necesarias

1	IMU
2	Perno (¼" x 1¼")
2	Tuerca (¼")

1. Desenganche el asiento e inclínelo hacia adelante.
2. Instale la IMU en los bajos del soporte de la cubierta de la polea existente con con 2 pernos (¼" x 1¼") y 2 tuercas (¼").

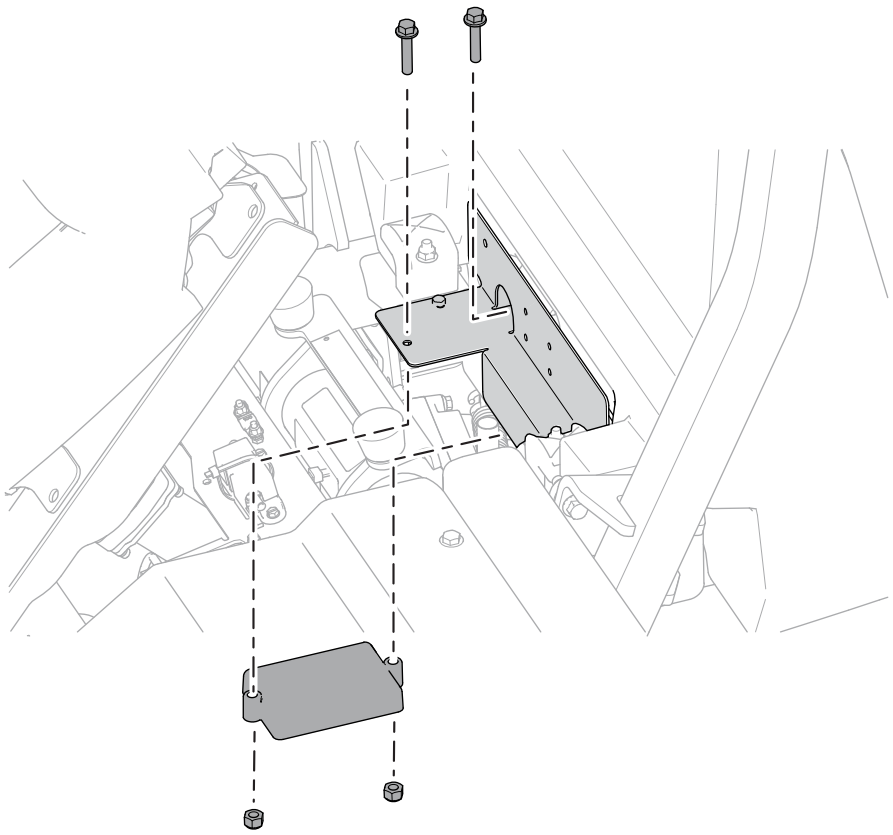


G610430

Instalación de la alarma

Piezas necesarias


1	Alarma
1	Pegatina de la alarma

1. Instale la pegatina de la alarma en la parte superior de la alarma en la orientación que se muestra.

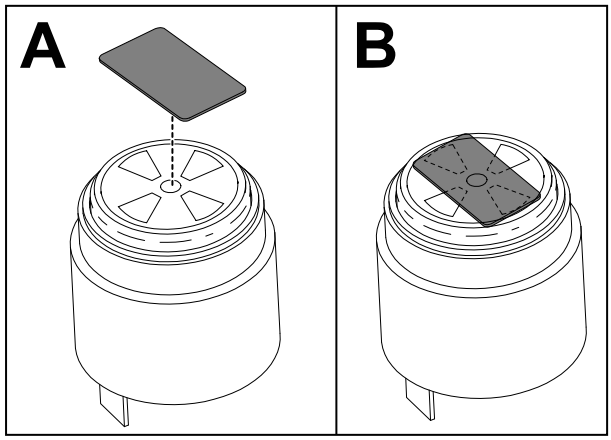

G607151

2. Retire la tapa de la consola.
3. Enrute e instale la alarma dentro de la consola.

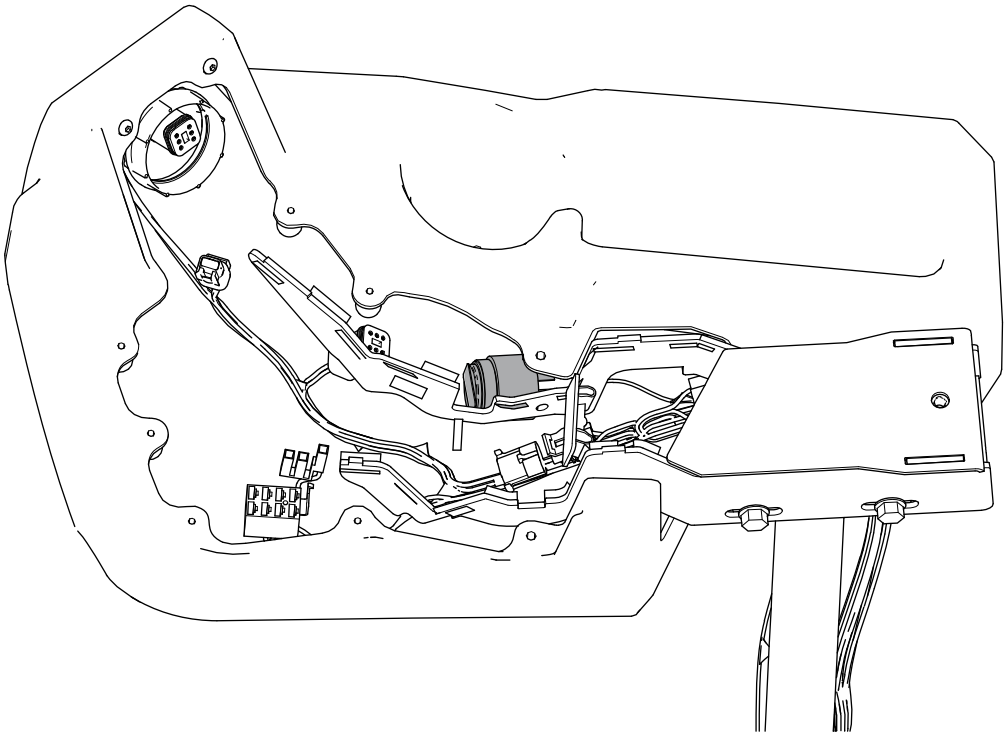

G610452

Nota: Algunos componentes se ocultan para mayor claridad.


Enrutado del arnés de cables

Piezas necesarias

1	Arnés de cables

Enrute el arnés de cables junto al arnés de cables de la máquina.

1. Conecte el conector de 12 pines (P01 K1 TSM1201) en el arnés al conector de la IMU.
2. Conecte el conector de 6 pines (P07 TO EXPANSION PORT) en el arnés al puerto de expansión en el arnés de cables principal.
3. Conecte el conector de 2 pines (P05 SEAT BELT SW) en el arnés al conector del cinturón de seguridad.
4. Conecte el conector de 2 pines (P02 AUDIO ALARM) en el arnés al conector de la alarma.

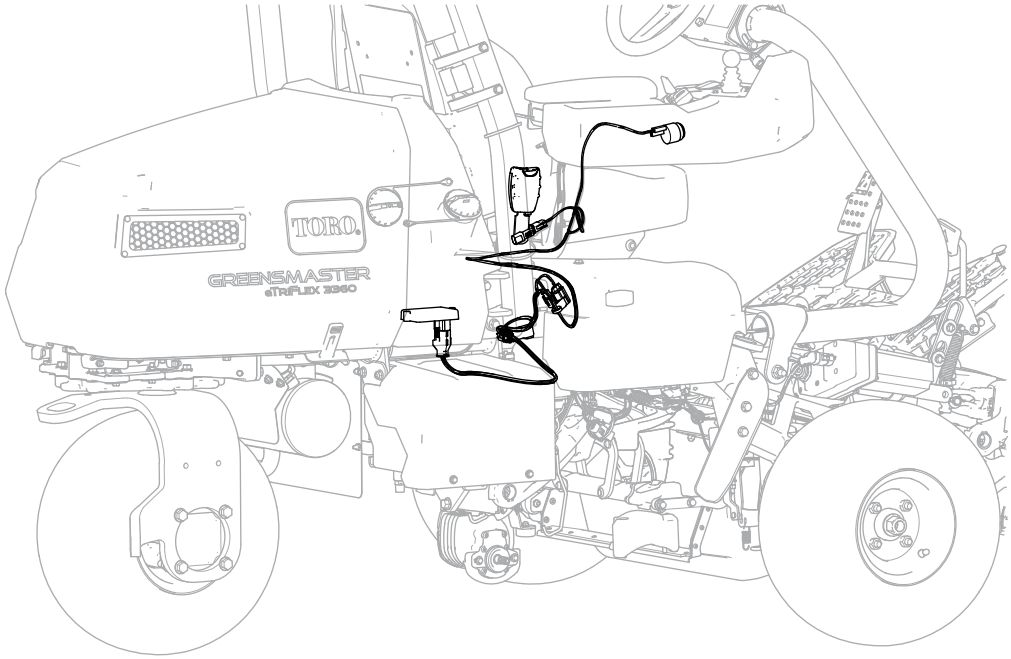


G610515

5. Vuelva a colocar la cubierta de la consola.

Calibración del kit

1. Desplace la máquina a una superficie nivelada y asegúrese de que el vehículo no se mueva durante la calibración.
2. Localice el puente de calibración en el arnés de la alarma situado junto a la IMU.
3. Retire el puente de calibración de los 2 terminales de bala y conecte los 2 terminales juntos.

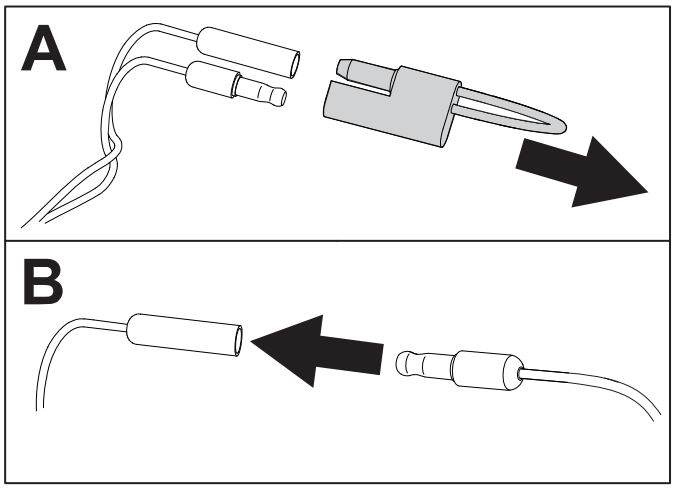

G610386

4. Encienda la máquina y deje que transcurran al menos 30 seguros para la calibración automática. Una vez finalizada, el InfoCenter mostrará una confirmación de la calibración.

   Nota: Asegúrese de que el vehículo no se mueve durante la calibración.
5. Apague la máquina, desconecte los terminales e instale el puente de calibración en los 2 terminales de bala.

Prueba de funcionamiento de la alarma

1. Desenganche el cinturón de seguridad.
2. Conduzca la máquina unos instantes en una zona abierta.
3. Compruebe que la alarma audible está activa.
4. Compruebe que el icono de la alarma visual aparece en el InfoCenter.

Notas:

Notas:


TORO®