Kit alarme de ceinture de sécurité

Groupe de déplacement Greensmaster® série 3300 ou 3400 avec ROPS

Nº de modèle 50263

Instructions de montage

Remarque : Ce kit est compatible avec les groupe de déplacement modèles 04530, 04540, 04580 et 04591.

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction

Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

Autocollant : 164-7051



s_decal164-7051

1 Alarme

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur.
4. Débranchez la batterie ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Enregistrez sur
www.Toro.com

Original Instructions (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés


3483-337

Remplacement de la boucle de ceinture de sécurité

Pièces nécessaires


1	Boucle de ceinture de sécurité

1. Retirez la boucle de ceinture de sécurité existante du socle du siège.
2. Fixez la nouvelle boucle de ceinture de sécurité (1) en place à l'aide de l'écrou et du boulon retirés précédemment.

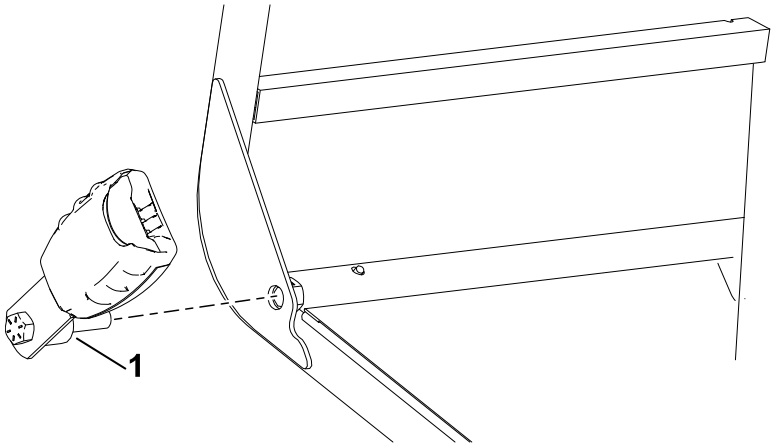

G607370

3. Serrez le boulon à **55 N·m**.
4. Reliez la boucle de la ceinture de sécurité (2) au connecteur à 2 broches (1).

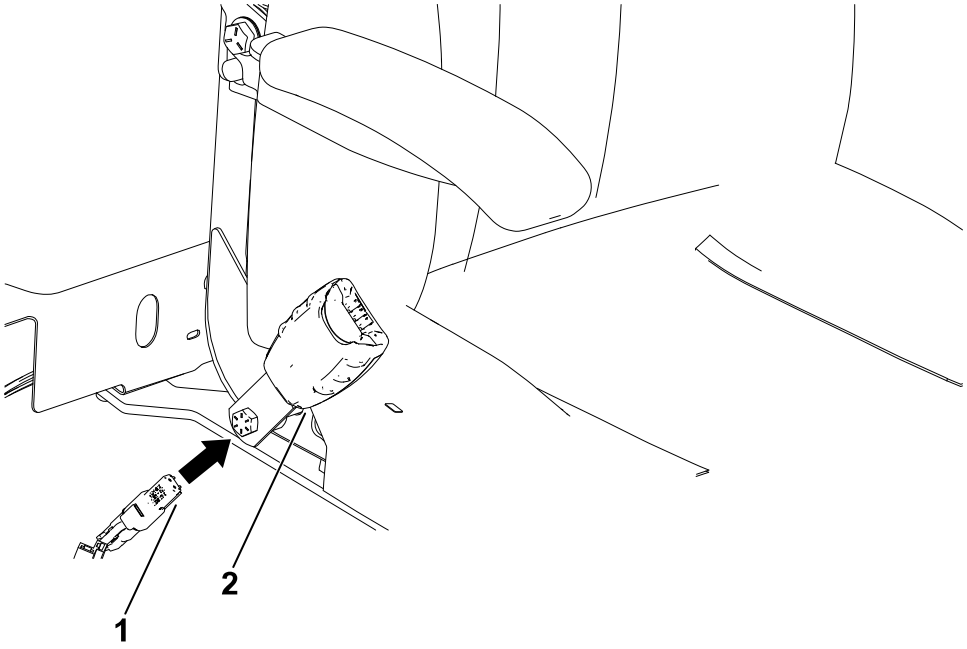

G607994


Modèles 04530 et 04540

Montage de l'unité de mesure inertielle (IMU)

Pièces nécessaires


1	IMU
1	Support de l'IMU
2	Boulon (¼" x 1¼")
2	Écrou (¼")
2	Boulon (5/16" x 1")
2	Écrou (5/16")

1. Montez l'IMU sur son support à l'aide de 2 boulons (¼" x 1¼") et 2 écrous (¼").

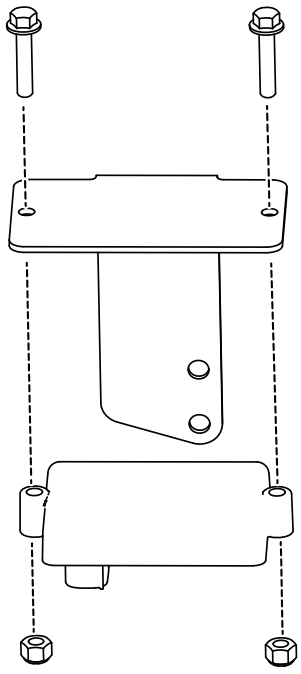

G609132

2. Fixez le support de l'IMU sur la machine à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16").

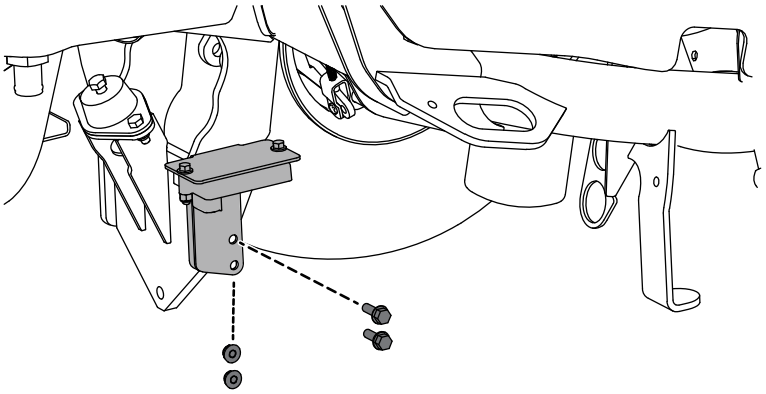


G609131

Montage de l'alarme

Pièces nécessaires


1	Alarme
1	Autocollant de l'alarme

1. Apposez l'autocollant de l'alarme sur l'alarme dans le sens indiqué.

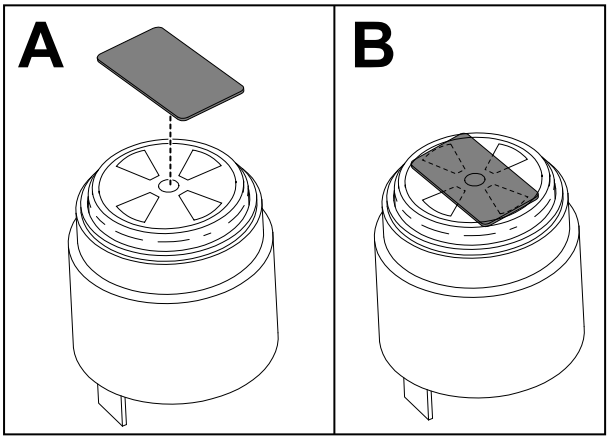

G607151

2. Montez l'alarme dans le trou existant du support de la console.

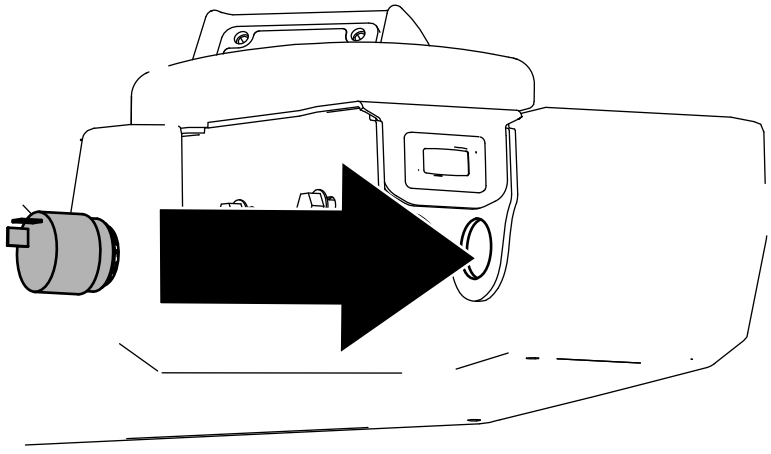

G609130


Acheminement du faisceau de câblage

Pièces nécessaires

1	Faisceau de câblage

Acheminez le faisceau le long du faisceau de la machine.

1. Branchez le connecteur à 12 broches (P01 K1 TSM1201) du faisceau sur le connecteur de l'IMU.
2. Branchez le connecteur à 6 broches (P07 TO EXPANSION PORT) du faisceau sur le port d'extension du faisceau de câblage principal.
3. Branchez le connecteur à 2 broches (P05 SEAT BELT SW) du faisceau sur le connecteur de la ceinture de sécurité.
4. Branchez le connecteur à 2 broches (P02 AUDIO ALARM) du faisceau sur le connecteur de l'alarme.

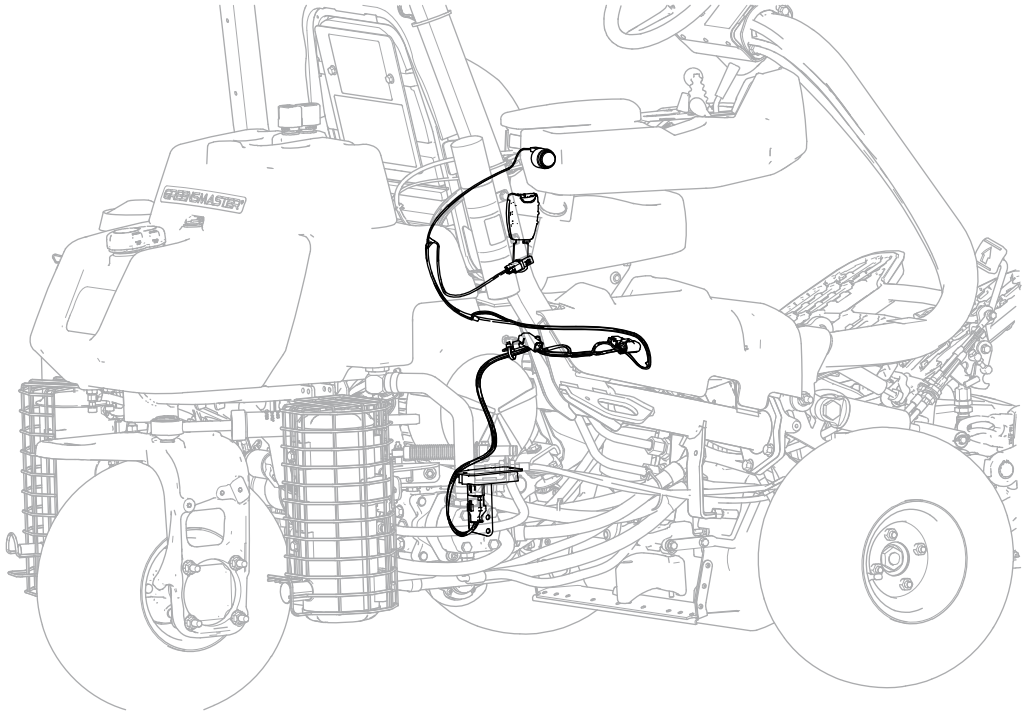

G610514


Modèles 04580 et 04591

Montage de l'unité de mesure inertielle (IMU)

Pièces nécessaires

1	IMU
2	Boulon (¼" x 1¼")
2	Écrou (¼")

1. Déverrouillez le siège et basculez-le en avant.
2. Montez l'IMU sur la face inférieure du support du cache-poulie à l'aide de 2 boulons (¼" x 1¼") et 2 écrous (¼").

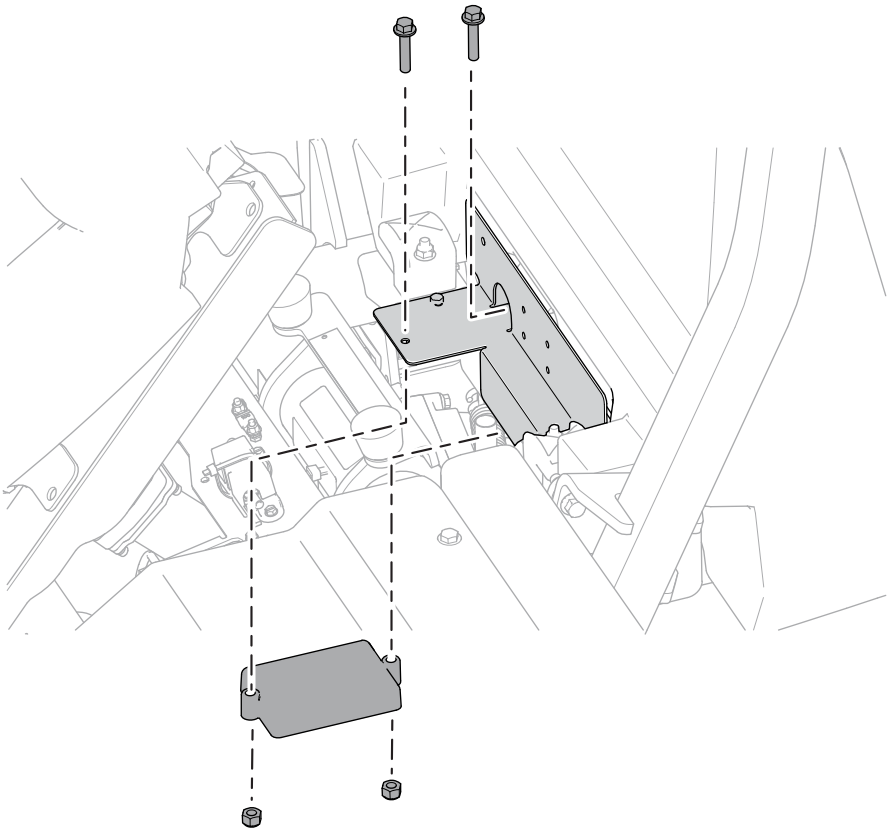


G610430

Montage de l'alarme

Pièces nécessaires


1	Alarme
1	Autocollant de l'alarme

1. Apposez l'autocollant de l'alarme sur l'alarme dans le sens indiqué.

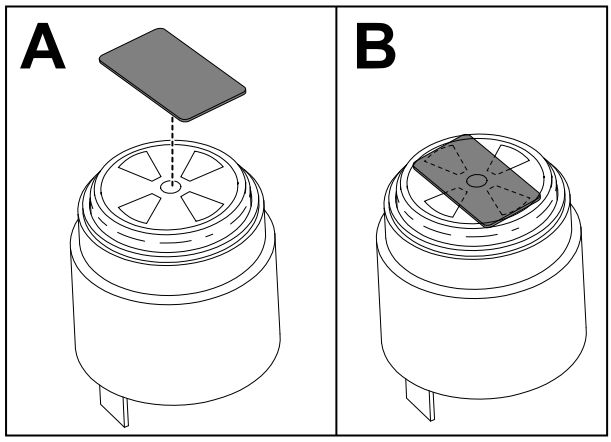

G607151

2. Retirez le couvercle de la console.
3. Acheminez et montez l'alarme dans la console.

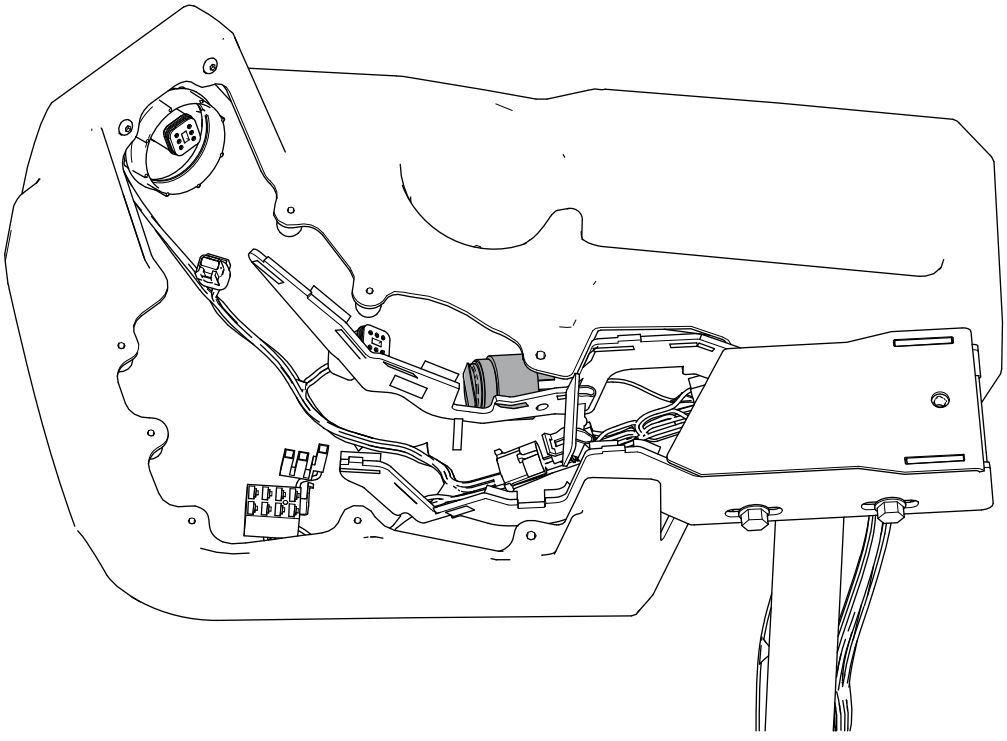

G610452

Remarque : Certains composants ne sont pas représentés pour plus de clarté.


Acheminement du faisceau de câblage

Pièces nécessaires

1	Faisceau de câblage

Acheminez le faisceau le long du faisceau de la machine.

1. Branchez le connecteur à 12 broches (P01 K1 TSM1201) du faisceau sur le connecteur de l'IMU.
2. Branchez le connecteur à 6 broches (P07 TO EXPANSION PORT) du faisceau sur le port d'extension du faisceau de câblage principal.
3. Branchez le connecteur à 2 broches (P05 SEAT BELT SW) du faisceau sur le connecteur de la ceinture de sécurité.
4. Branchez le connecteur à 2 broches (P02 AUDIO ALARM) du faisceau sur le connecteur de l'alarme.

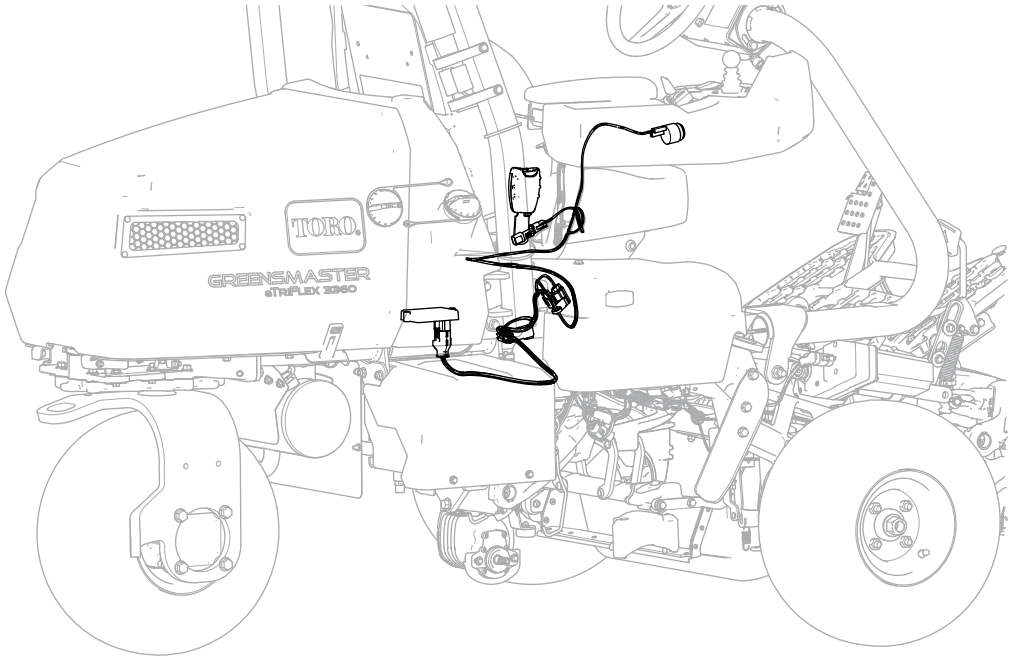


G610515

5. Retirez le couvercle de la console.

Étalonnage du kit

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, et assurez-vous que le véhicule reste immobile durant l'étalonnage.
2. Localisez le câble volant d'étalonnage sur le faisceau de l'alarme situé près de l'IMU.
3. Débranchez le câble volant d'étalonnage des 2 bornes cylindriques et connectez les 2 bornes entre elles.

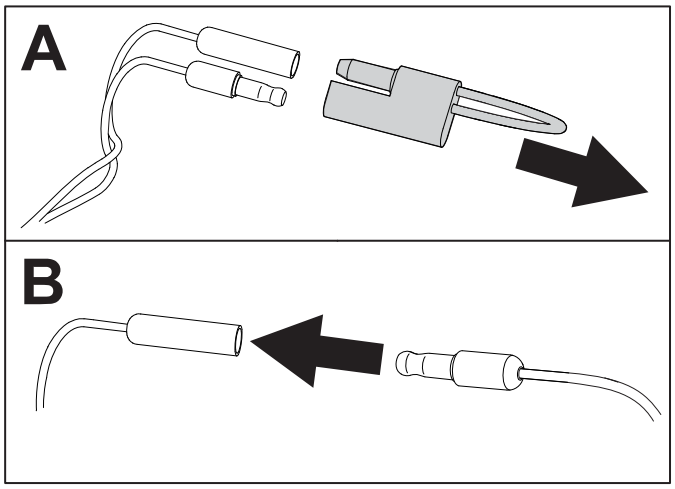

G610386

4. Mettez la machine en marche et patientez au moins 30 secondes pour que l'étalonnage automatique s'effectue. Une fois terminé, l'InfoCenter affiche une confirmation d'étalonnage.

   Remarque : Assurez-vous que le véhicule ne bouge pas pendant l'étalonnage.
5. Arrêtez la machine, débranchez les bornes et reliez le câble volant d'étalonnage aux 2 bornes cylindriques.

Essai de fonctionnement de l'alarme

1. Déverrouillez la ceinture de sécurité.
2. Conduisez brièvement la machine jusqu'à une surface dégagée.
3. Vérifiez que l'alarme sonore est active.
4. Vérifiez que l'icône de l'alarme visuelle s'affiche sur l'InfoCenter.

Remarques :

Remarques :


TORO®