3483-339A

Set met alarm voor veiligheidsgordel

Greensmaster® 3300- of 3400-serie tractie-eenheid met rolbeugel

Modelnr. 50263

Montage-instructies

Opmerking: Deze set is compatibel met tractie-eenheid modellen 04530, 04540, 04580 en 04591.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

Sticker onderdeel: 164-7051



s_decal164-7051

1 Alarm

De machine klaarmaken.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Schakel de machine uit.
4. Koppel de accu los; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registereren op
www.Toro.com

Original Instructions (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden


3483-339

De gordelgesp vervangen

Vereiste onderdelen

1	Gordelgesp


1. Verwijder de oude gordelgesp van de stoelbasis.
2. Monteer de nieuwe gordelgesp ① met de moer en bout die u eerder verwijderd hebt.

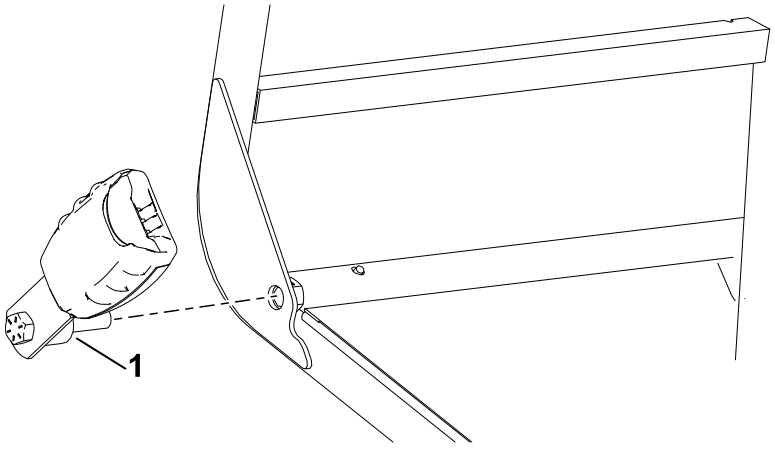

G607370



3. Draai de bout aan met **55 N·m**.
4. Sluit de gordelgesp aan ② op de connector met 2 pinnen ①.

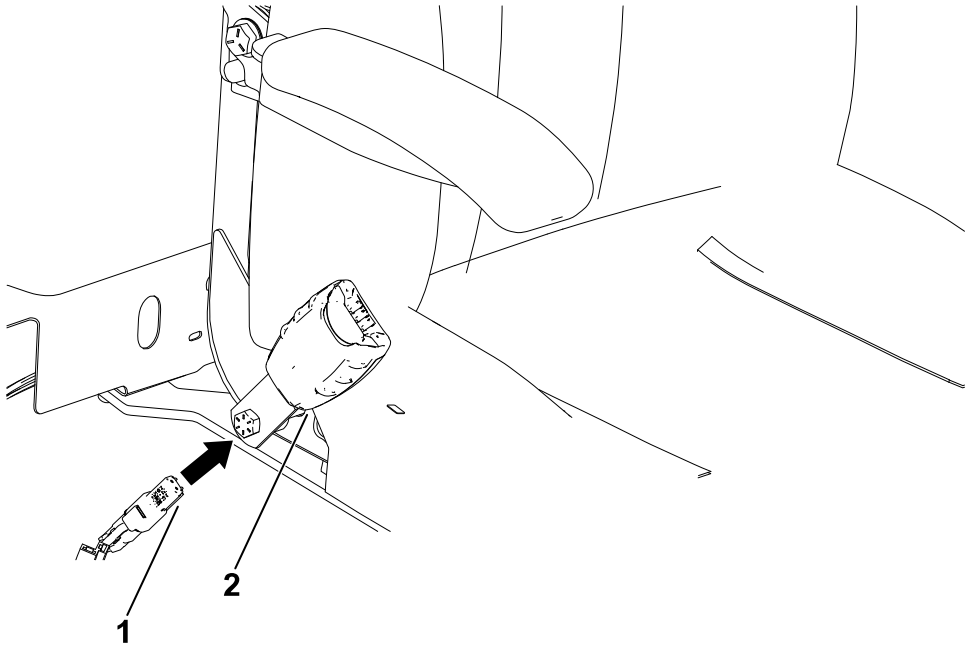

G607994


Modellen 04530 en 04540

De traagheidsmeeteenheid (IMU) monteren

Vereiste onderdelen


1	IMU
1	IMU-beugel
2	Bout (¼" x 1¼")
2	Moer (¼")
2	Bout (5/16" x 1")
2	Moer (5/16")

1. Monteer de IMU op de IMU-beugel; gebruik hierbij 2 bouten (¼” x 1¼") en 2 moeren (¼").

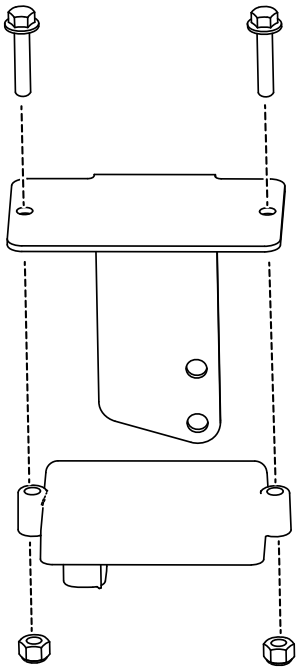

G609132

2. Bevestig de IMU-beugel op de machine met behulp van 2 bouten (5/16” x 1") en 2 moeren (5/16”).

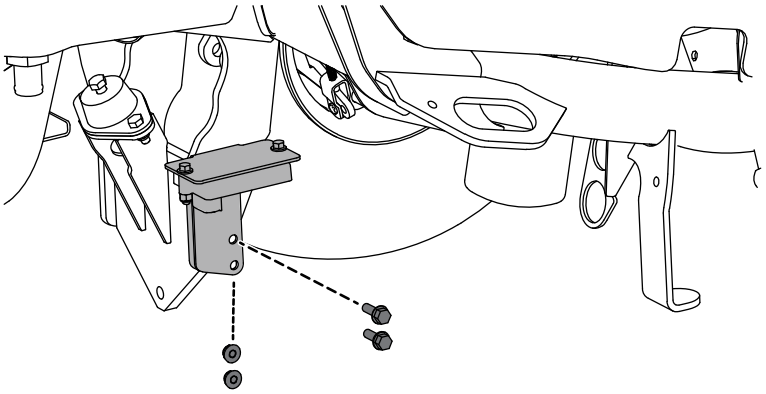


G609131

Het alarm monteren

Vereiste onderdelen


1	Alarm
1	Alarmsticker

1. Breng de alarmsticker aan bovenop het alarm (let op de afgebeelde richting).

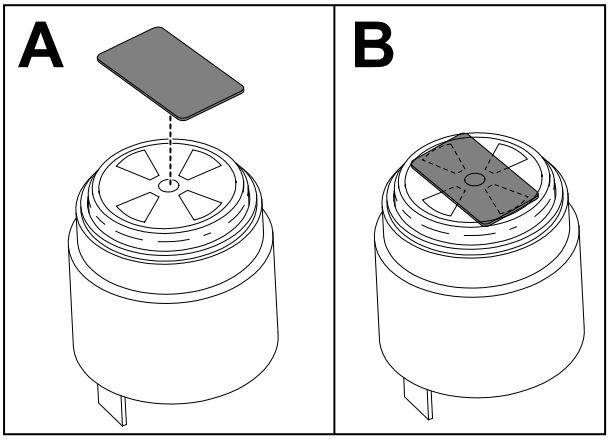

G607151

2. Het alarm monteren in de bestaande opening in de beugel van het bedieningspaneel.

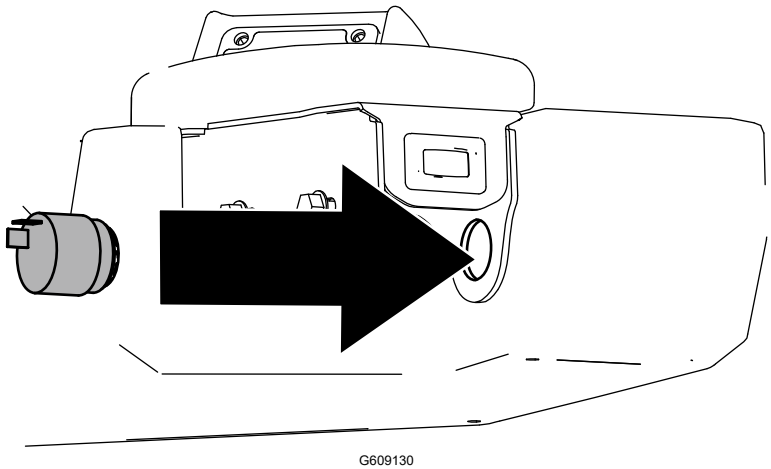

G609130


De kabelboom leiden

Vereiste onderdelen

1	Kabelboom

Leid de kabelboom langs de machinekabelboom.

1. Sluit de connector met 12 pinnen (P01 K1 TSM1201) van de kabelboom aan op de IMU-connector.
2. Sluit de connector met 6 pinnen (P07 NAAR EXPANSIEPOORT) van de kabelboom aan op de expansiepoort van de hoofdkabelboom.
3. Sluit de connector met 2 pinnen (P05 VEILIGHEIDSGORDEL SW) van de kabelboom aan op de connector van de veiligheidsgordel.
4. Sluit de connector met 2 pinnen (P02 HOORBAAR ALARM) van de kabelboom aan op de connector van het alarm.

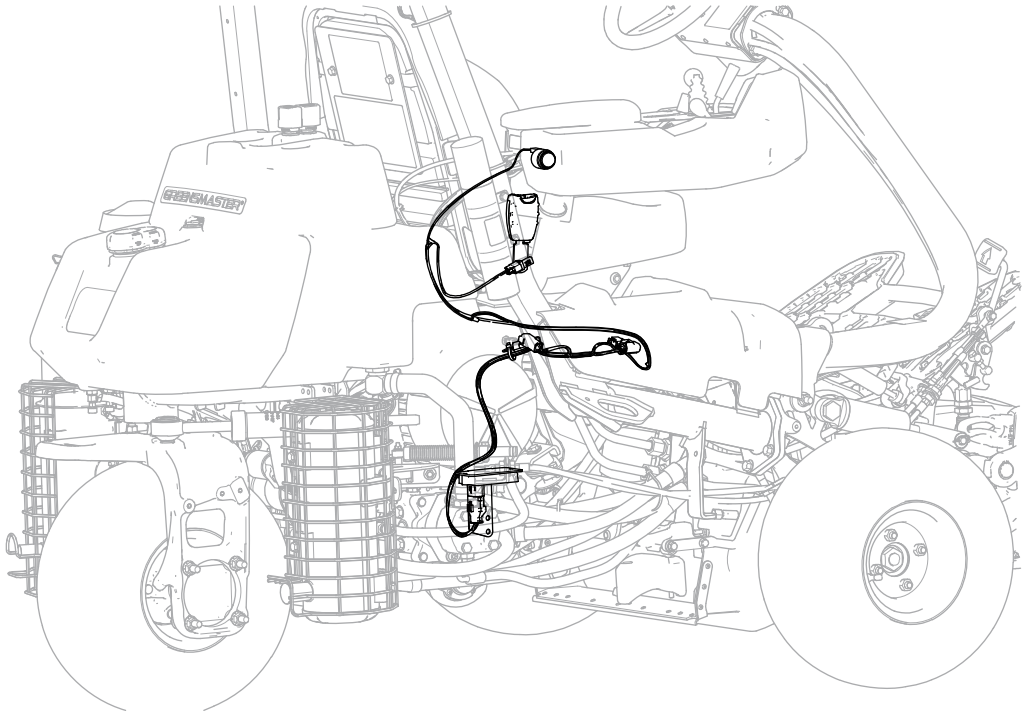

G610514


Modellen 04580 en 04591

De traagheidsmeeteenheid (IMU) monteren

Vereiste onderdelen

1	IMU
2	Bout (¼" x 1¼")
2	Moer (¼")

1. Ontgrendel de stoel en kantel deze naar voren.
2. Monteer de IMU onderaan de beugel van de bestaande poeliekap; gebruik hierbij 2 bouten (¼” x 1¼") en 2 moeren (¼").

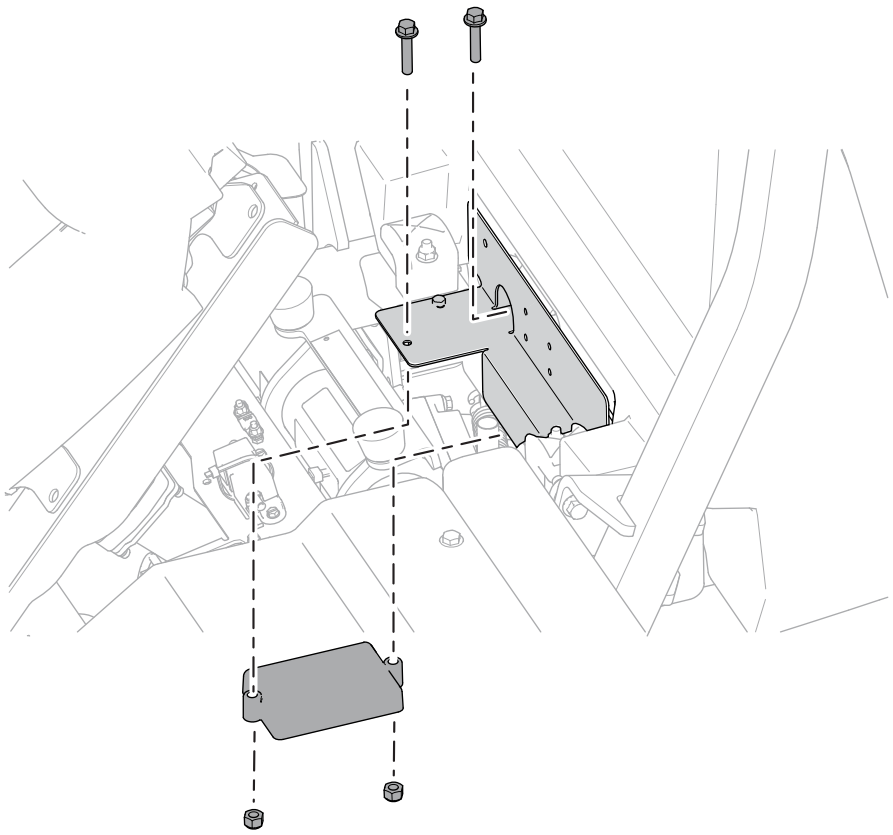


G610430

Het alarm monteren

Vereiste onderdelen


1	Alarm
1	Alarmsticker

1. Breng de alarmsticker aan bovenop het alarm (let op de afgebeelde richting).

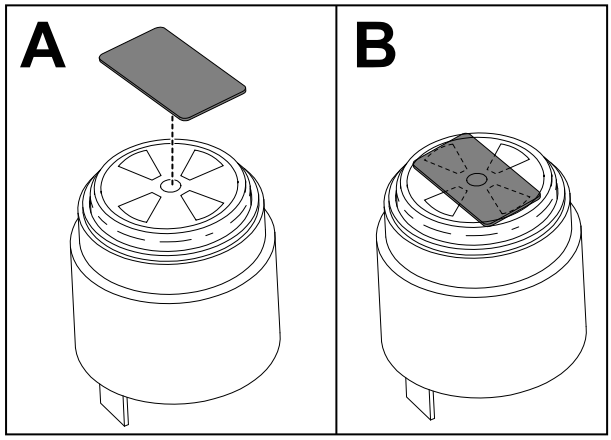

G607151

2. Verwijder het bedieningspaneel.
3. Leid en monteer het alarm binnenin de bedieningseenheid.

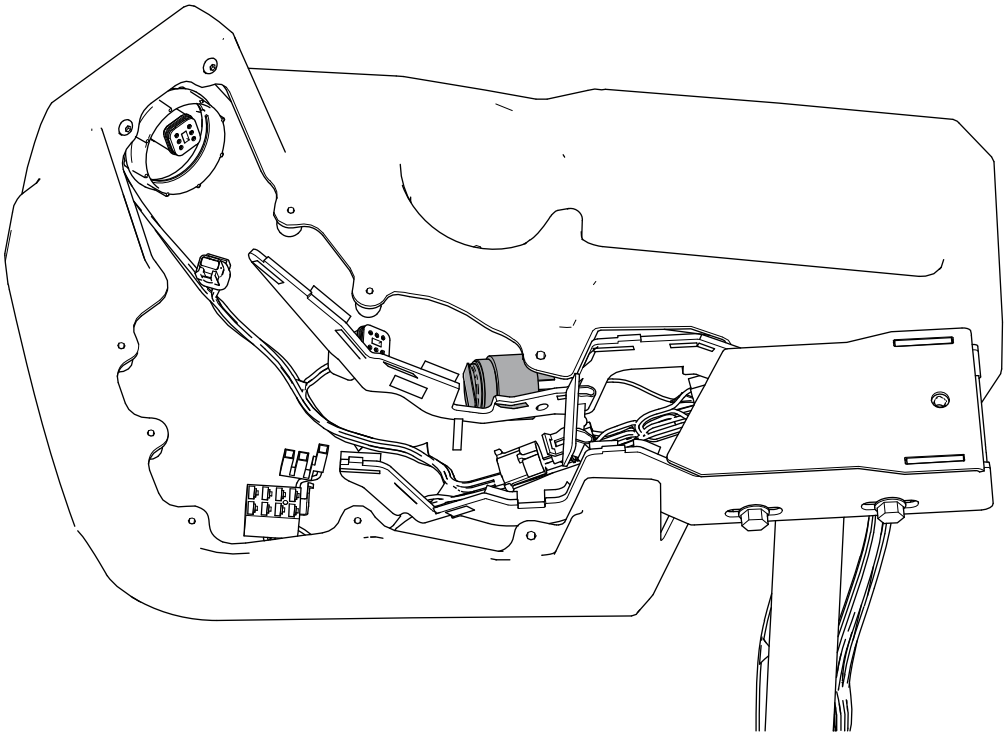

G610452

Opmerking: Sommige componenten zijn niet weergegeven voor de duidelijkheid.


De kabelboom leiden

Vereiste onderdelen

1	Kabelboom

Leid de kabelboom langs de machinekabelboom.

1. Sluit de connector met 12 pinnen (P01 K1 TSM1201) van de kabelboom aan op de IMU-connector.
2. Sluit de connector met 6 pinnen (P07 NAAR EXPANSIEPOORT) van de kabelboom aan op de expansiepoort van de hoofdkabelboom.
3. Sluit de connector met 2 pinnen (P05 VEILIGHEIDSGORDEL SW) van de kabelboom aan op de connector van de veiligheidsgordel.
4. Sluit de connector met 2 pinnen (P02 HOORBAAR ALARM) van de kabelboom aan op de connector van het alarm.

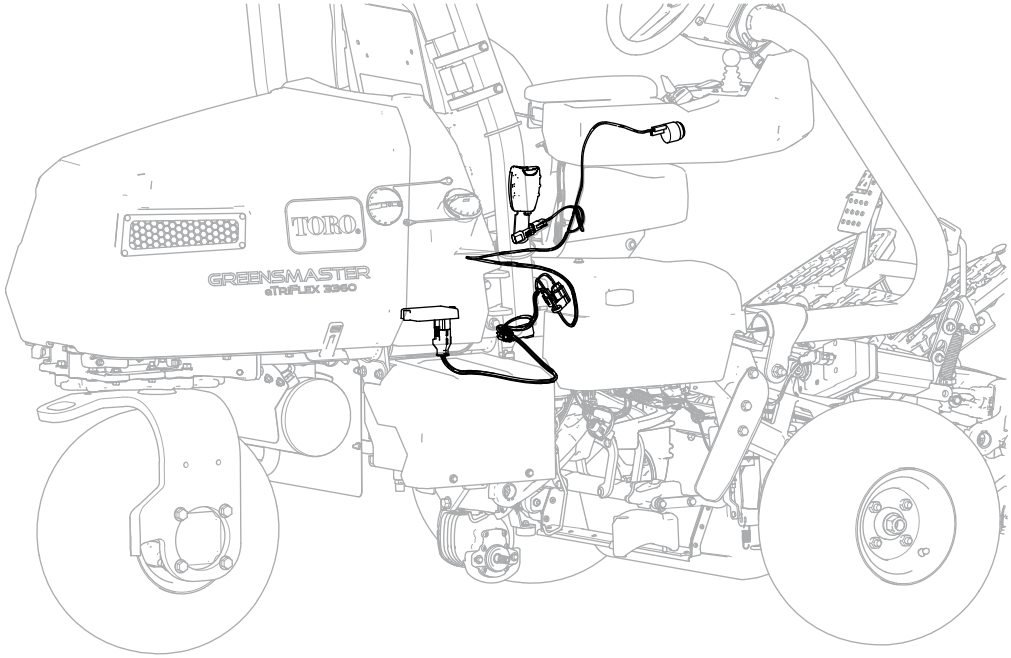


G610515

5. Plaats het bedieningspaneel terug.

De set kalibreren

1. Rijd de machine naar een vlakke ondergrond en zorg dat het voertuig stilstaat tijdens de kalibratie.
2. Zoek de jumperkabel voor kalibratie op de alarmkabelboom (deze bevindt zich in de buurt van de IMU).
3. Haal de jumperkabel voor kalibratie van de 2 kogelconnectors en koppel de 2 aansluitingen samen aan.

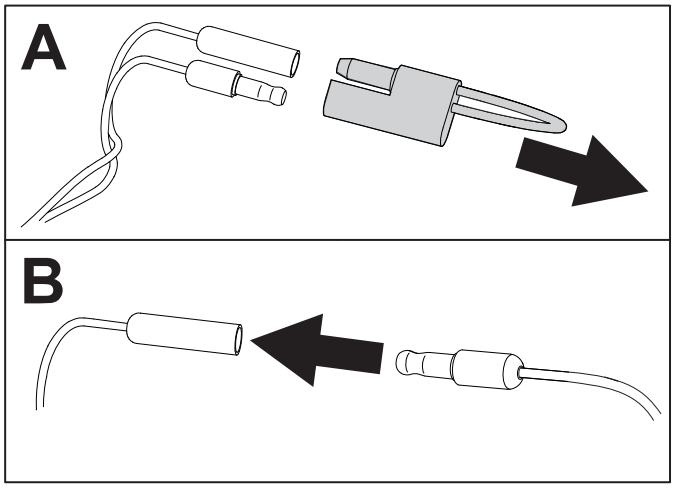

G610386

4. Schakel de machine in en wacht minstens 30 seconden tot de automatische kalibratie voltooid is. Vervolgens verschijnt een bevestiging van de kalibratie op het InfoCenter.

   Opmerking: Zorg dat het voertuig stilstaat tijdens de kalibratie.
5. Zet de machine uit, koppel de connectors af en sluit de jumper voor kalibratie aan op de 2 kogelconnectors.

De werking van het alarm testen

1. Maak de veiligheidsgordel los.
2. Rijd de machine over korte afstand op een terrein zonder hindernissen.
3. Controleer of het hoorbare alarm actief is.
4. Controleer of het pictogram van het visuele alarm verschijnt op het InfoCenter.

Opmerkingen:

Opmerkingen:


TORO®