Alarmsett for setebelte

Greensmaster® 3300- eller 3400-trekkenhet med veltebeskyttelse

Modellnr. 50263

Monteringsinstruksjoner

Merk: Dette settet er kompatibelt med trekkenhetsmodellene 04530, 04540, 04580 og 04591.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

Merke del: 164-7051



s_decal164-7051

1 Alarm

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen.
4. Koble fra batteriet. Se *brukerhåndboken*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrer ditt produkt på
www.Toro.com

Original Instructions (NO)
Trykt i USA
Alle rettigheter forbeholdt


3483-340

Bytte setebeltespennen


Nødvendige deler

1	Setebeltespenne

1. Fjern den eksisterende setebeltespennen fra setebasen.
2. Monter den nye setebeltespennen ① med den tidligere fjernede mutteren og bolten.

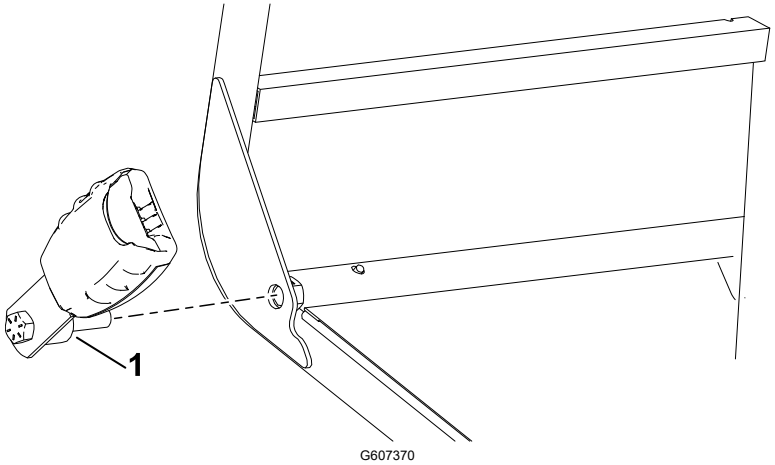

3. Trekk til bolten med et moment **på 55 Nm**.
4. Koble setebeltespennen ② til kontakten med to pinner ①.

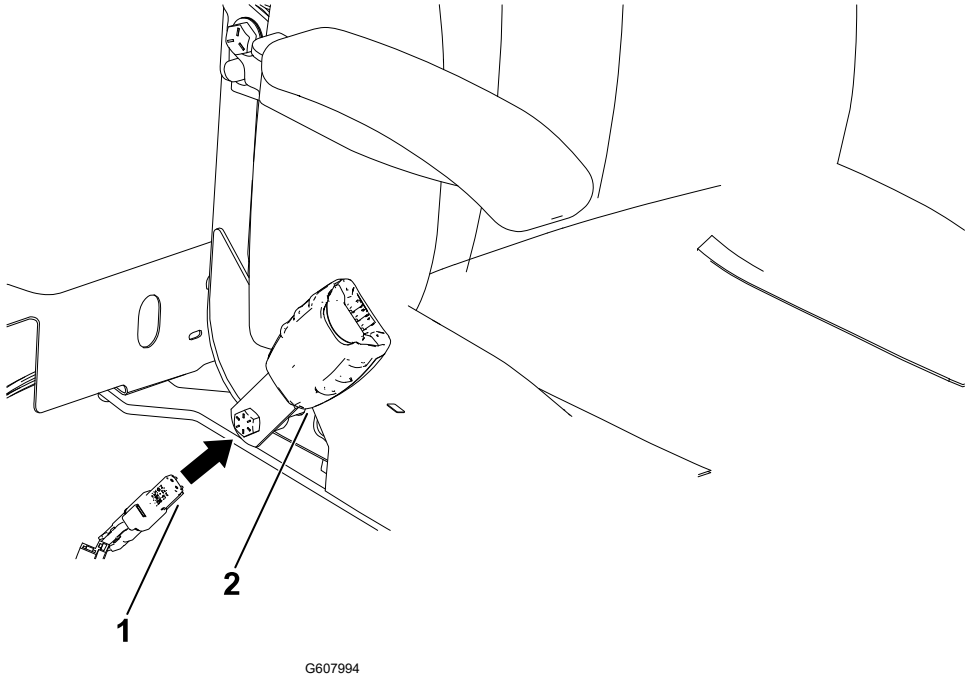


Modell 04530 og 04540

Montere Inertial Measurement Unit (IMU)

Nødvendige deler


1	IMU
1	IMU-brakett
2	Bolt (¼ x 1¼ tomme)
2	Mutter (¼ tomme)
2	Bolt (5/16 x 1 tomme)
2	Mutter (5/16 tomme)

1. Monter IMU-en på IMU-braketten med to bolter (¼ x 1¼ tomme) og to muttere (¼ tomme).

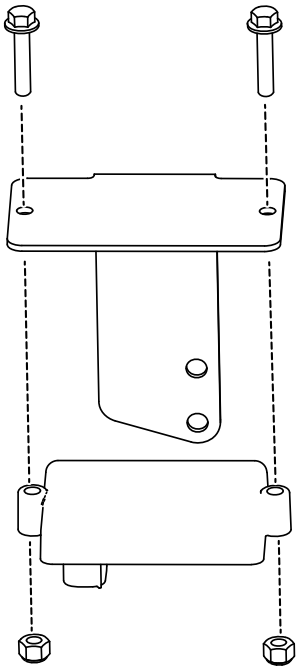

G609132

2. Monter IMU-braketten på maskinen med to bolter (5/16 x 1 tomme) og to muttere (5/16 tomme).

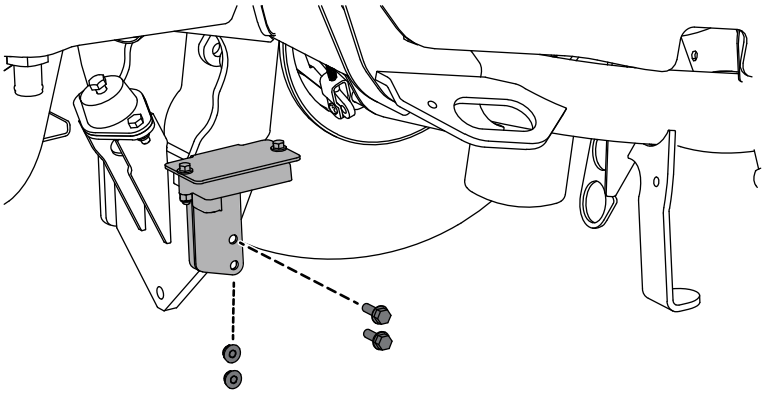


G609131

Montere alarmen

Nødvendige deler


1	Alarm
1	Alarm-merke

1. Monter alarm-merket på toppen av alarmen i den viste retningen.

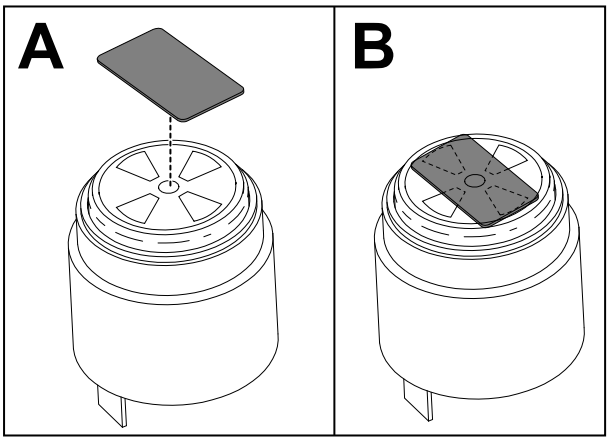

G607151

2. Monter alarmen i det eksisterende hullet i konsollbraketten.

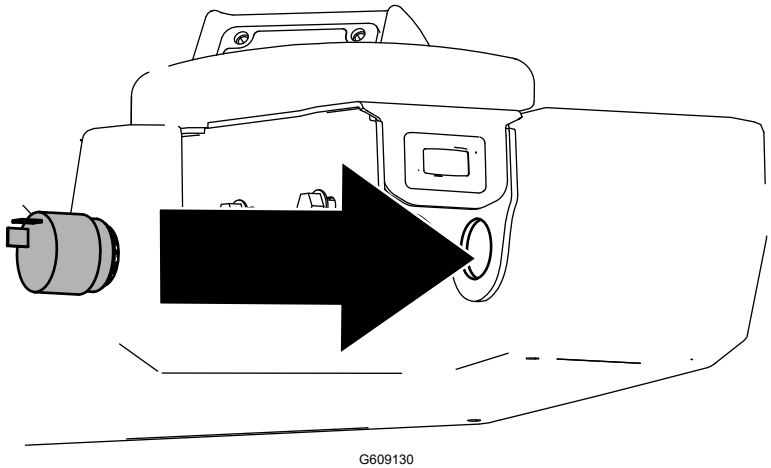

G609130


Føre ledningssatsen

Nødvendige deler

1	Ledningssats

Før ledningssats langs maskinens ledningssats.

1. Koble kontakten med 12 pinner (P01 K1 TSM1201) på satsen til IMU-kontakten.
2. Koble kontakten med seks pinner (P07 TIL EKSPANSJONSPORT) på satsen til ekspansjonsporten på hovedledningssatsen.
3. Koble kontakten med to pinner (P05 SETEBELTE SW) på satsen til setebeltekontakten.
4. Koble kontakten med to pinner (P02 LYDALARM) på satsen til alarmkontakten.

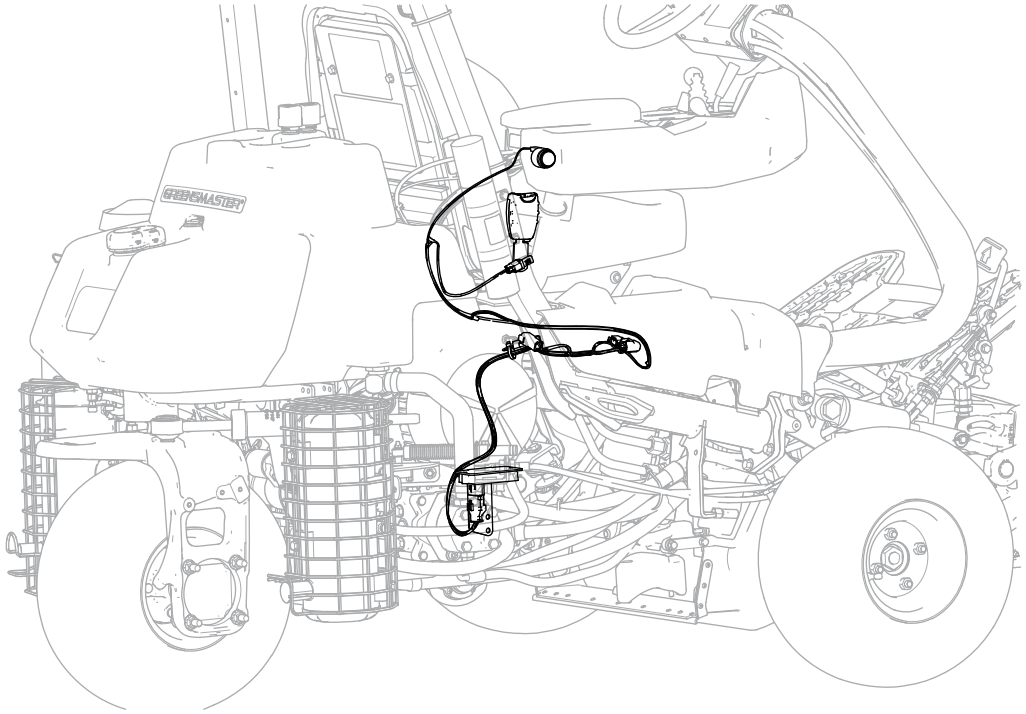

G610514


Modell 04580 og 04591

Montere Inertial Measurement Unit (IMU)

Nødvendige deler

1	IMU
2	Bolt (¼ x 1¼ tomme)
2	Mutter (¼ tomme)

1. Frigjør setet og vipp det forover.
2. Monter IMU-en på undersiden av den eksisterende braketten for remskivedekselet med to bolter (¼ x 1¼ tomme) og to muttere (¼ tomme).

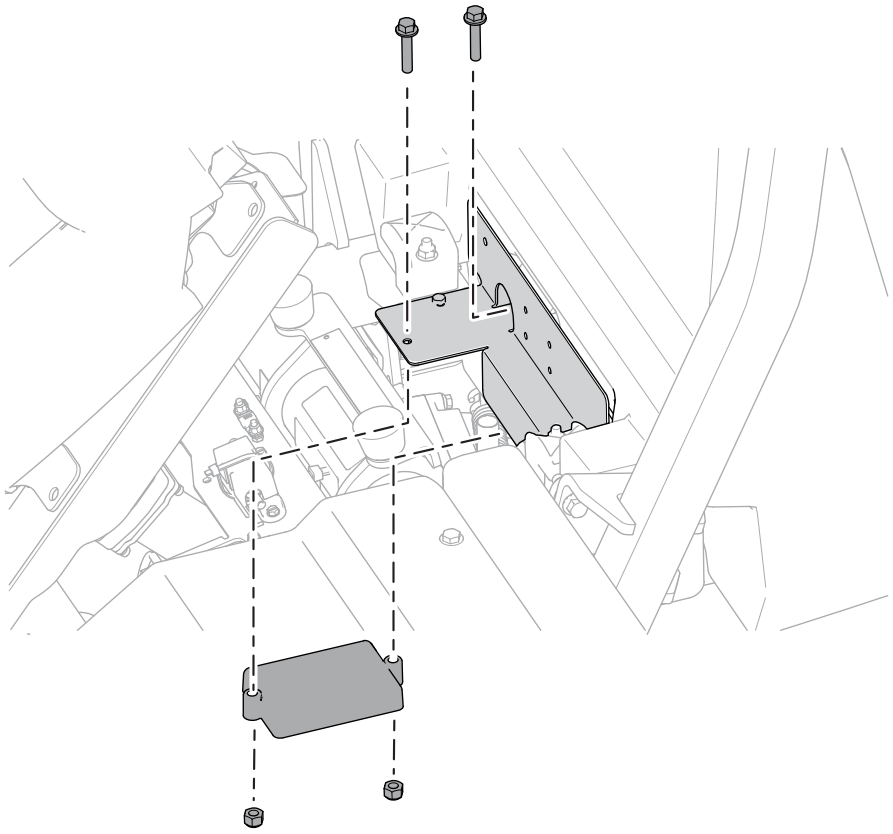


G610430

Montere alarmen

Nødvendige deler


1	Alarm
1	Alarm-merke

1. Monter alarm-merket på toppen av alarmen i den viste retningen.

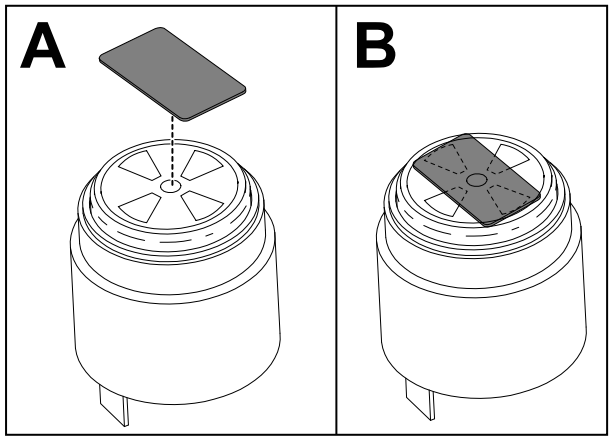

G607151

2. Fjern konsolldekslet.
3. Før og monter alarmen inne i konsollen.

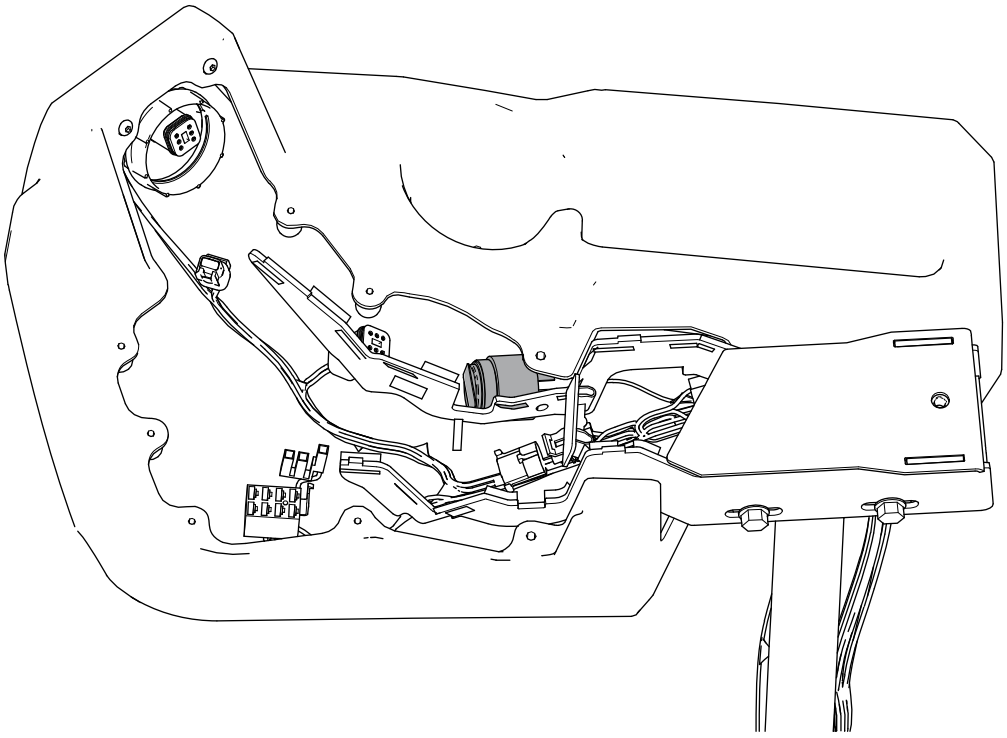

G610452

Merk: Noen komponenter er skjult for bedre tydelighet.


Føre ledningssatsen

Nødvendige deler

1	Ledningssats

Før ledningssats langs maskinens ledningssats.

1. Koble kontakten med 12 pinner (P01 K1 TSM1201) på satsen til IMU-kontakten.
2. Koble kontakten med seks pinner (P07 TIL EKSPANSJONSPORT) på satsen til ekspansjonsporten på hovedledningssatsen.
3. Koble kontakten med to pinner (P05 SETEBELTE SW) på satsen til setebeltekontakten.
4. Koble kontakten med to pinner (P02 LYDALARM) på satsen til alarmkontakten.

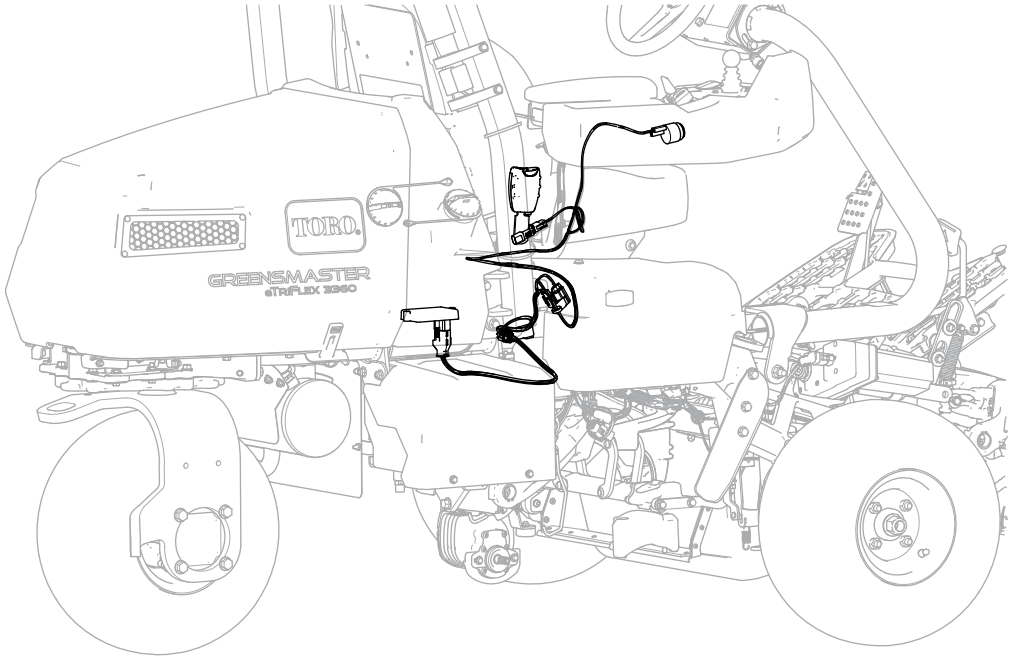


G610515

5. Sett på konsolldekslet igjen.

Kalibrere settet

1. Flytt maskinen til jevnt underlag og sørg for at kjøretøyet ikke flyttes under kalibreringen.
2. Finn kalibreringsstartkabelen på alarmledningssatsen som er plassert nær IMU-en.
3. Fjern kalibreringsstartkabelen fra de to hylseterminalene og koble de to terminalene sammen.

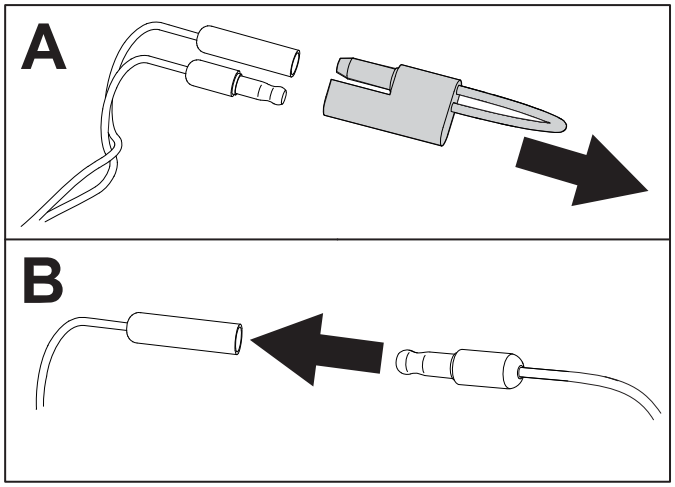

G610386

4. Slå på maskinen og gi minst 30 sekunder for automatisk kalibrering. Når det er fullført, viser InfoCenter en kalibreringsbekreftelse.

   Merk: Sørg for at kjøretøyet ikke flyttes under kalibreringen.
5. Slå av maskinen, koble fra terminalene, og monter kalibreringsstartkabelen på de to hylseterminalene.

Teste alarmfunksjonen

1. Løsne setebeltet.
2. Kjør maskinen i en kort stund i et åpent område.
3. Bekreft at den hørbare alarmen er aktiv.
4. Bekreft at det visuelle alarmikonet vises på InfoCenter.

Notat:

Notat:


TORO®