Larmsats för säkerhetsbälte

Traktorenhet med vältskydd i Groundsmaster® 3300- eller 3400-serien

Modellnr 50263

Monteringsanvisningar

Obs! Denna sats är kompatibel med traktorenhetsmodellerna 04530, 04540, 04580 och 04591.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

Dekaldel: 164-7051



s_decal164-7051

1 Larm

Förbereda maskinen

1. Ställ maskinen på ett plant underlag.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen.
4. Koppla loss batteriet. Se *Bruksanvisningen*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrera produkten på
www.Toro.com


Original Instructions (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

Byta ut säkerhetsbältesspännet

Delar som krävs


1	Säkerhetsbältesspänne

1. Ta bort det befintliga säkerhetsbältesspännet från sätessockeln.
2. Montera det nya säkerhetsbältesspännet ① med den tidigare borttagna muttern och skruven.

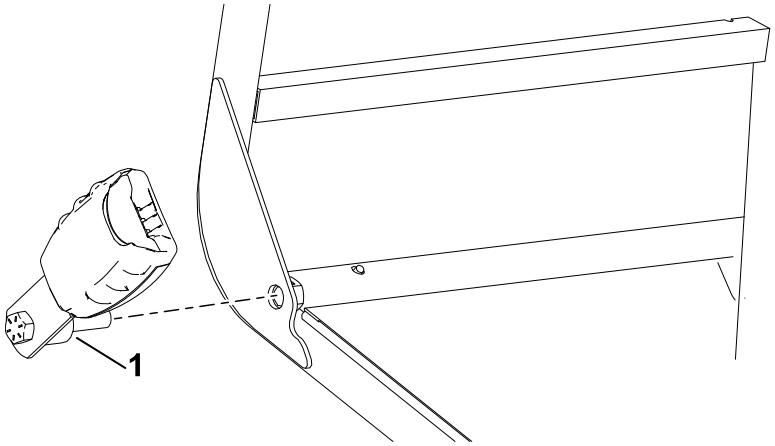

G607370

3. Dra åt skruven till **55 Nm**.
4. Koppla in säkerhetsbältesspännet ② till den tvåpoliga kontakten ①.

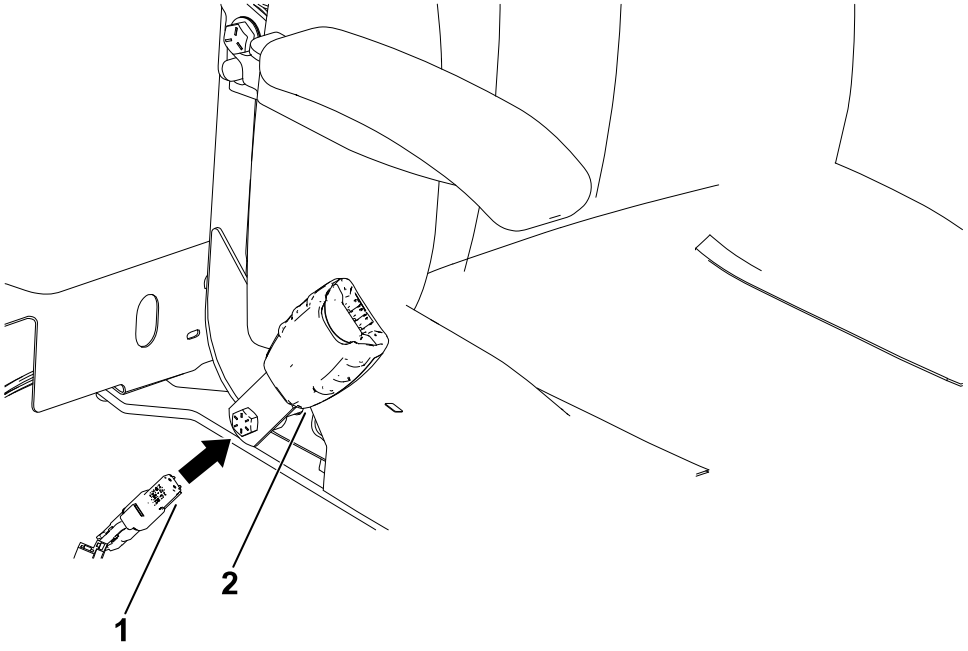

G607994


Modell 04530 och 04540

Montera enheten för tröghetsmätning (IMU)

Delar som krävs


1	IMU
1	IMU-fäste
2	Skruv (¼ x 1¼ tum)
2	Mutter (¼ tum)
2	Skruv (5/16 x 1 tum)
2	Mutter (5/16 tum)

1. Montera IMU:n på IMU-fästet med två skruvar (¼ x 1¼ tum) och två muttrar (¼ tum).

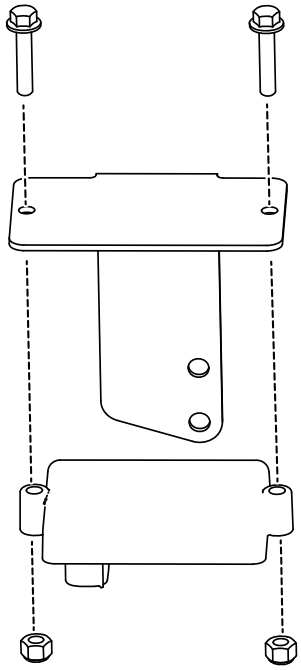

G609132

2. Montera IMU-fästet på maskinen med två skruvar (5/16 x 1 tum) och två muttrar (5/16 tum).

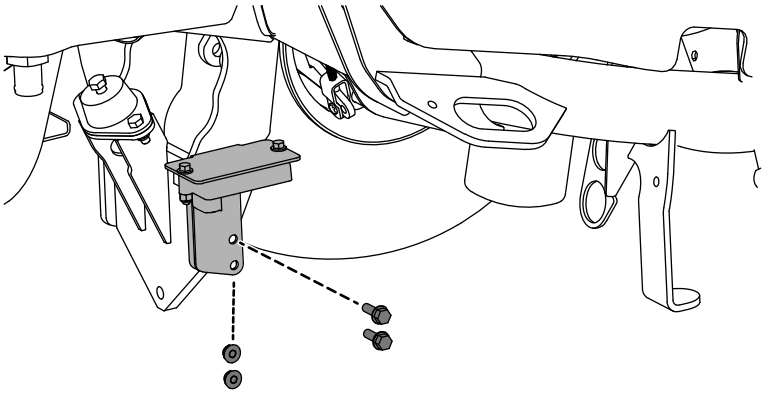


G609131

Montera larmet

Delar som krävs


1	Larm
1	Larmdekal

1. Montera dekalen ovanpå larmet i den angivna riktningen.

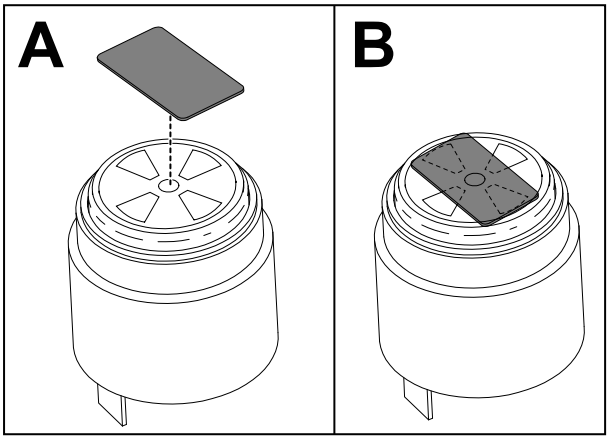

G607151

2. Montera larmet i det befintliga hålet i konsolfästet.

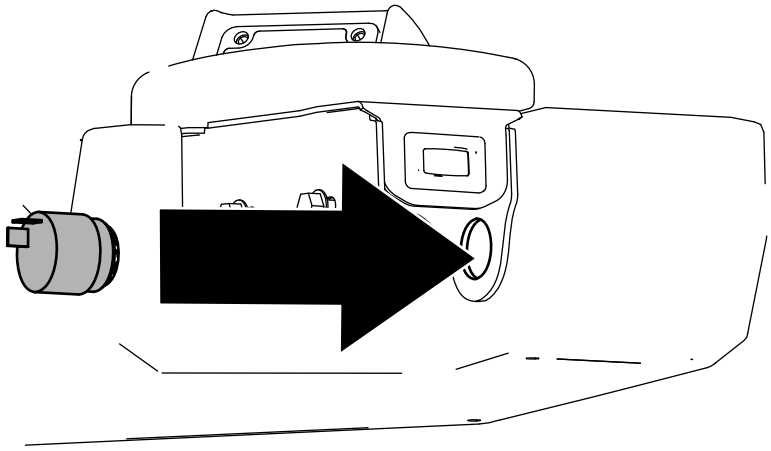

G609130


Dra kablaget

Delar som krävs

1	Kablage

Dra kablaget längs maskinkablaget.

1. Anslut tolvstiftskontakten (P01 K1 TSM1201) på kablaget till IMU-kontakten.
2. Anslut sexstiftskontakten (P07 TILL EXPANSIONSPORT) på kablaget till expansionsporten på huvudkablaget.
3. Anslut tvåstiftskontakten (P05 SÄKERHETSBÄLTESBRYTARE) på kablaget till säkerhetsbälteskontakten.
4. Anslut tvåstiftskontakten (P02-LJUDLARM) på kablaget till larmkontakten.

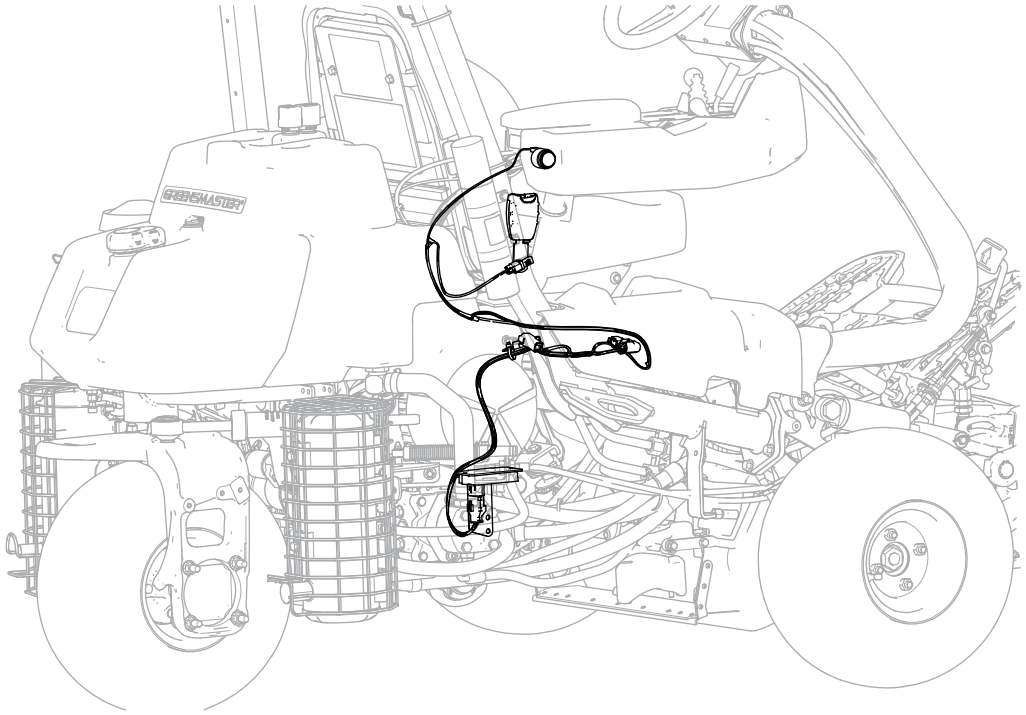

G610514


Modell 04580 och 04591

Montera enheten för tröghetsmätning (IMU)

Delar som krävs

1	IMU
2	Skruv (¼ x 1¼ tum)
2	Mutter (¼ tum)

1. Lossa sätet och tippa det framåt.
2. Installera IMU:n på undersidan av den befintliga remskivans skyddsfäste med två skruvar (¼ x 1¼ tum) och två muttrar (¼ tum).

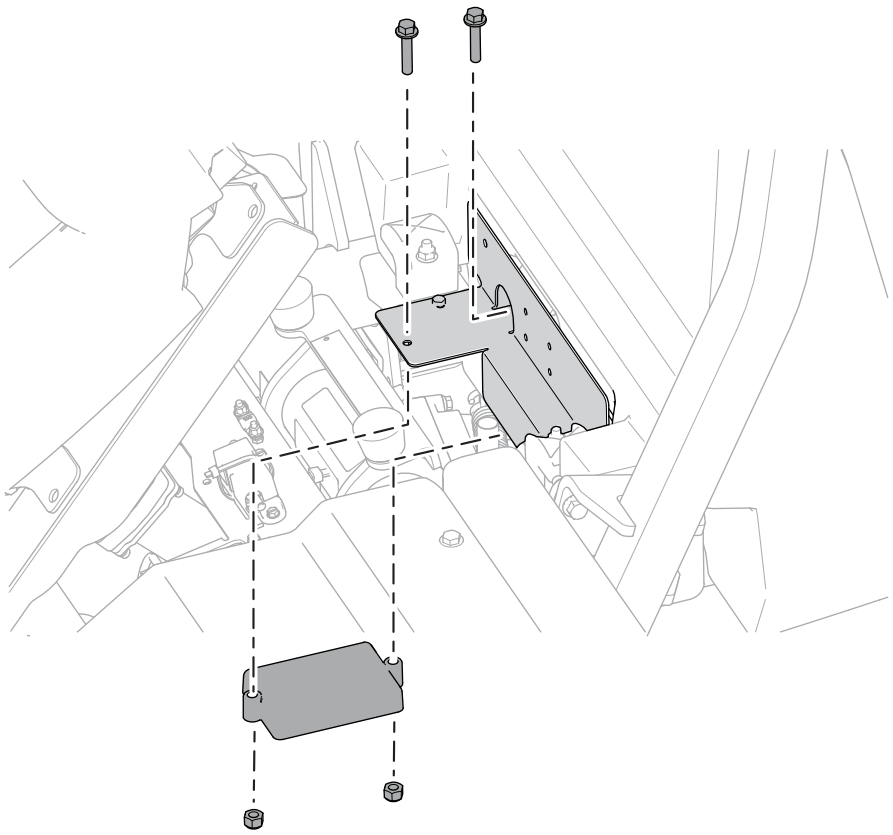


G610430

Montera larmet

Delar som krävs


1	Larm
1	Larmdekal

1. Montera dekalen ovanpå larmet i den angivna riktningen.

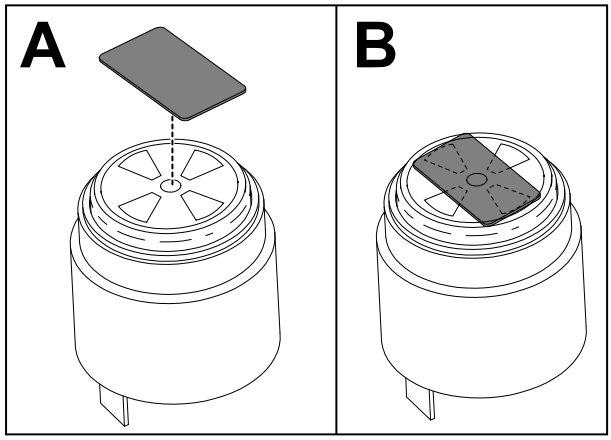

G607151

2. Ta bort konsollocket.
3. Dra kablaget och installera larmet inuti konsolen.

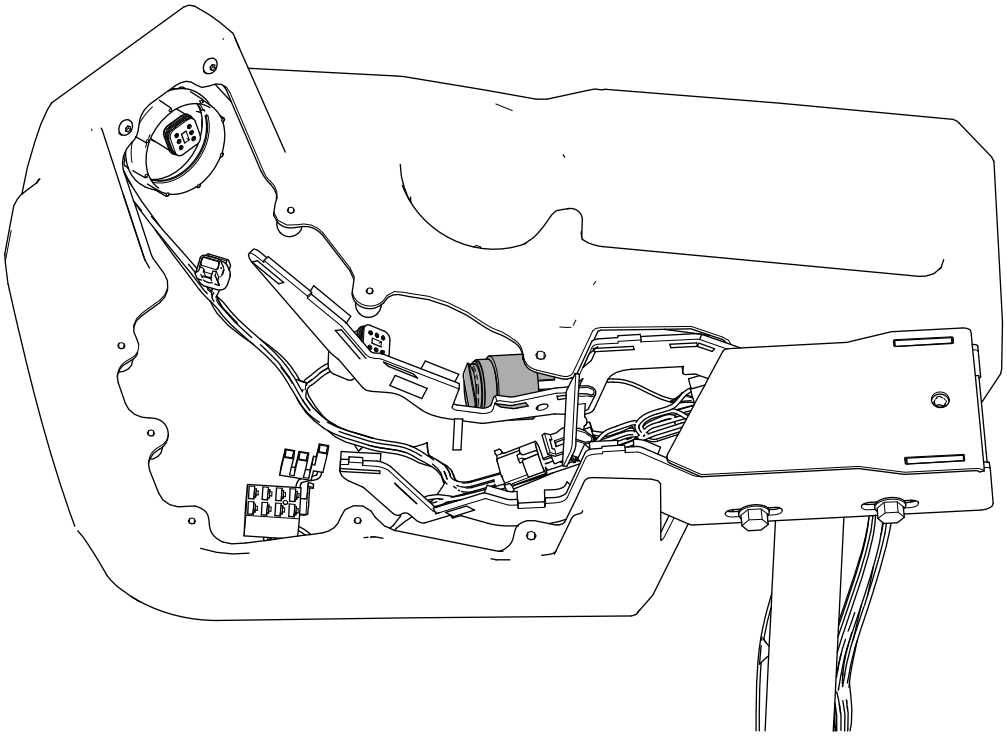

G610452

Obs! Vissa komponenter visas inte av tydlighetsskäl.


Dra kablaget

Delar som krävs

1	Kablage

Dra kablaget längs maskinkablaget.

1. Anslut tolvstiftskontakten (P01 K1 TSM1201) på kablaget till IMU-kontakten.
2. Anslut sexstiftskontakten (P07 TILL EXPANSIONSPORT) på kablaget till expansionsporten på huvudkablaget.
3. Anslut tvåstiftskontakten (P05 SÄKERHETSBÄLTESBRYTARE) på kablaget till säkerhetsbälteskontakten.
4. Anslut tvåstiftskontakten (P02-LJUDLARM) på kablaget till larmkontakten.

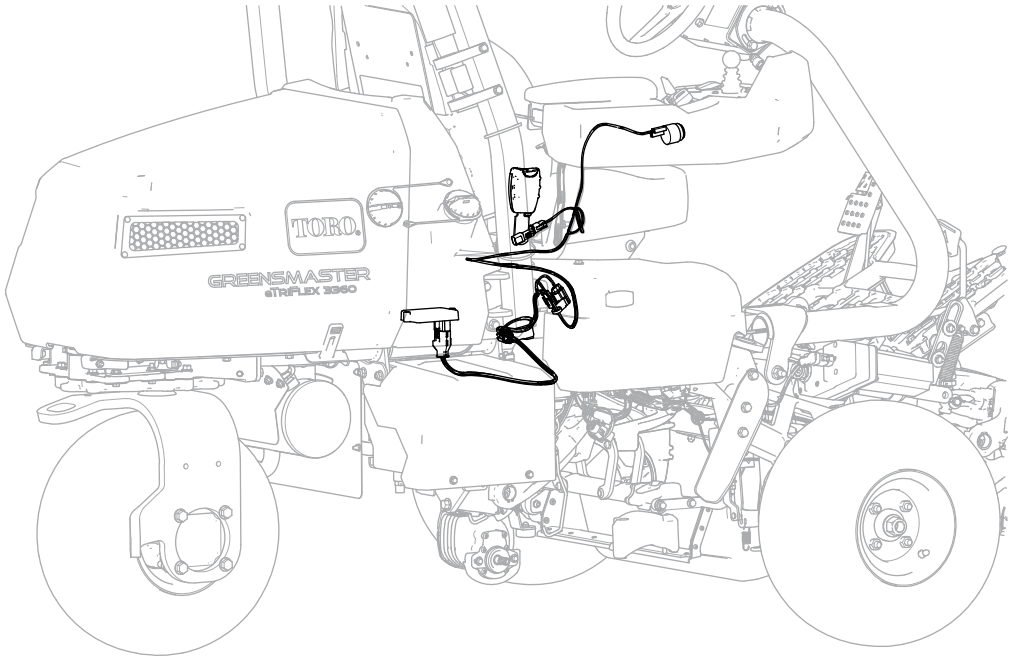


G610515

5. Sätt tillbaka konsollocket.

Kalibrera satsen

1. Flytta maskinen till jämn mark och se till att fordonet inte flyttas under kalibreringen.
2. Leta reda på kalibreringsbygeln på larmets kablage nära IMU:n.
3. Ta bort kalibreringsbygeln från de två kulanslutningarna och koppla ihop de två anslutningarna.

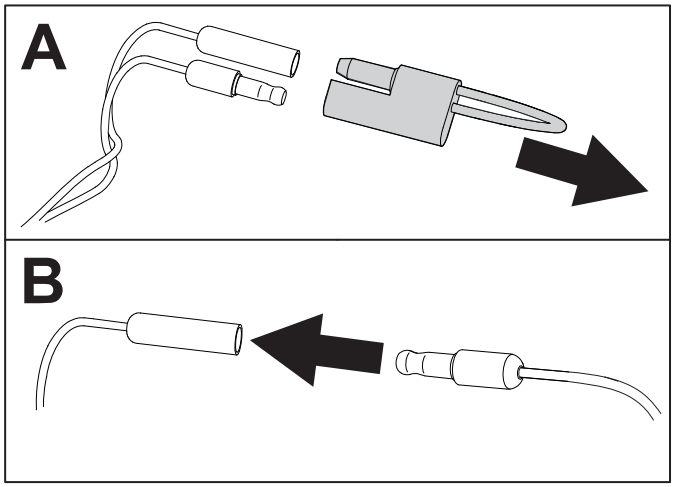

G610386

4. Slå på maskinen och låt det gå minst 30 sekunder medan automatisk kalibrering sker. När det är klart visar InfoCenter en kalibreringsbekräftelse.

   Obs! Se till att fordonet inte flyttas under kalibreringen.
5. Stäng av maskinen, koppla isär anslutningarna och montera kalibreringsbygeln på de två kulanslutningarna.

Testa larmets funktion

1. Lossa säkerhetsbältet.
2. Kör maskinen en sväng i ett öppet område.
3. Kontrollera att det hörbara larmet är aktivt.
4. Verifiera att den visuella larmikonen visas på InfoCenter.

Anteckningar:

Anteckningar:


TORO®