Turvavyöhälytinsarja

Multi Pro® 1750/5800 -ruiskutuslaite kaatumissuojausjärjestelmällä

Mallinro. 50264

Asennusohjeet

Huomaa: Tämä sarja on yhteensopiva ajoyksikkömallien 41394, 41394GK ja 41196 kanssa.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

Tarraosa: 164-7051




s_decal164-7051

1 Hälytin

Koneen valmistelu

Lisätietoja kaikista turvaohjeista on koneen *käyttöoppaassa*.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

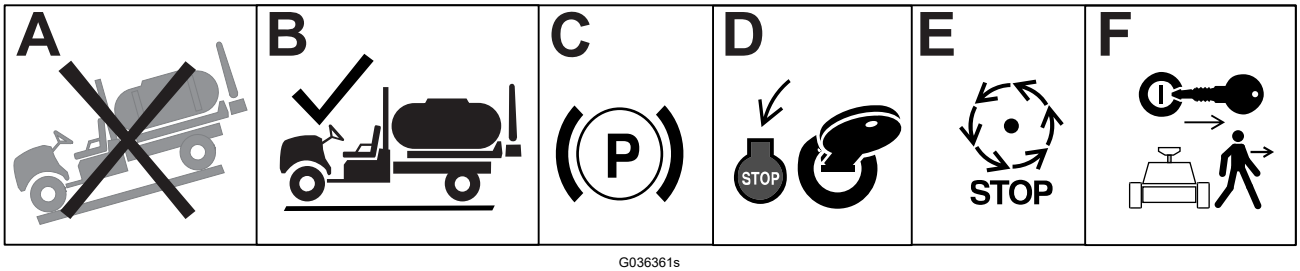

G036361s

4. Irrota akku.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com

Original Instructions (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään.


3483-348

Turvavyön soljen vaihto


Tarvittavat osat

1	Turvavyön solki

1. Irrota vanha turvavyön solki istuimen jalustasta.
2. Asenna uusi turvavyön solki ① aiemmin irrotetulla mutterilla ja pultilla.

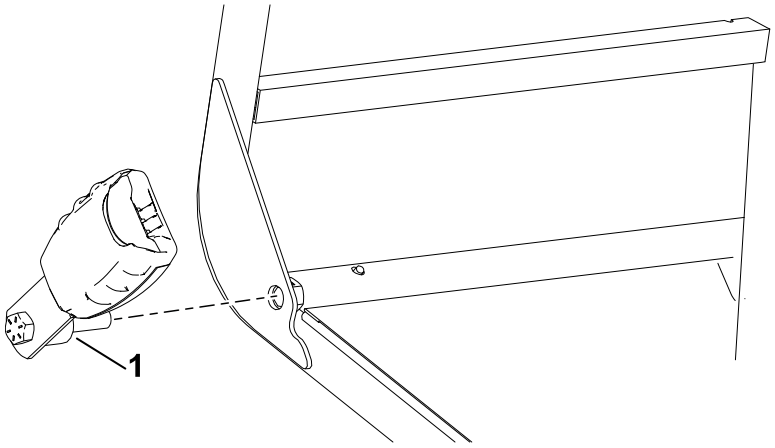

3. Kiristä pultti momenttiin **55 N·m**.
4. Kytke turvavyön solki ② 2-nastaiseen liittimeen ①.

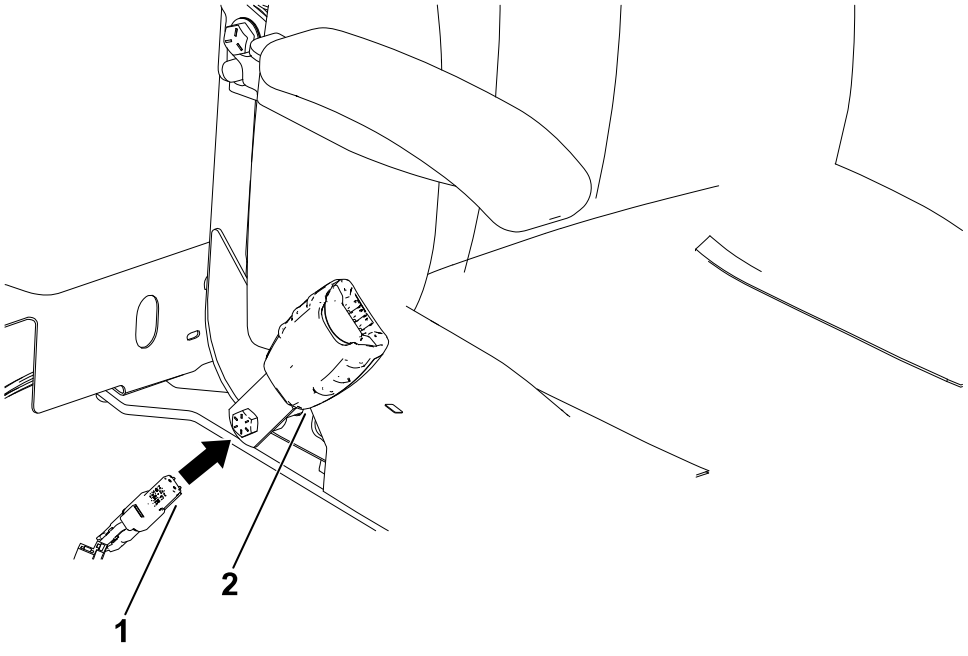


Hälyttimen asennus

Tarvittavat osat

1	Hälytin
1	Hälyttimen tarra


1. Irrota konepelti, jotta kohteisiin ulottuu paremmin.
2. Asenna hälyttimen tarra hälyttimen yläosaan kuvan mukaiseen suuntaan.

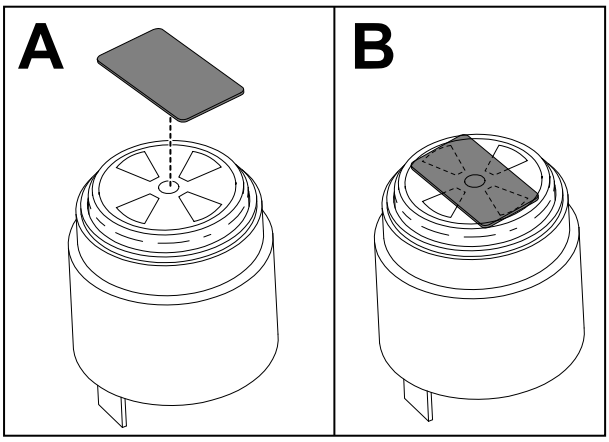

G607151


3. Asenna hälytin kojelautaan.

Kuva 1 Multi Pro 1750

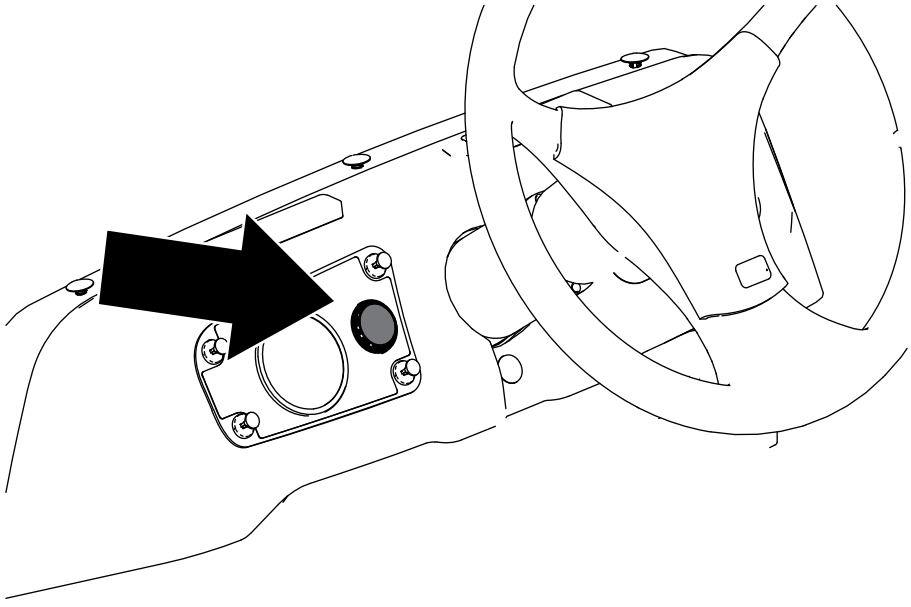

G610887

Kuva 2 Multi Pro 5800

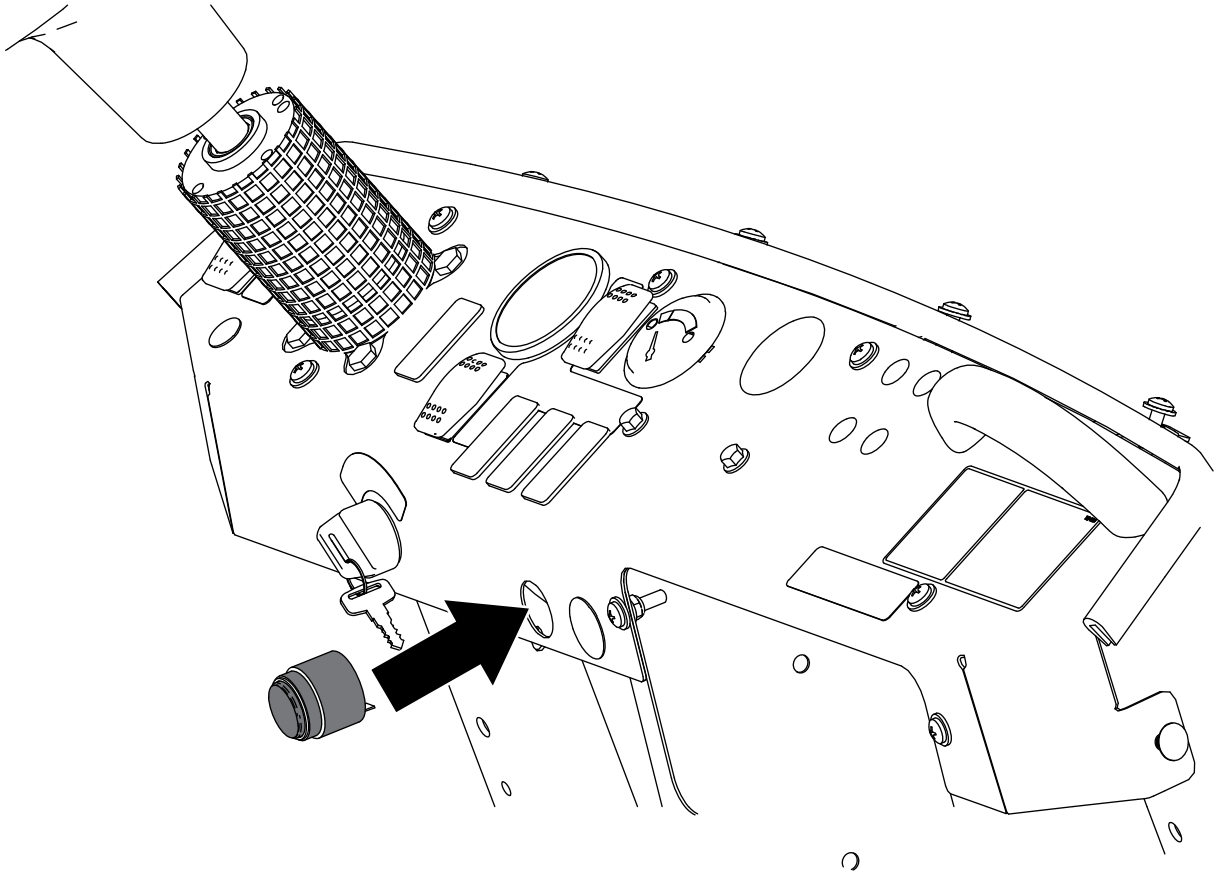

G610889


Multi Pro 1750

Inertiaalimittausyksikön (IMU) asennus

Tarvittavat osat

2	Pultti (¼ × 1¼ tuumaa)
2	Lukkomutteri (¼ tuumaa)

Asenna IMU kojelaudan alapuolelle.

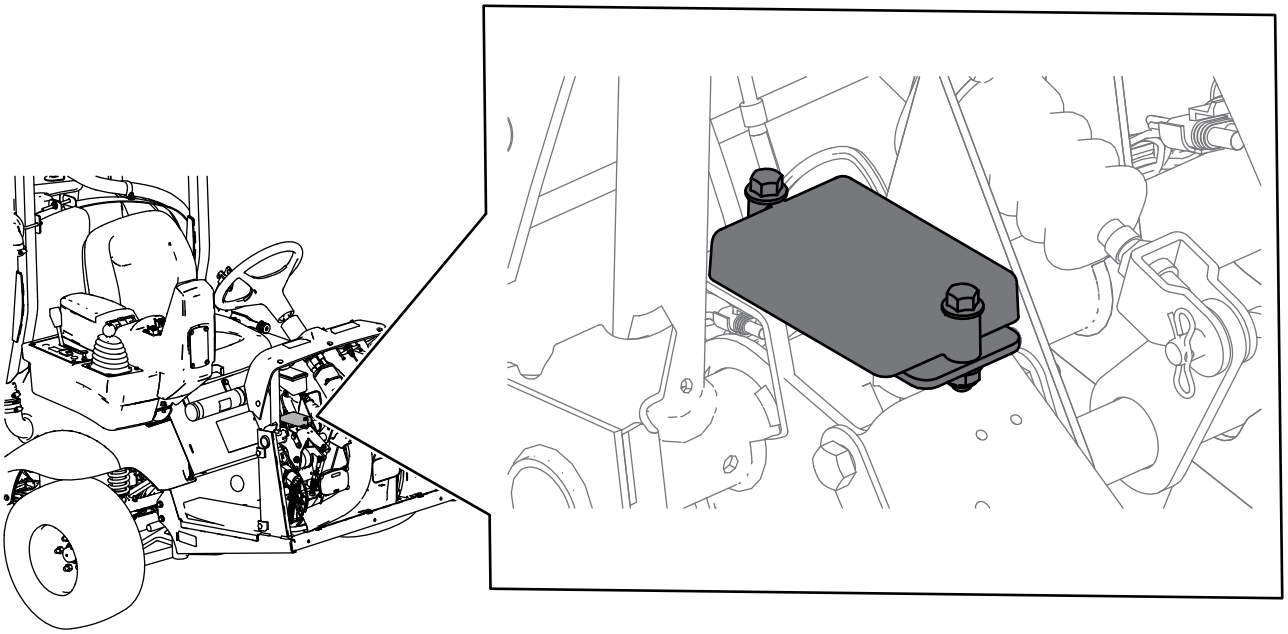


G610888

Johdinsarjan reititys


Tarvittavat osat

1	Johdinsarja
10	Nippuside

Johdinsarjan reititys.

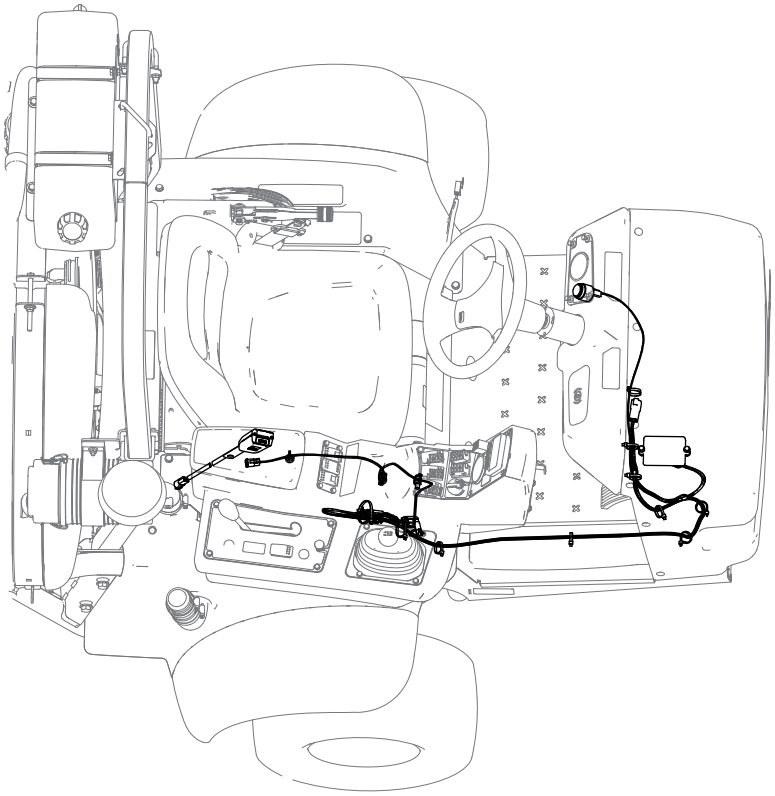

G610886

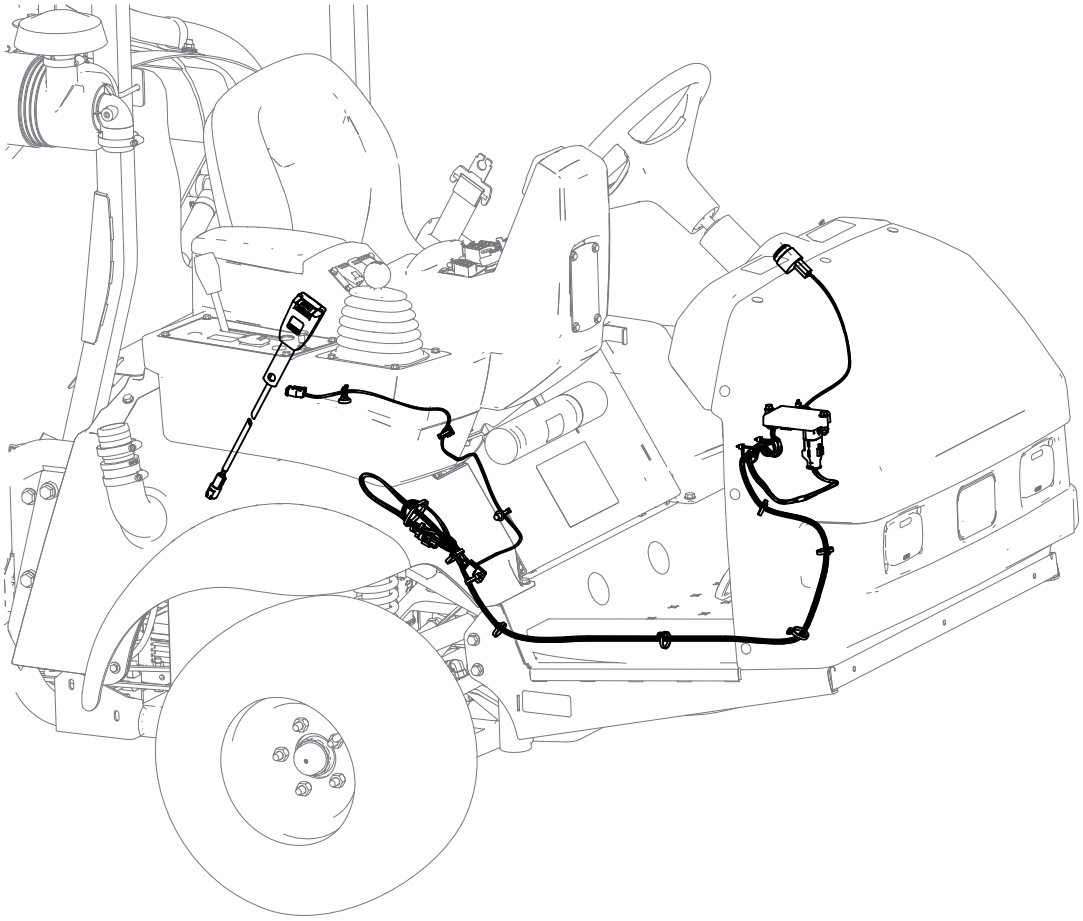

G610885


Multi Pro 5800

Inertiaalimittausyksikön (IMU) asennus

Tarvittavat osat


2	Pultti (¼ × 1¼ tuumaa)
2	Lukkomutteri (¼ tuumaa)

1. Irrota kojelaudan paneelin niitit.

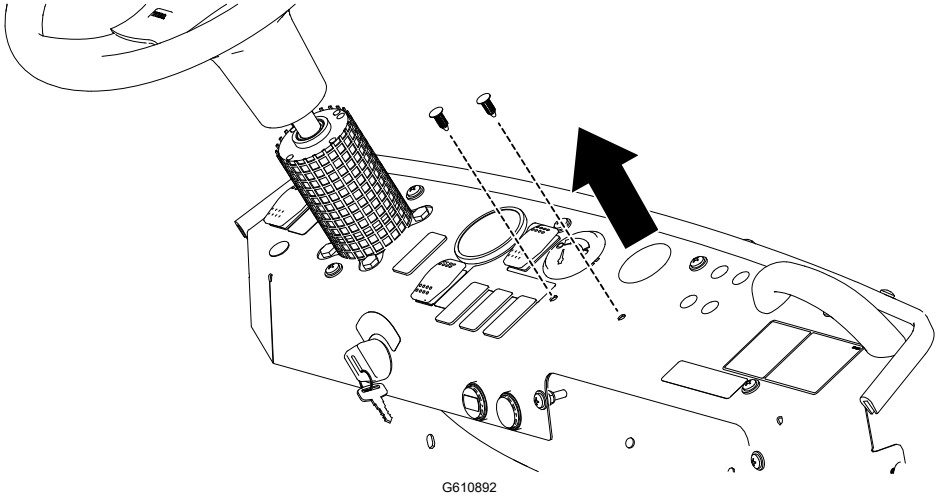


G610892

2. Asenna pultit kojelaudan paneeliin.

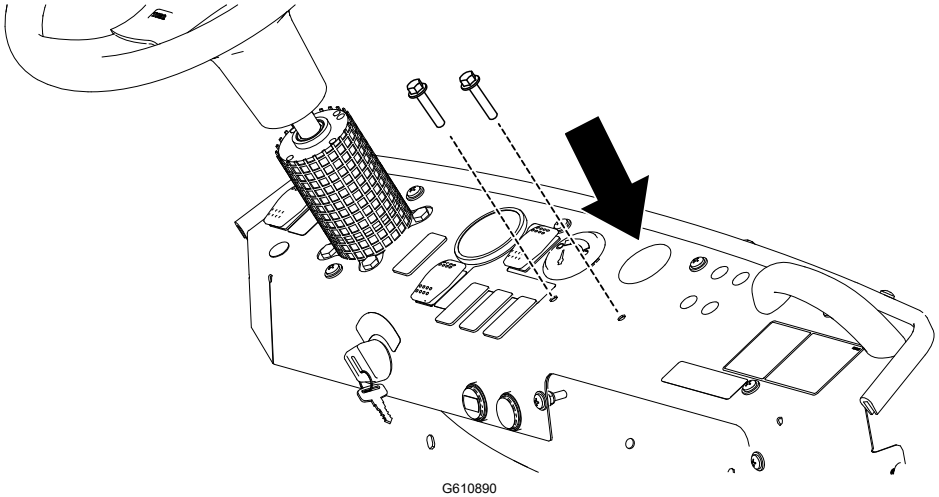

G610890

3. Asenna IMU kojelaudan alapuolelle.

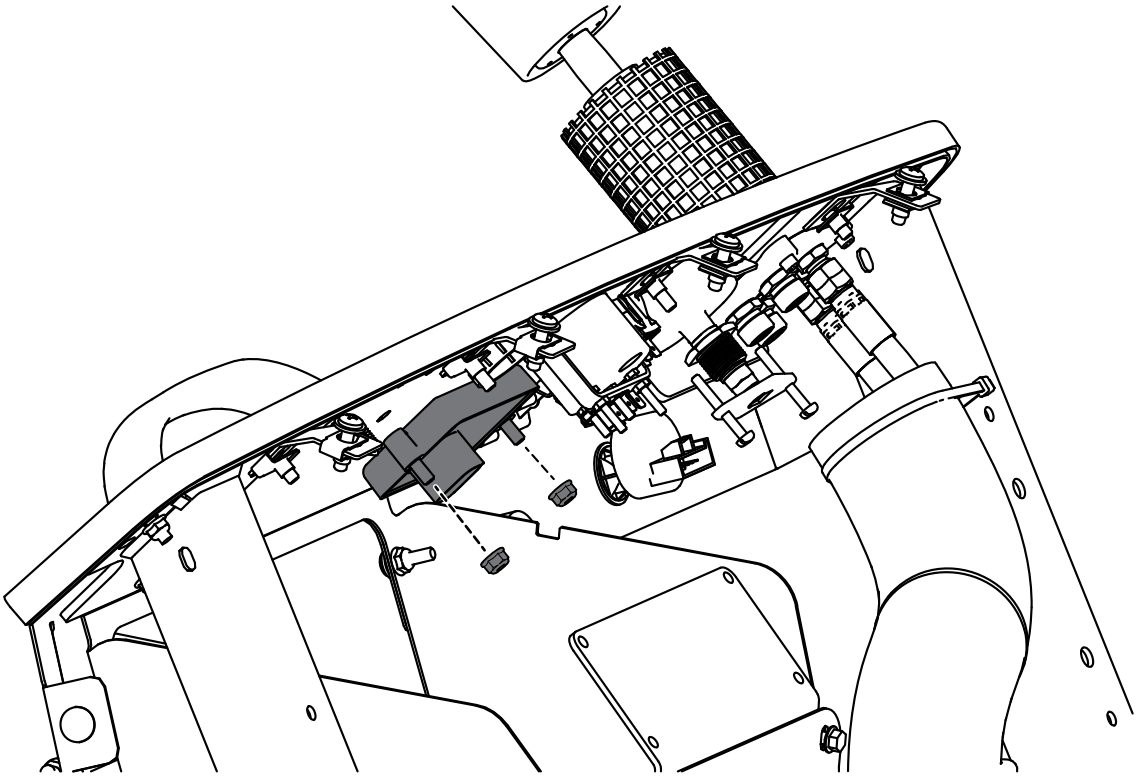


G610891

Johdinsarjan reititys


Tarvittavat osat

1	Johdinsarja
10	Nippuside

Johdinsarjan reititys.

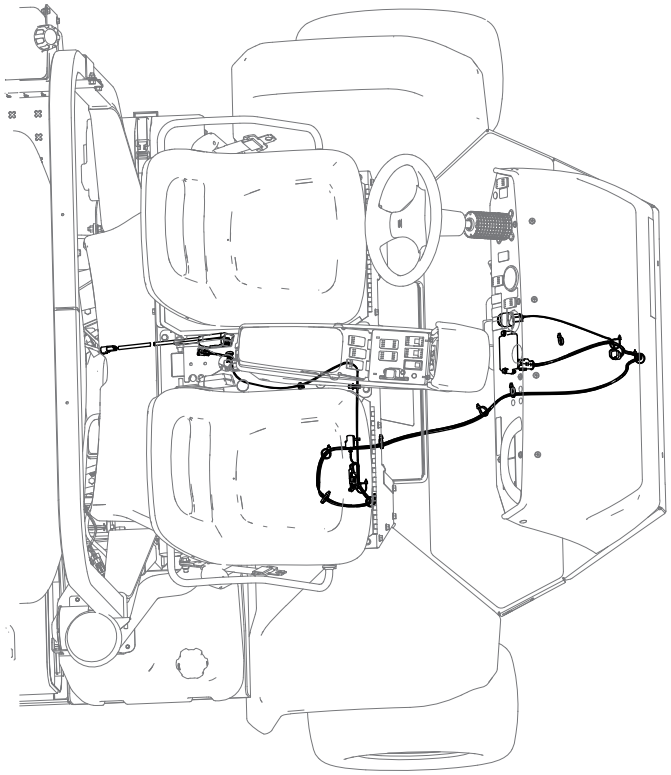


G610904

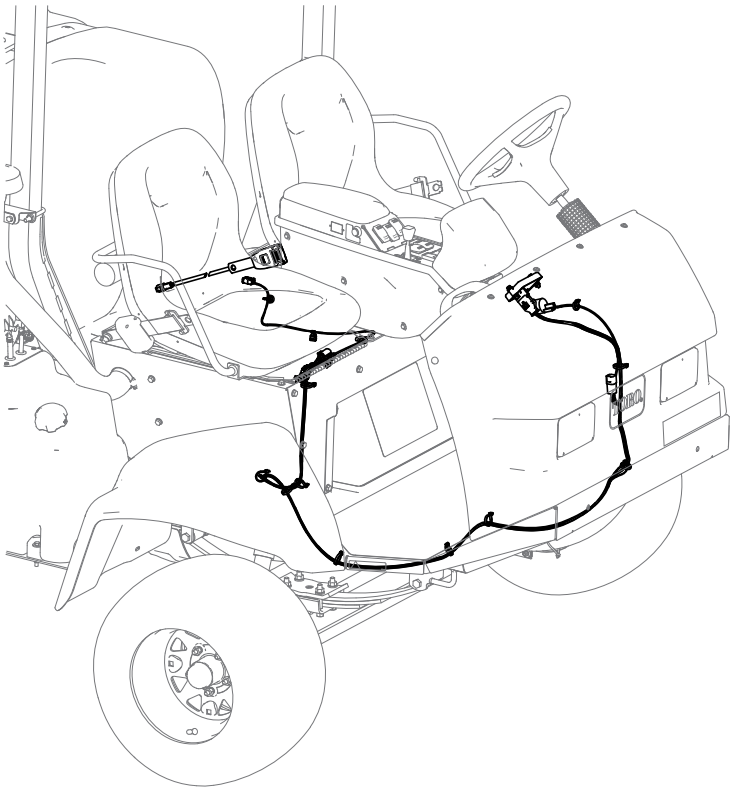

G610893

Sarjan säätö

1. Siirrä kone tasaiselle maalle ja varmista, että ajoneuvoa ei siirretä säädön aikana.
2. Etsi säädön välijohdin hälyttimen johdinsarjasta lähellä IMU:ta.
3. Poista säädön välijohdin kahdesta banaaniliittimestä ja kytke kaksi liitintä toisiinsa.

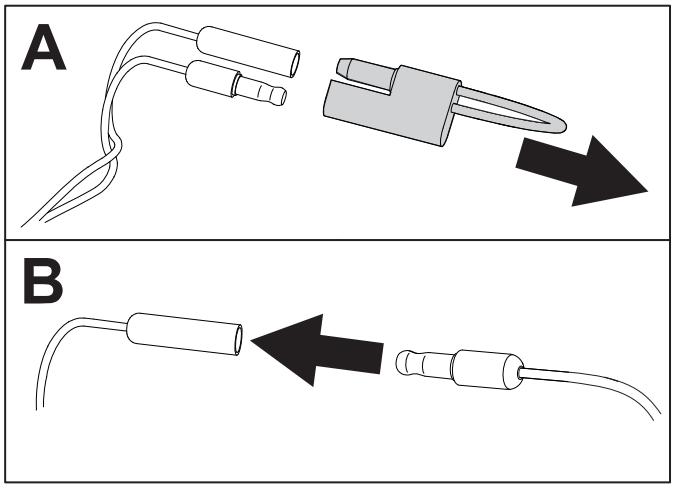

G610386

4. Käynnistä kone ja anna automaattisen säädön tapahtua vähintään 30 sekunnin ajan. Kun se on valmis, tietokeskus näyttää säädön vahvistuksen.

   Huomaa: Varmista, ettei ajoneuvoa siirretä säädön aikana.
5. Sammuta kone, irrota liittimet ja asenna säädön välijohdin kahteen banaaniliittimeen.

Hälyttimen toiminnan tarkistus

1. Avaa turvavyö.
2. Aja konetta jonkin aikaa avoimella alueella.
3. Varmista, että äänihälytys on aktiivinen.
4. Varmista, että visuaalisen hälytyksen kuvake näkyy tietokeskuksessa.