Kit alarme de ceinture de sécurité

Pulvérisateur Multi Pro® 1750 ou 5800 avec ROPS

Nº de modèle 50264

Instructions de montage

Remarque : Ce kit est compatible avec le groupe de déplacement modèles 41394, 4139GK et 41196.

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction

Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

Autocollant : 164-7051




s_decal164-7051

1 Alarme

Préparation de la machine

Voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine pour toutes les consignes de sécurité.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et retirez la clé.

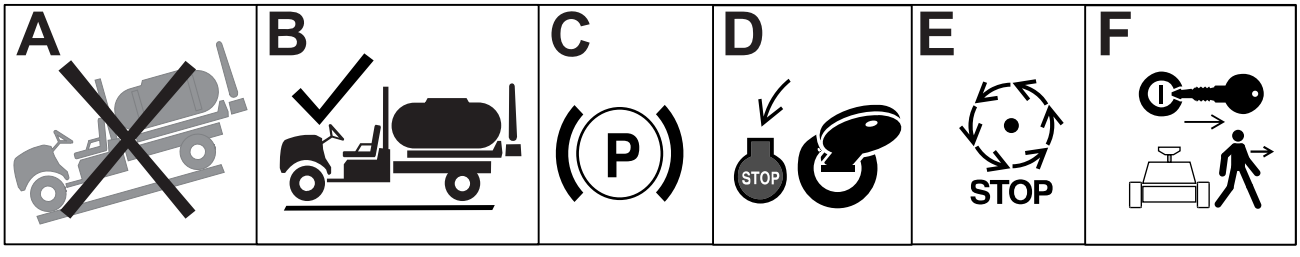

G036361s

4. Débranchez la batterie.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Enregistrez sur
www.Toro.com

Original Instructions (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés


3483-349

Remplacement de la boucle de ceinture de sécurité

Pièces nécessaires


1	Boucle de ceinture de sécurité

1. Retirez la boucle de ceinture de sécurité existante du socle du siège.
2. Fixez la nouvelle boucle de ceinture de sécurité [1] en place à l'aide de l'écrou et du boulon retirés précédemment.

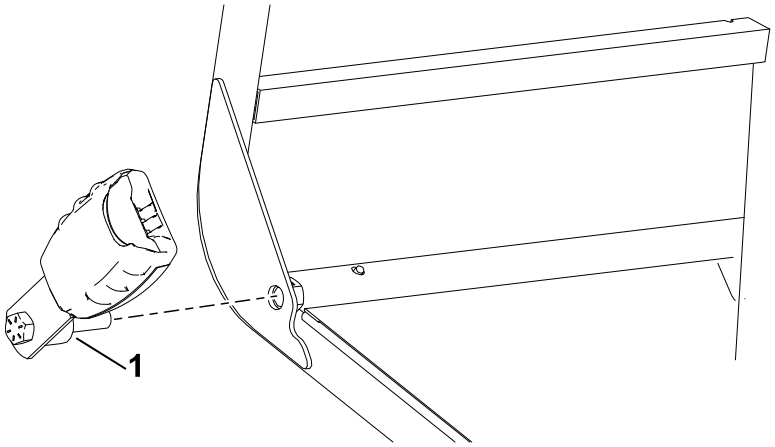

G607370

3. Serrez le boulon à **55 N·m**.
4. Reliez la boucle de la ceinture de sécurité [2] au connecteur à 2 broches [1].

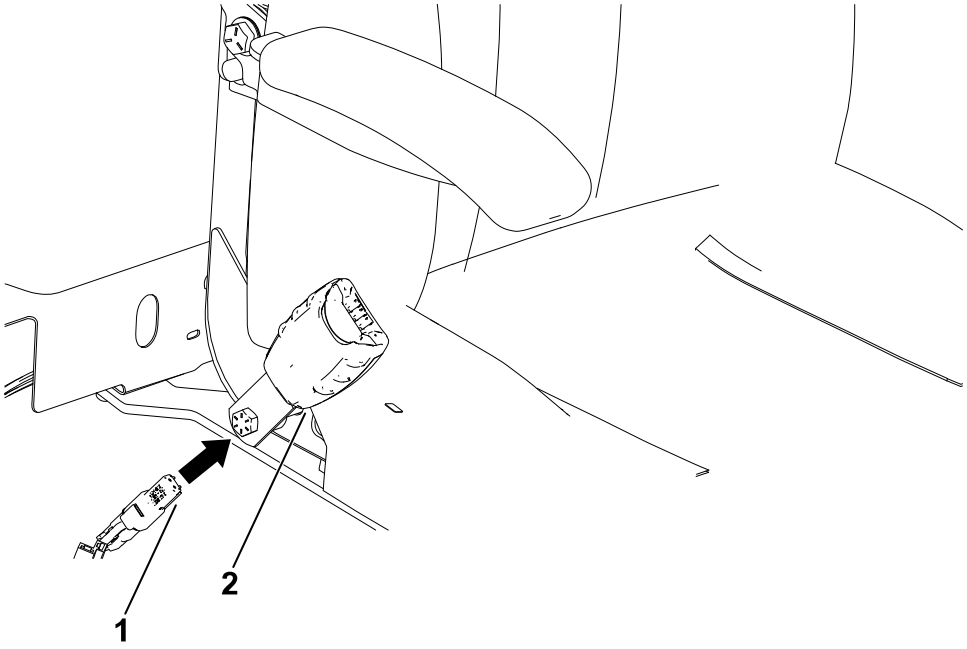


G607994

Montage de l'alarme

Pièces nécessaires

1	Alarme
1	Autocollant de l'alarme


1. Déposez le capot pour faciliter l'accès.
2. Apposez l'autocollant de l'alarme sur l'alarme dans le sens indiqué.

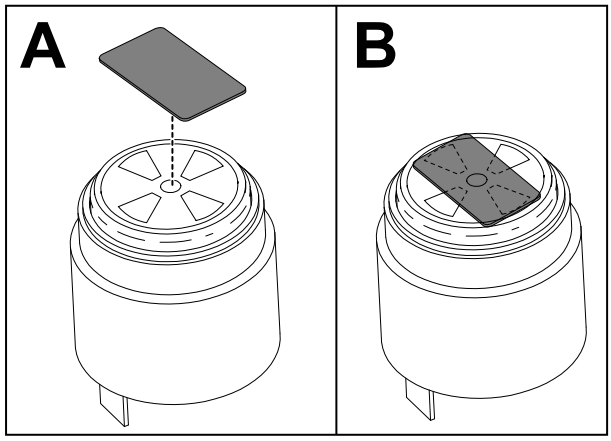

G607151


3. Montez l'alarme dans la planche de bord.

Figure 1 Multi Pro 1750

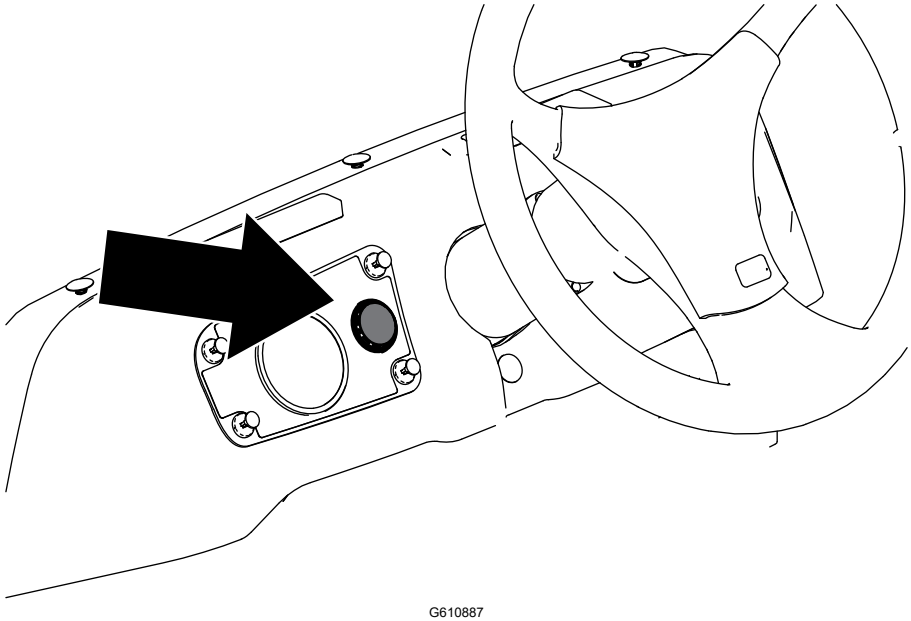

G610887

Figure 2 Multi Pro 5800

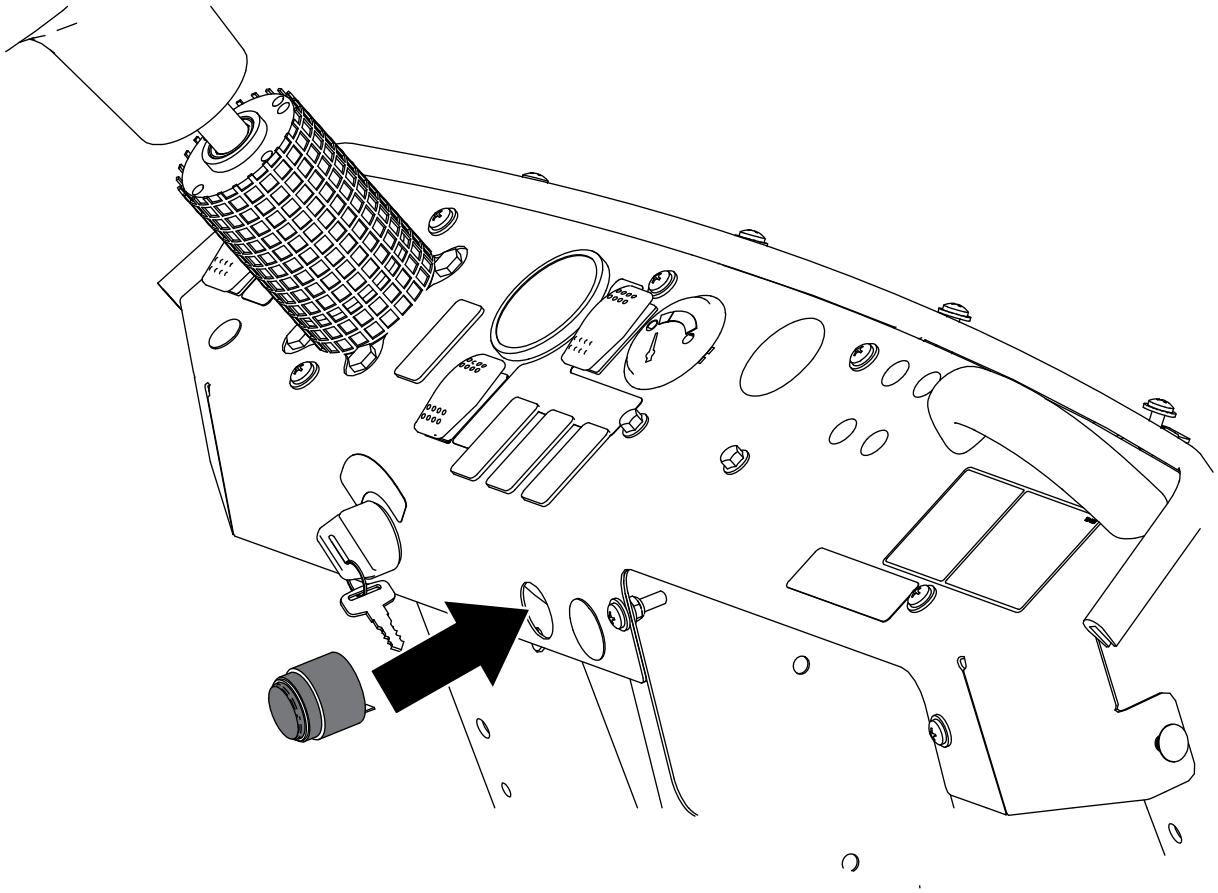


G610889

Montage de l'unité de mesure inertielle (IMU)

Pièces nécessaires

2	Boulon (¼" x 1¼")
2	Contre-écrou (¼")

Fixez l'IMU sur la face inférieure de la planche de bord.

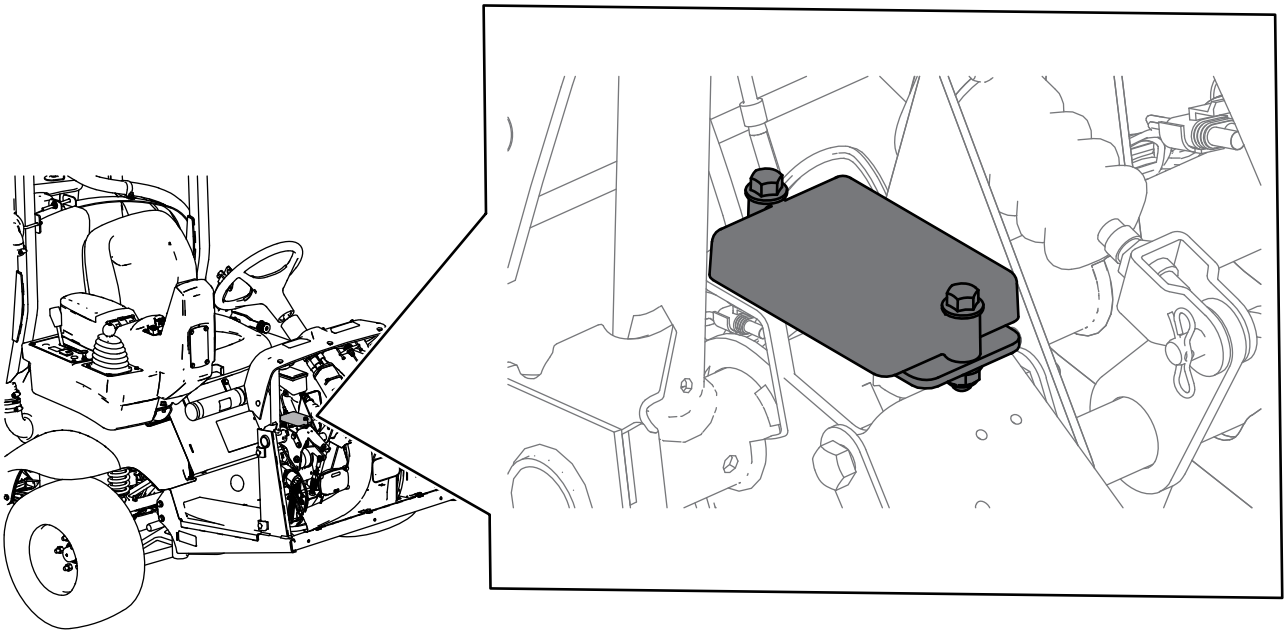


G610888

Acheminement du faisceau de câblage


Pièces nécessaires

1	Faisceau de câblage
10	Attache-câble

Acheminement du faisceau de câblage.

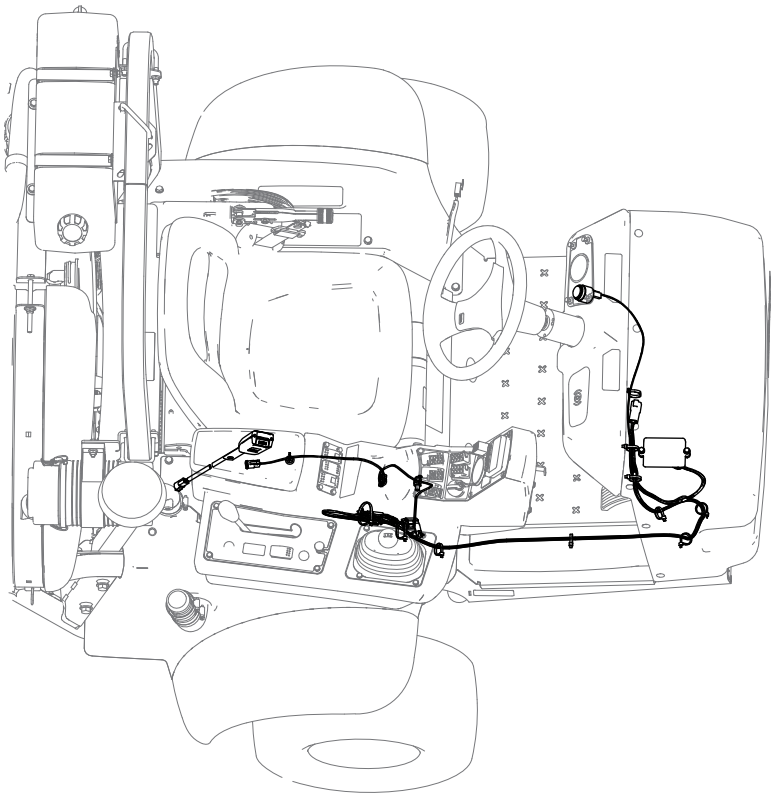

G610886

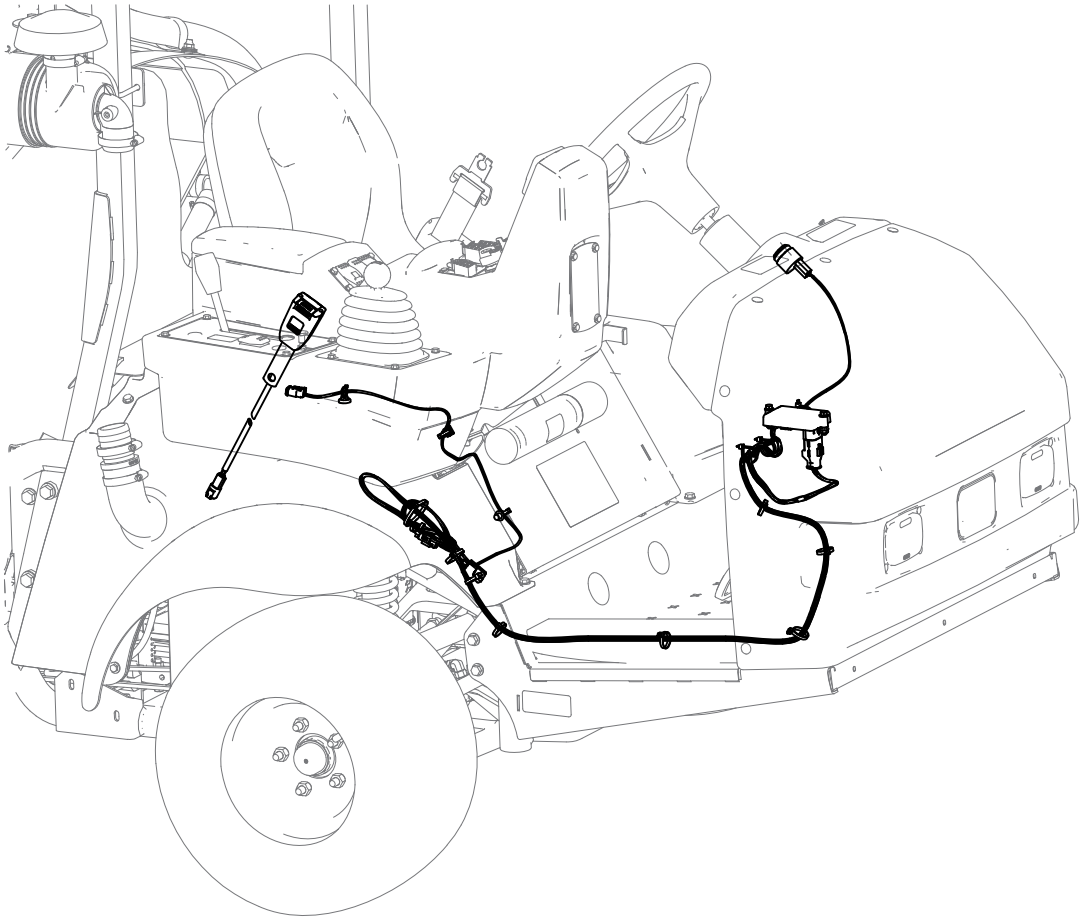


G610885

Montage de l'unité de mesure inertielle (IMU)


Pièces nécessaires

2	Boulon (¼" x 1¼")
2	Contre-écrou (¼")


1. Retirez les rivets de la planche de bord.

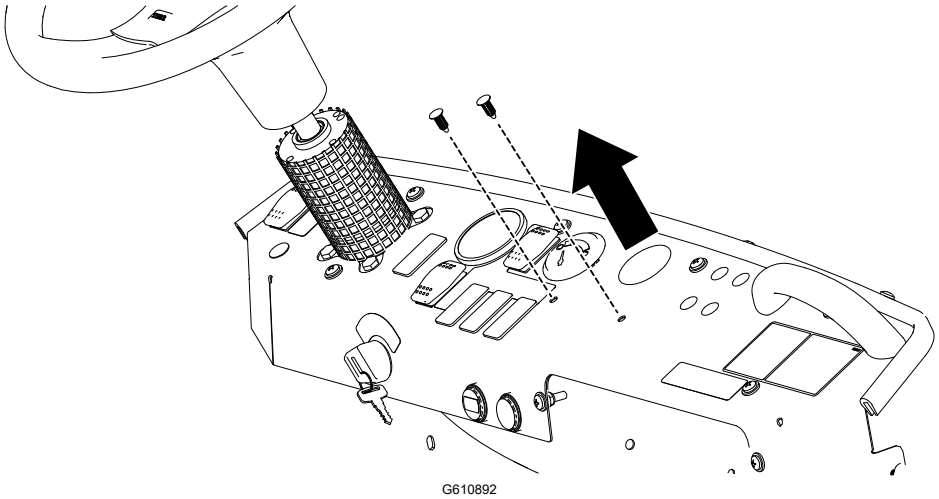

2. Insérez les boulons dans la planche de bord.

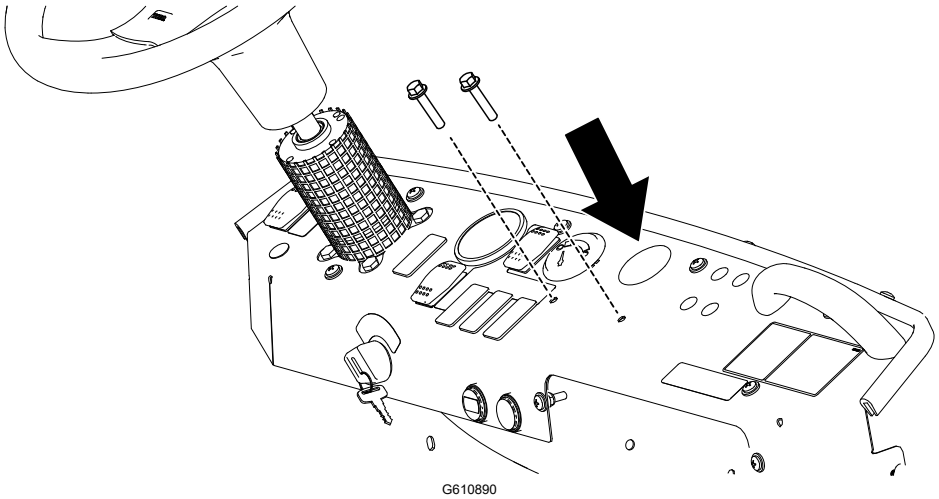

3. Fixez l'IMU sur la face inférieure de la planche de bord.

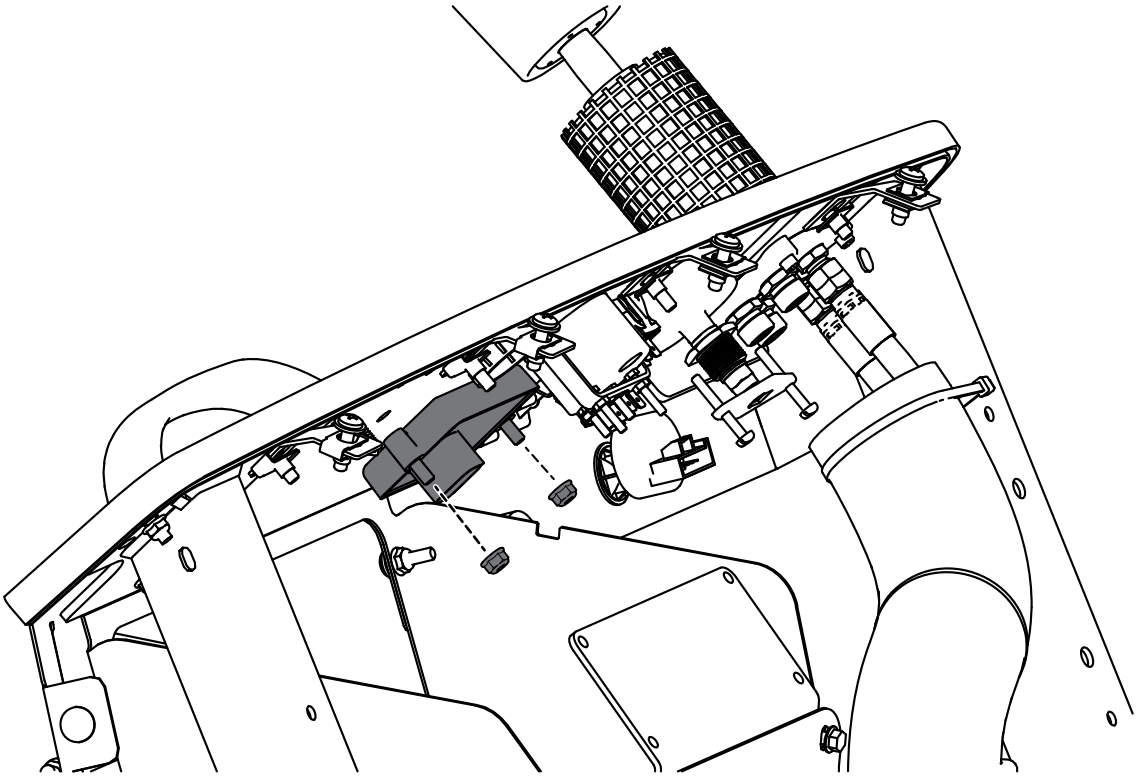


G610891

Acheminement du faisceau de câblage


Pièces nécessaires

1	Faisceau de câblage
10	Attache-câble

Acheminement du faisceau de câblage.

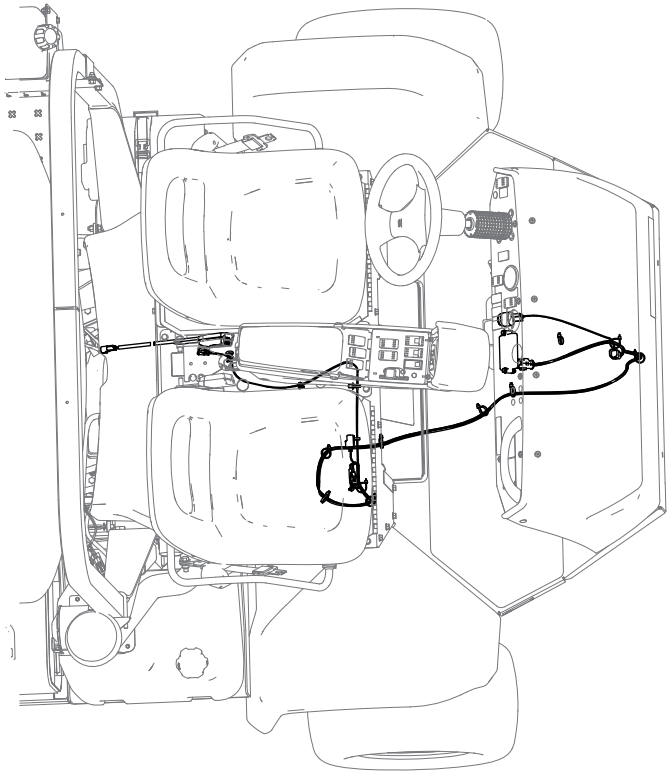


G610904

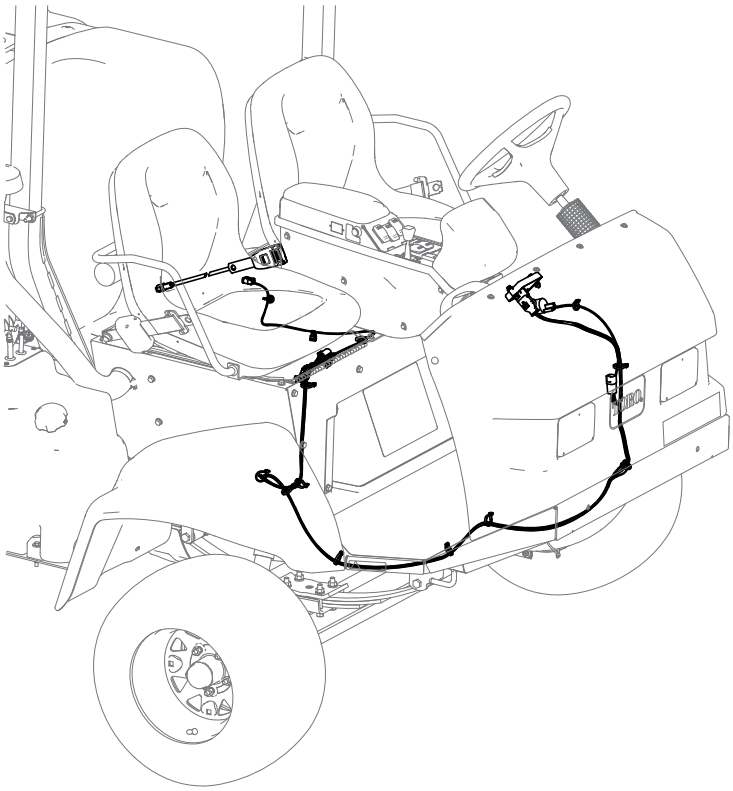

G610893

Étalonnage du kit

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, et assurez-vous que le véhicule reste immobile durant l'étalonnage.
2. Localisez le câble volant d'étalonnage sur le faisceau de l'alarme situé près de l'IMU.
3. Débranchez le câble volant d'étalonnage des 2 bornes cylindriques et connectez les 2 bornes entre elles.

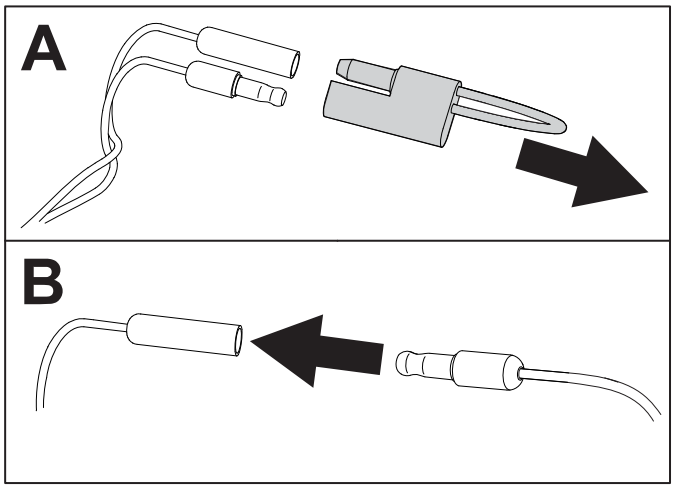

G610386

4. Mettez la machine en marche et patientez au moins 30 secondes pour que l'étalonnage automatique s'effectue. Une fois terminé, l'InfoCenter affiche une confirmation d'étalonnage.

   Remarque : Assurez-vous que le véhicule ne bouge pas pendant l'étalonnage.
5. Arrêtez la machine, débranchez les bornes et reliez le câble volant d'étalonnage aux 2 bornes cylindriques.

Essai de fonctionnement de l'alarme

1. Déverrouillez la ceinture de sécurité.
2. Conduisez brièvement la machine jusqu'à une surface dégagée.
3. Vérifiez que l'alarme sonore est active.
4. Vérifiez que l'icône de l'alarme visuelle s'affiche sur l'InfoCenter.