Alarmsett for setebelte

Multi Pro® 1750 eller 5800 Turf Sprayer med veltebeskyttelse

Modellnr. 50264

Monteringsinstruksjoner

Merk: Dette settet er kompatibelt med trekkenhetsmodellene 41394, 41394GK og 41196.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

Merke del: 164-7051




s_decal164-7051

1 Alarm

Klargjøre maskinen

Se maskinens *brukerhåndbok* for all sikkerhetsinformasjon.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

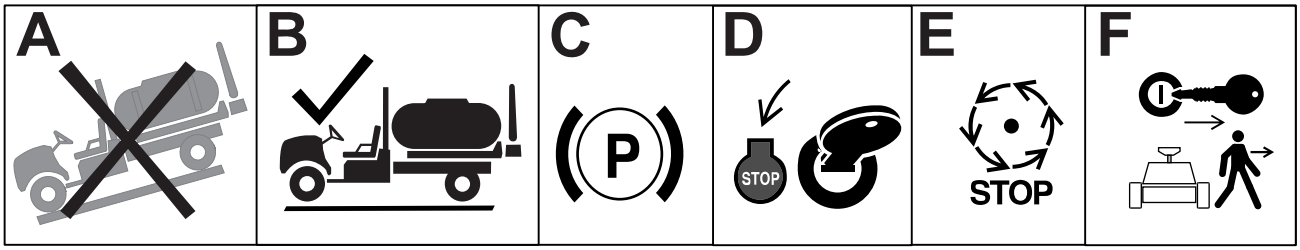

G036361s

4. Koble fra batteriet.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrer ditt produkt på
www.Toro.com

Original Instructions (NO)
Trykt i USA
Alle rettigheter forbeholdt


3483-352

Bytte setebeltespennen


Nødvendige deler

1	Setebeltespenne

1. Fjern den eksisterende setebeltespennen fra setebasen.
2. Monter den nye setebeltespennen ① med den tidligere fjernede mutteren og bolten.

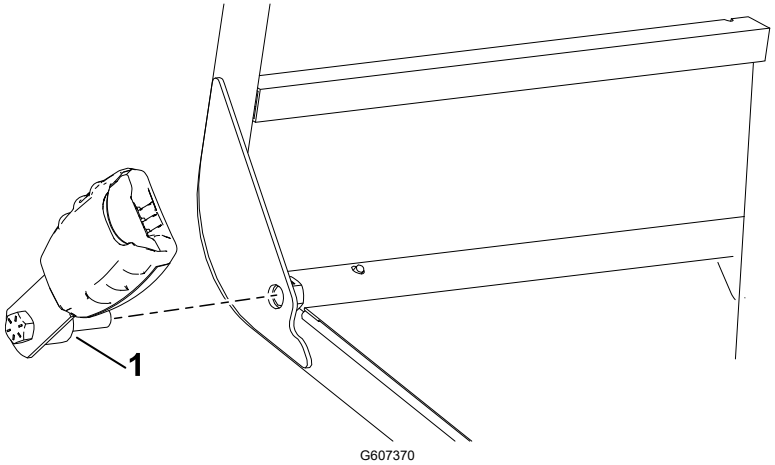

3. Trekk til bolten med et moment **på 55 Nm**.
4. Koble setebeltespennen ② til kontakten med to pinner ①.

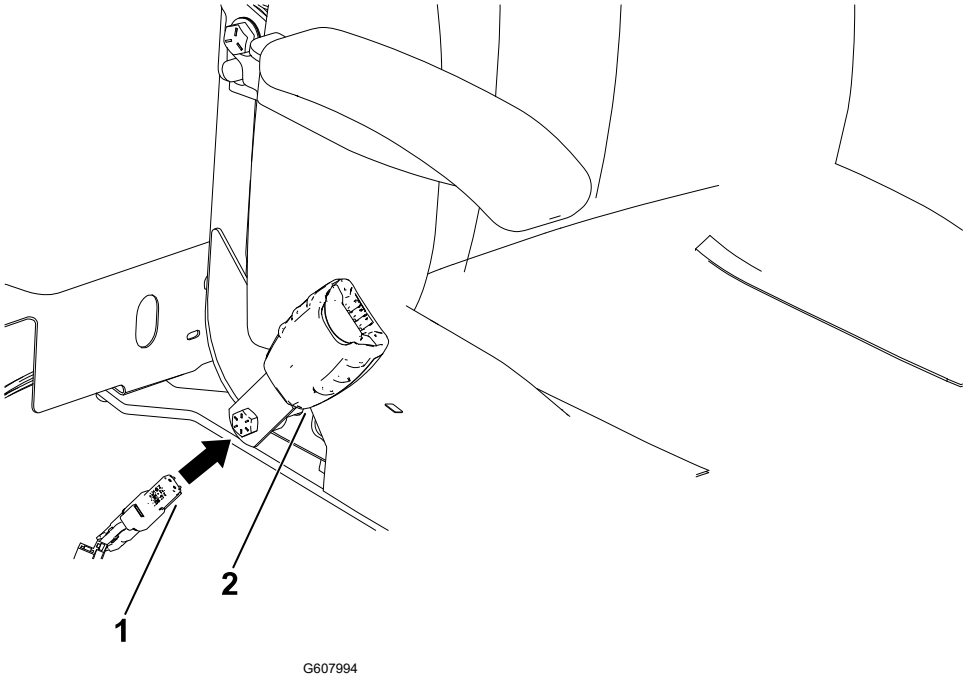


Montere alarmen

Nødvendige deler

1	Alarm
1	Alarm-merke


1. Ta av hetten for tilgjengelighet.
2. Monter alarm-merket på toppen av alarmen i den viste retningen.

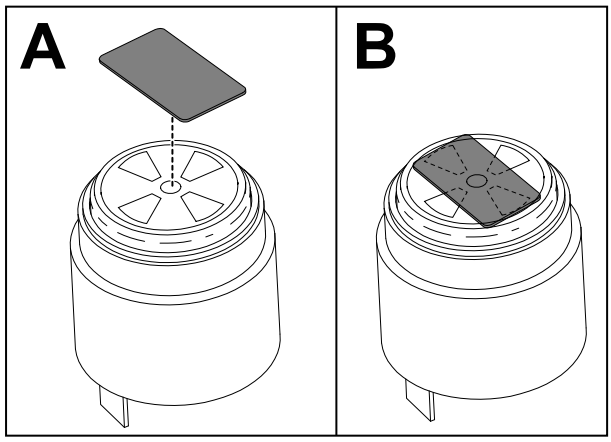

G607151


3. Installer alarmen i dashbordet.

Figur 1 Multi Pro 1750

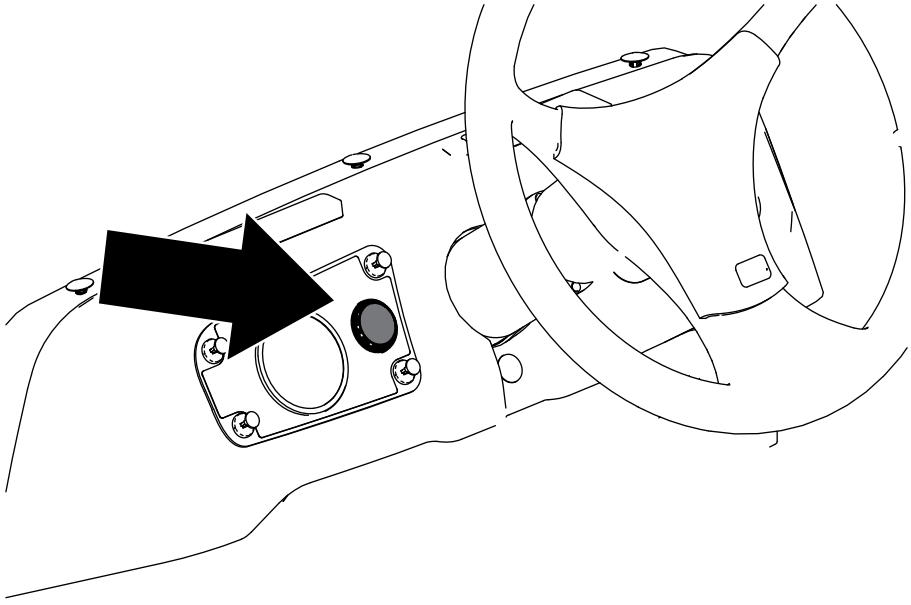

G610887

Figur 2 Multi Pro 5800

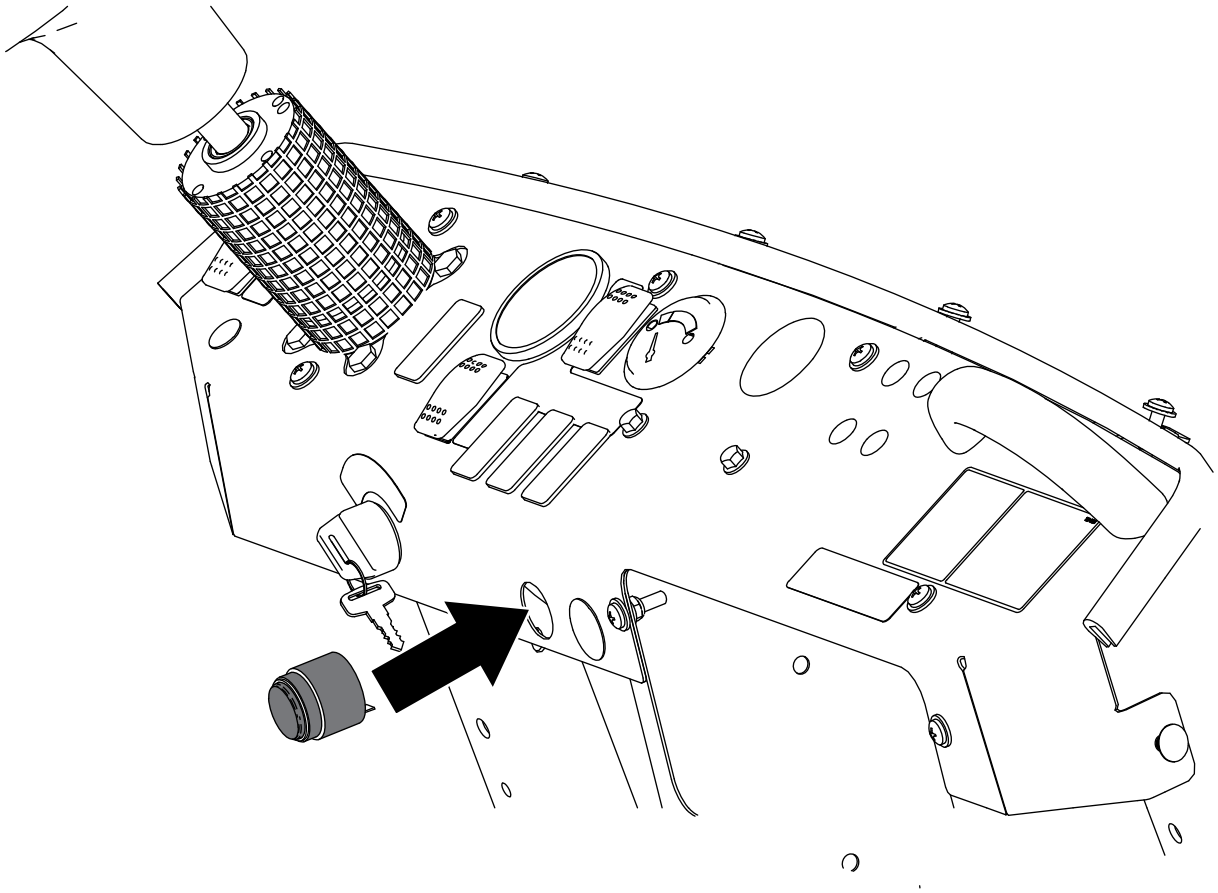

G610889


Multi Pro 1750

Montere Inertial Measurement Unit (IMU)

Nødvendige deler

2	Bolt (¼ x 1¼ tomme)
2	Låsemutter (¼ tomme)

Fest IMU-en til undersiden av dashbordpanelet.

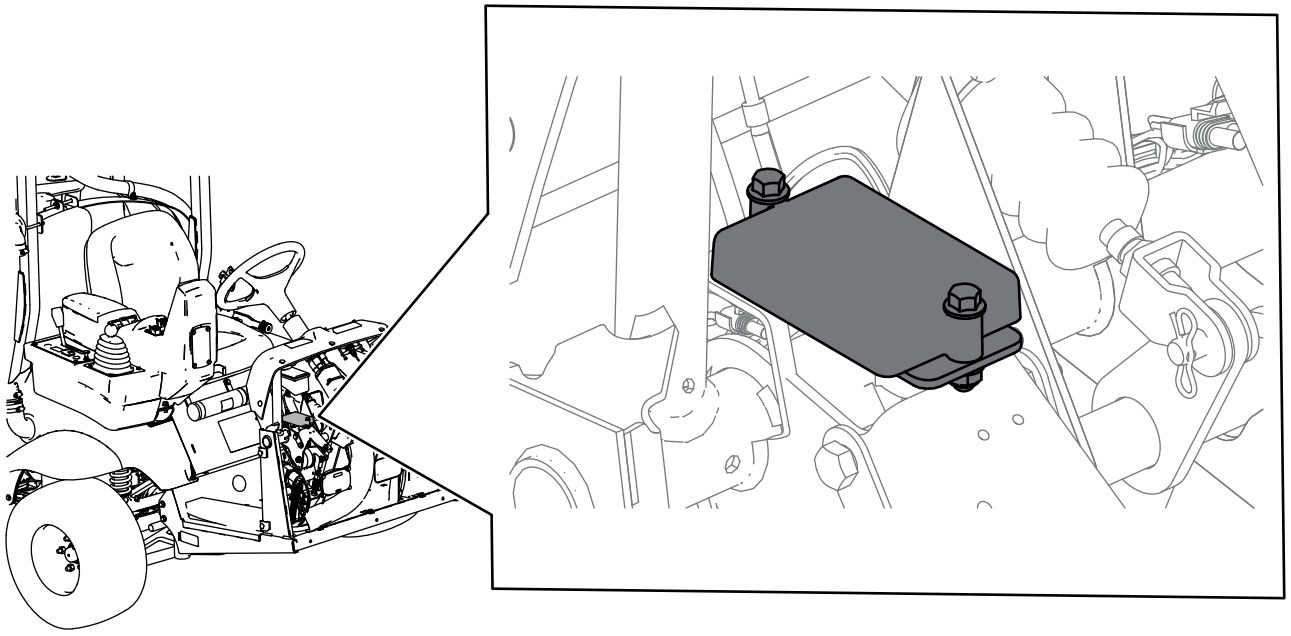


G610888

Føre ledningssatsen


Nødvendige deler

1	Ledningssatsen
10	Kabelfeste

Føre ledningssatsen.

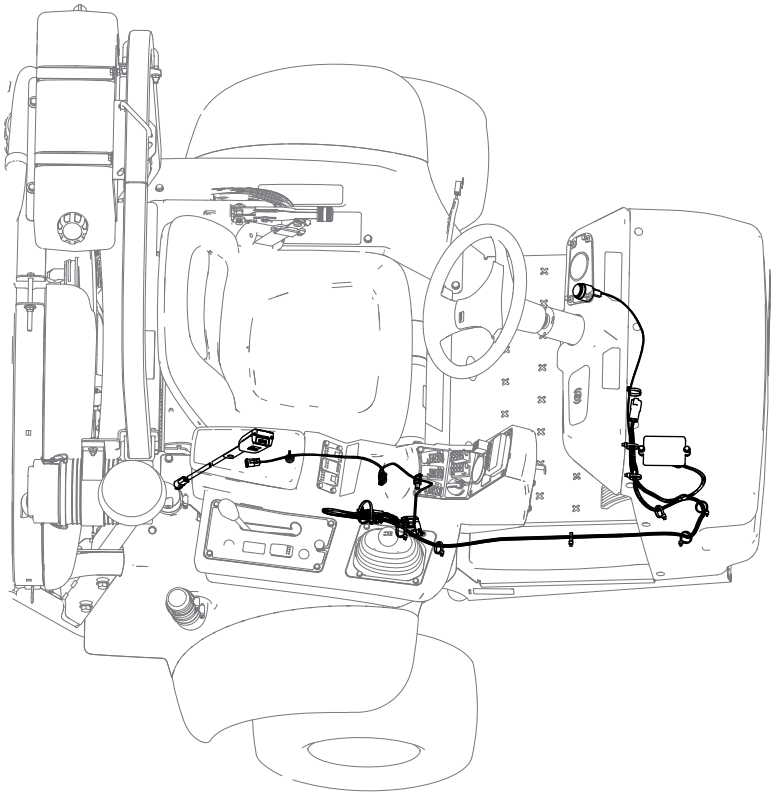

G610886

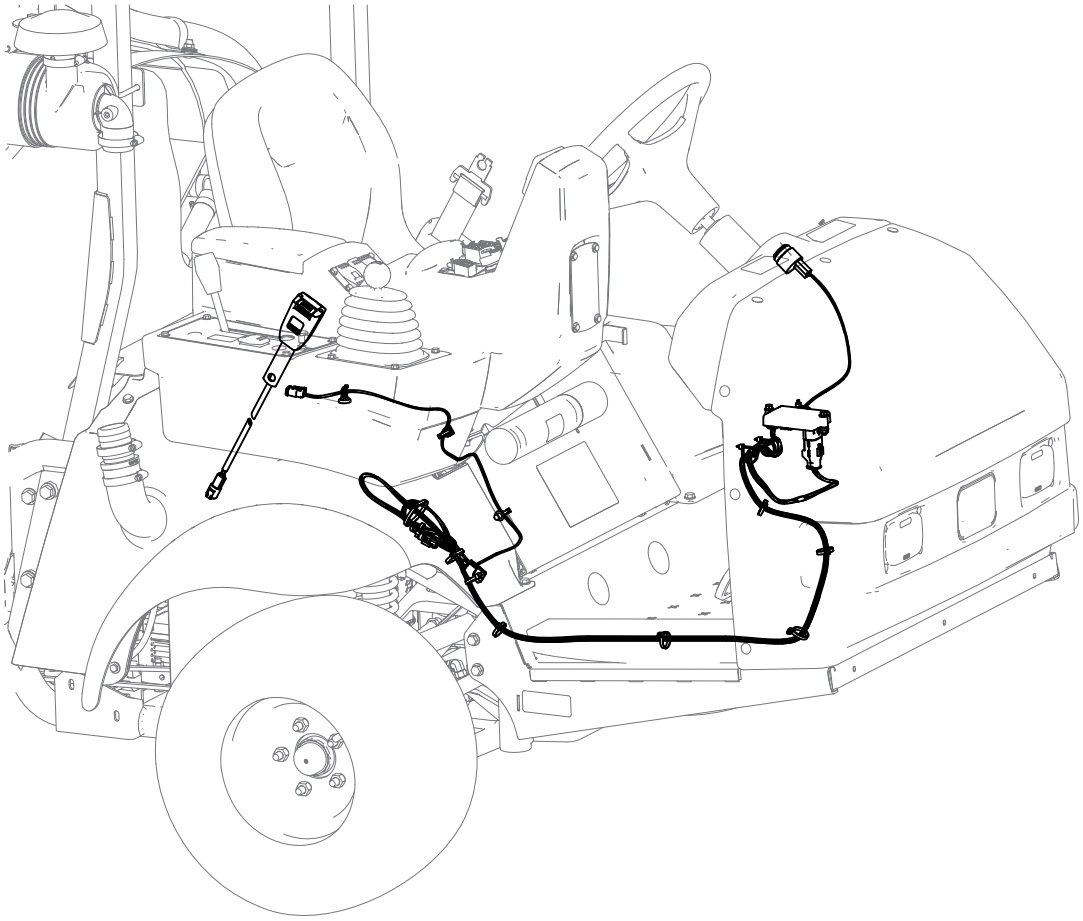

G610885


Multi Pro 5800

Montere Inertial Measurement Unit (IMU)


Nødvendige deler

2	Bolt (¼ x 1¼ tomme)
2	Låsemutter (¼ tomme)


1. Fjern naglene på dashbordet.

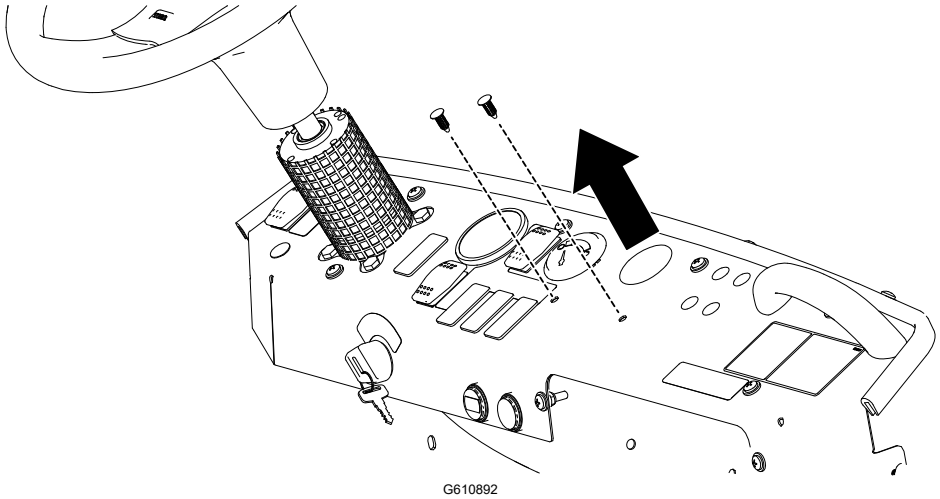

2. Monter boltene i dashbordpanelet.

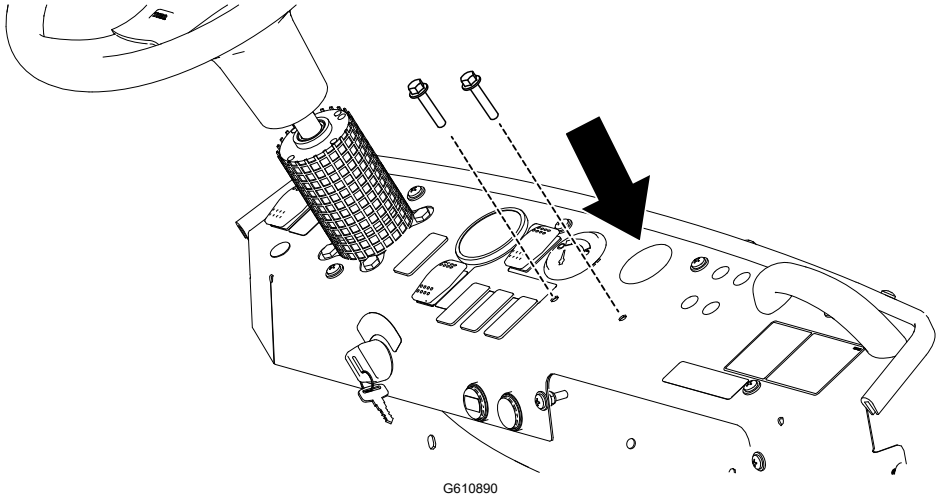

3. Fest IMU-en til undersiden av dashbordpanelet.

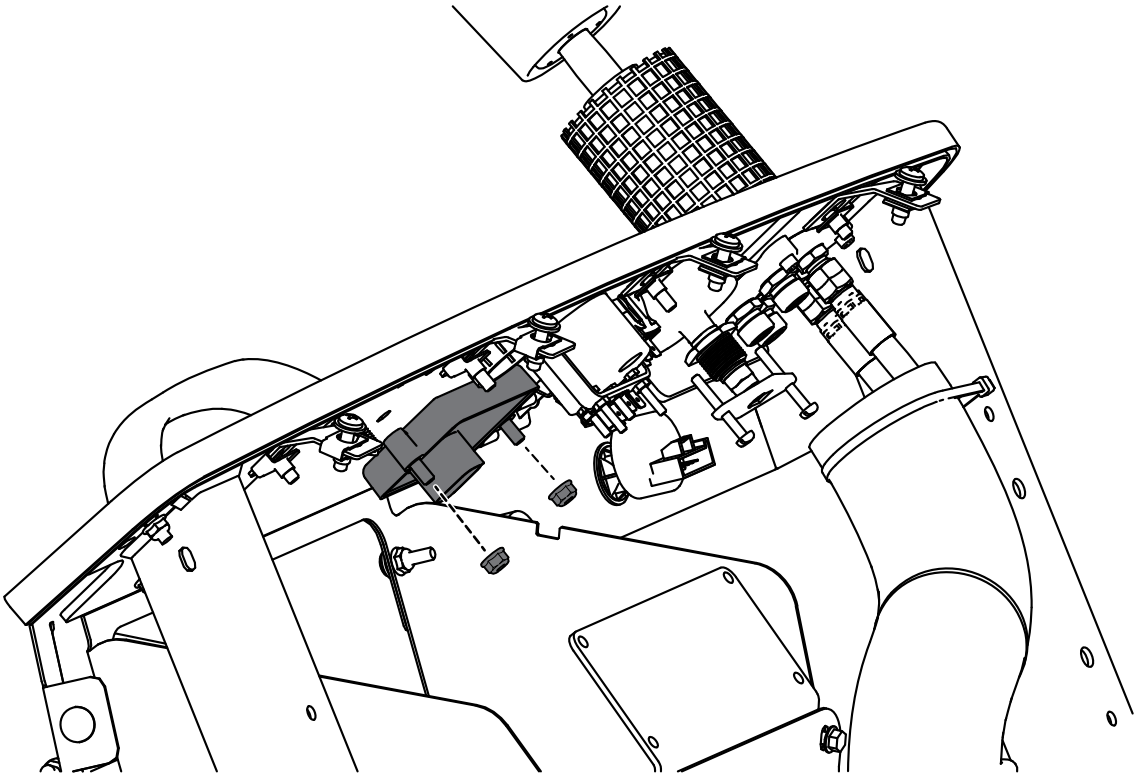


G610891

Føre ledningssatsen


Nødvendige deler

1	Ledningssatsen
10	Kabelfeste

Føre ledningssatsen.

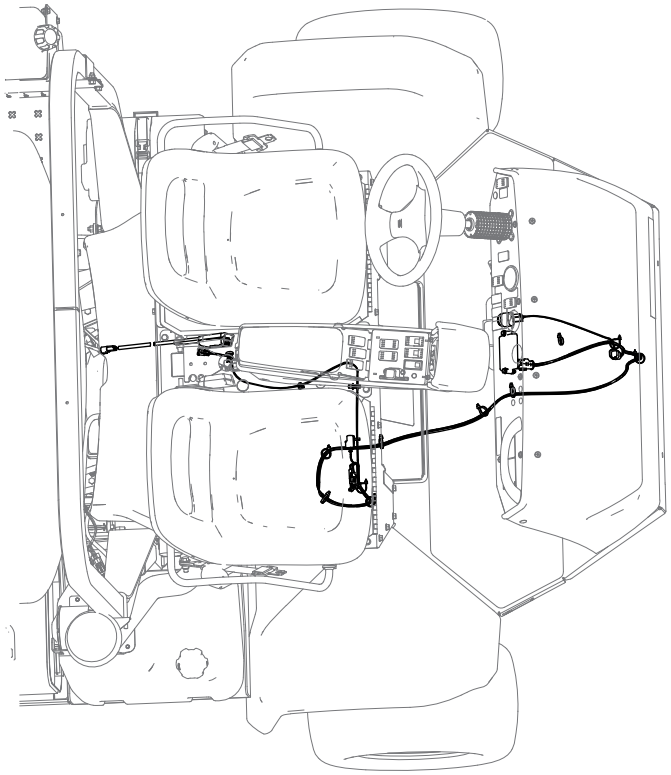


G610904

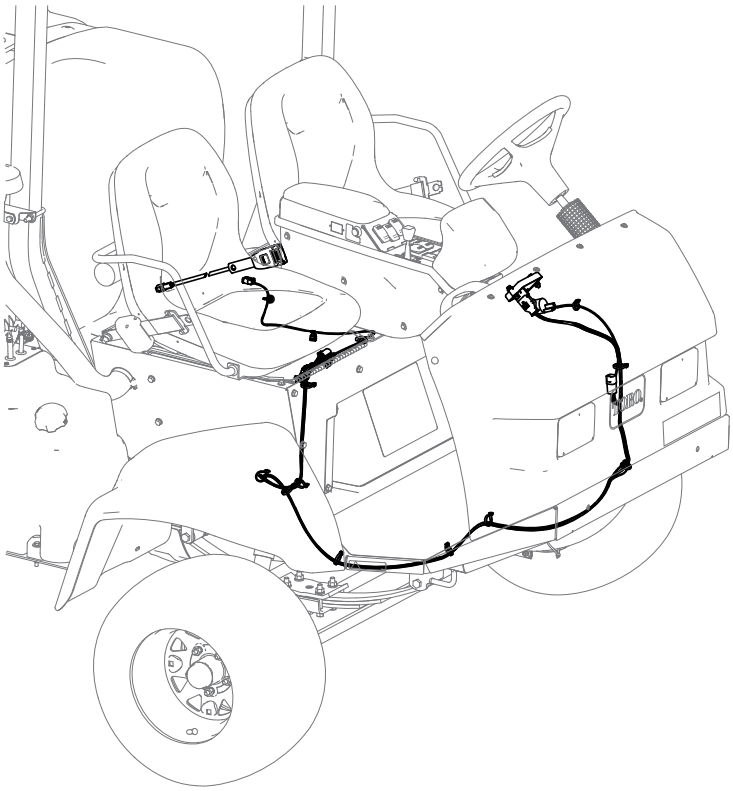

G610893

Kalibrere settet

1. Flytt maskinen til jevnt underlag og sørg for at kjøretøyet ikke flyttes under kalibreringen.
2. Finn kalibreringsstartkabelen på alarmledningssatsen som er plassert nær IMU-en.
3. Fjern kalibreringsstartkabelen fra de to hylseterminalene og koble de to terminalene sammen.

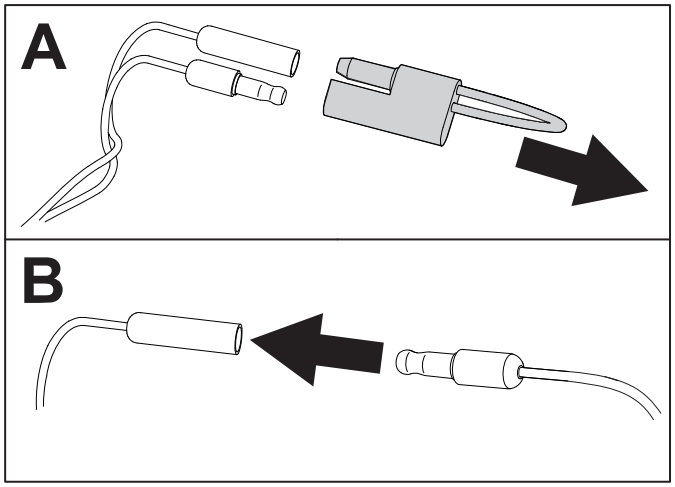

G610386

4. Slå på maskinen og gi minst 30 sekunder for automatisk kalibrering. Når det er fullført, viser InfoCenter en kalibreringsbekreftelse.

   Merk: Sørg for at kjøretøyet ikke flyttes under kalibreringen.
5. Slå av maskinen, koble fra terminalene, og monter kalibreringsstartkabelen på de to hylseterminalene.

Teste alarmfunksjonen

1. Løsne setebeltet.
2. Kjør maskinen i en kort stund i et åpent område.
3. Bekreft at den hørbare alarmen er aktiv.
4. Bekreft at det visuelle alarmikonet vises på InfoCenter.