Kit do alarme do cinto de segurança

Pulverizador de relva Multi Pro® 1750 ou 5800 com ROPS

Modelo N.º 50264

Instruções de instalação

Nota: Este kit é compatível com os modelos de unidade de tração 41394, 41394GK e 41196.

Segurança

Autocolantes de segurança e instruções

Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.

Peça autocolante: 164-7051




s_decal164-7051

1 Autocolante

Preparação da máquina

Consulte o *Manual do utilizador* da sua máquina para todas as informações.

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave.

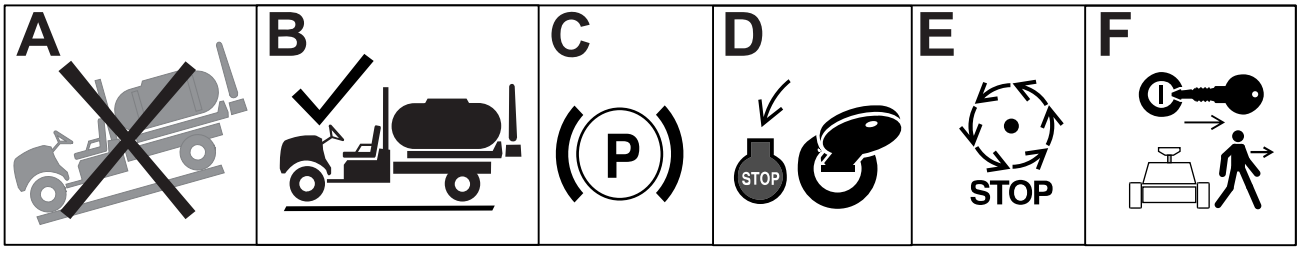

G036361s

4. Desligue a bateria.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registe-se em
www.Toro.com

Original Instructions (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados


3483-353

Substituição da fivela do cinto de segurança

Peças necessárias


1	Fivela do cinto de segurança

1. Remova a fivela do cinto de segurança existente da base do banco.
2. Instale a nova fivela do cinto de segurança ① com a porca e o parafuso removidos anteriormente.

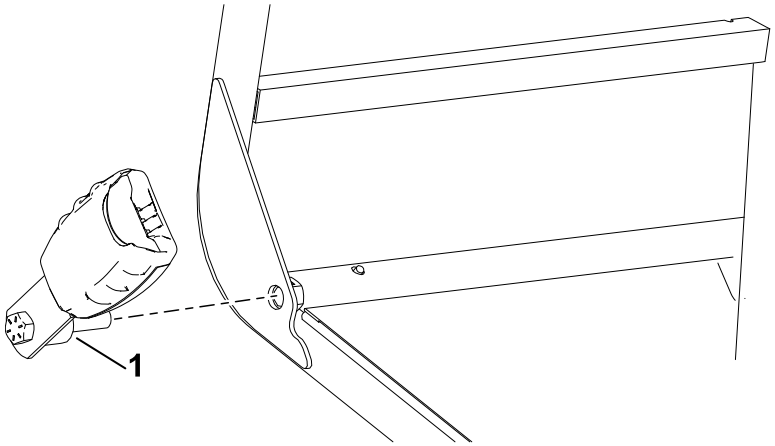

G607370

3. Aperte o parafuso com **55 N·m**.
4. Ligue a fivela do cinto de segurança ② ao conector de 2 pinos ①.

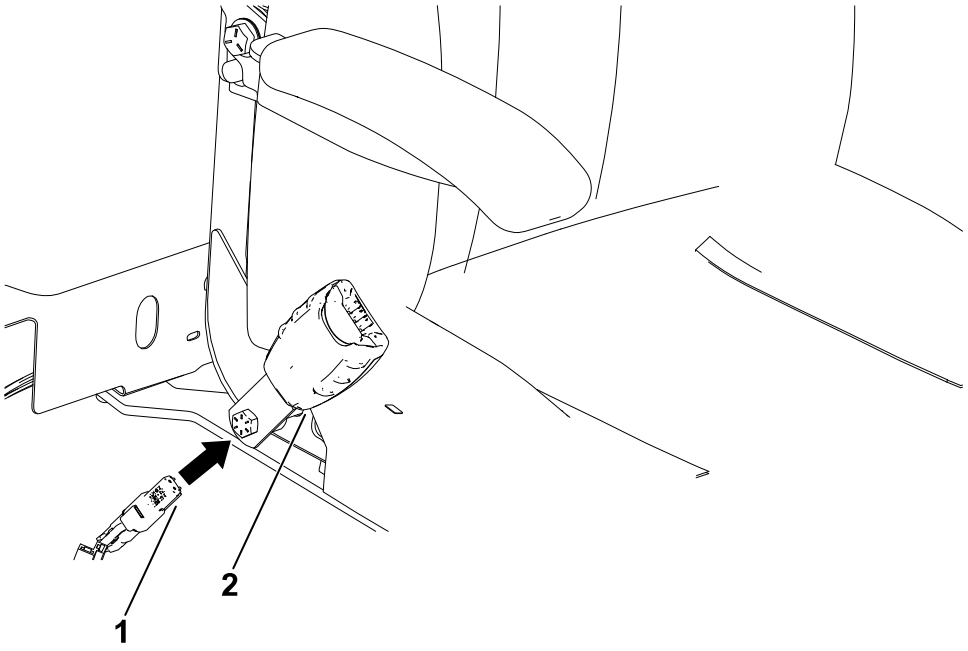


G607994

Instalação do alarme

Peças necessárias

1	Alarme
1	Autocolante do alarme


1. Remova o capot para obter acesso.
2. Instale o autocolante do alarme na parte superior do alarme de acordo com a orientação mostrada.

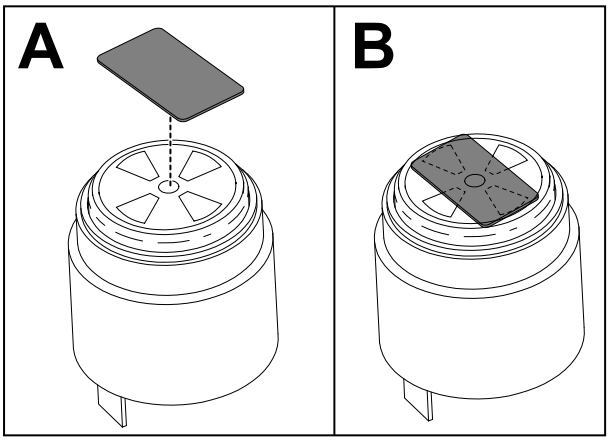

G607151


3. Instale o alarme no painel.

Imagem 1 Máquinas

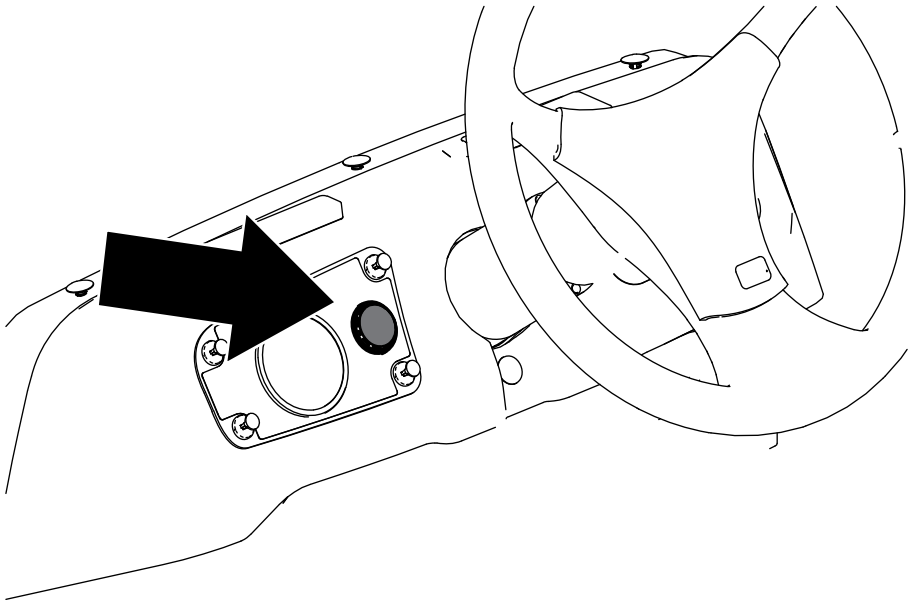

G610887

Imagem 2 Multi Pro 5800

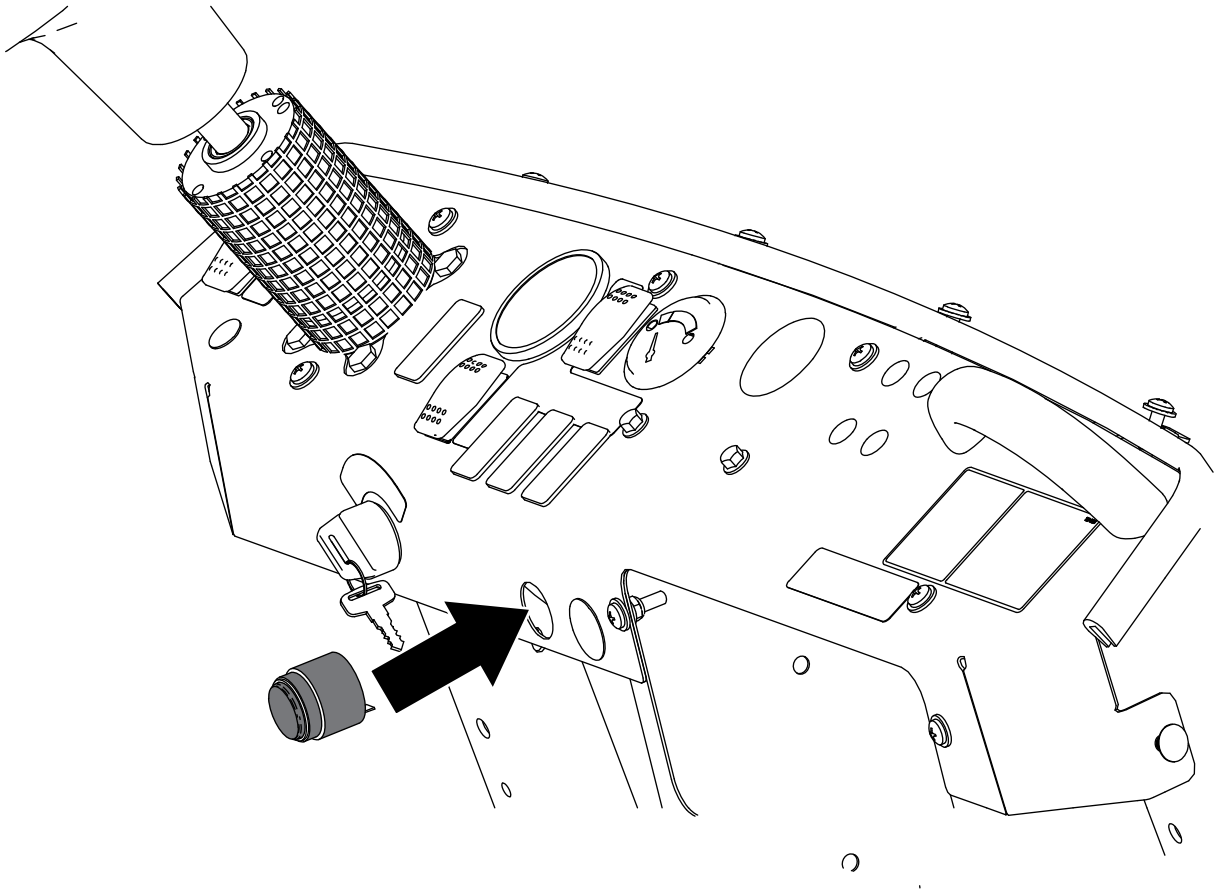

G610889


Máquinas

Instalação da unidade de medição interna (IMU)

Peças necessárias

2	Parafuso (¼ x 1¼ pol.)
2	Porca de bloqueio (¼ pol.)

Fixe a IMU na parte inferior do painel de instrumentos.

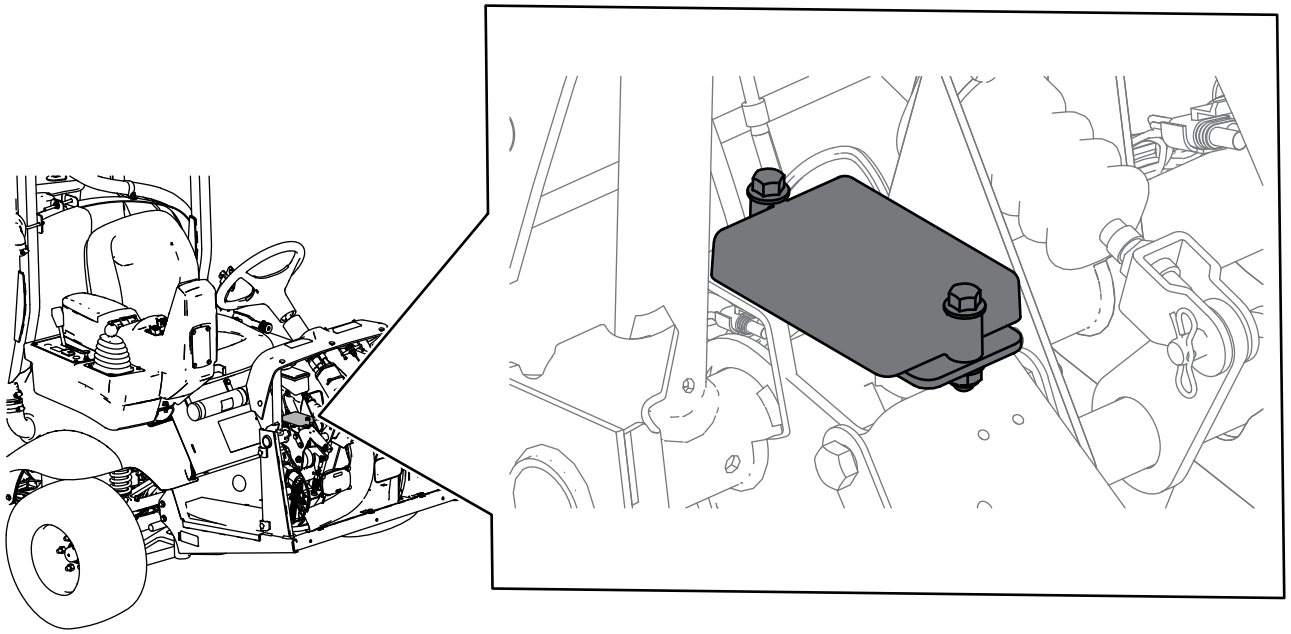


G610888

Encaminhamento da cablagem


Peças necessárias

1	Cablagem
10	Braçadeira de cabos

Encaminhamento da cablagem.

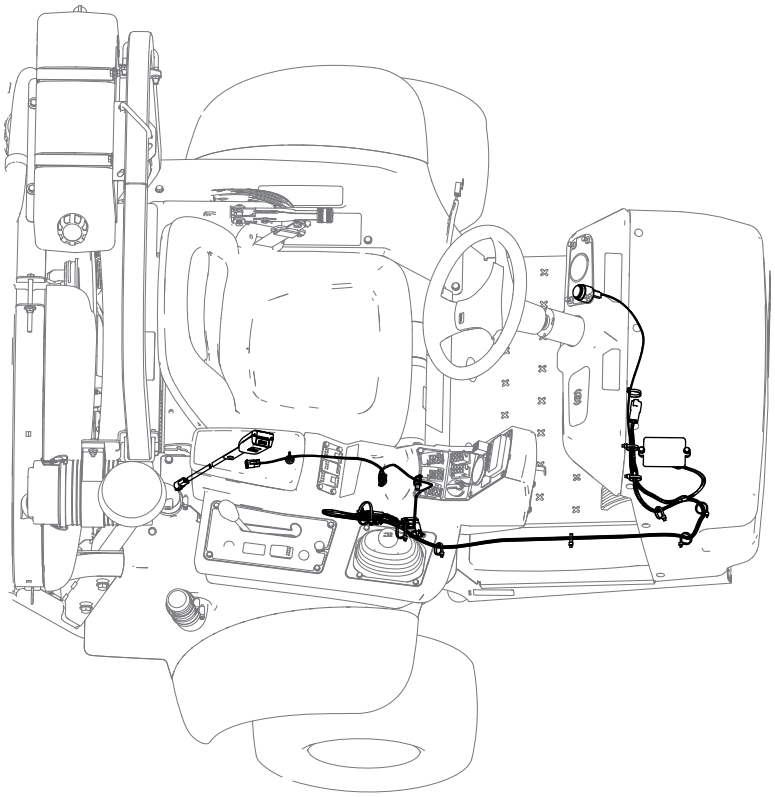

G610886

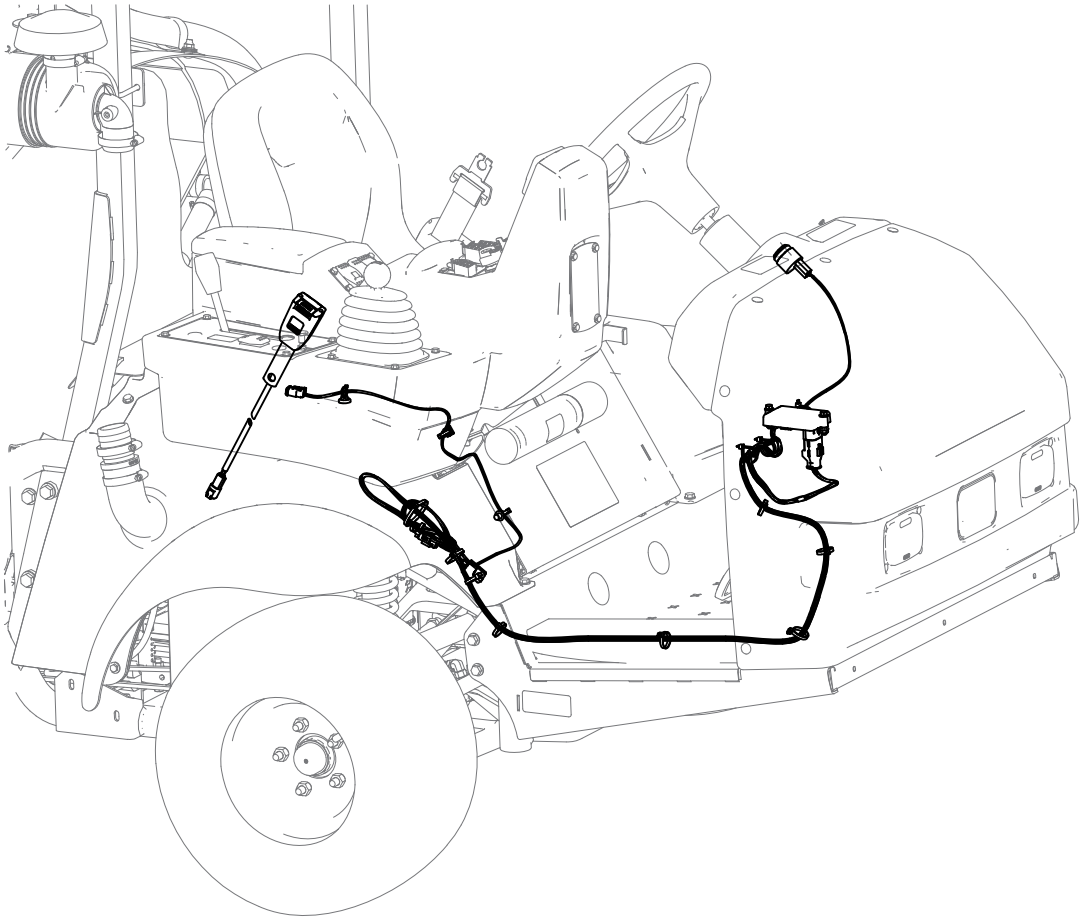

G610885


Multi Pro 5800

Instalação da unidade de medição interna (IMU)


Peças necessárias

2	Parafuso (¼ x 1¼ pol.)
2	Porca de bloqueio (¼ pol.)


1. Remova os rebites do painel de instrumentos.

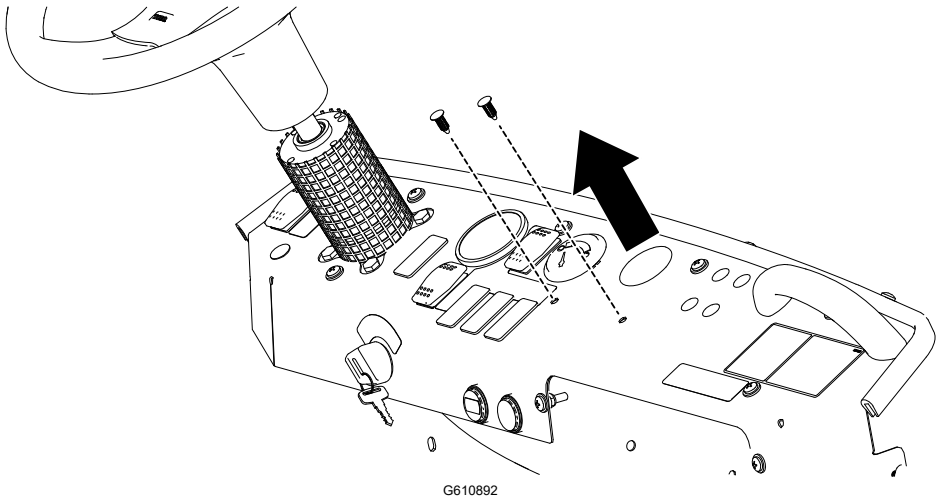

2. Instale os parafusos no painel de instrumentos.

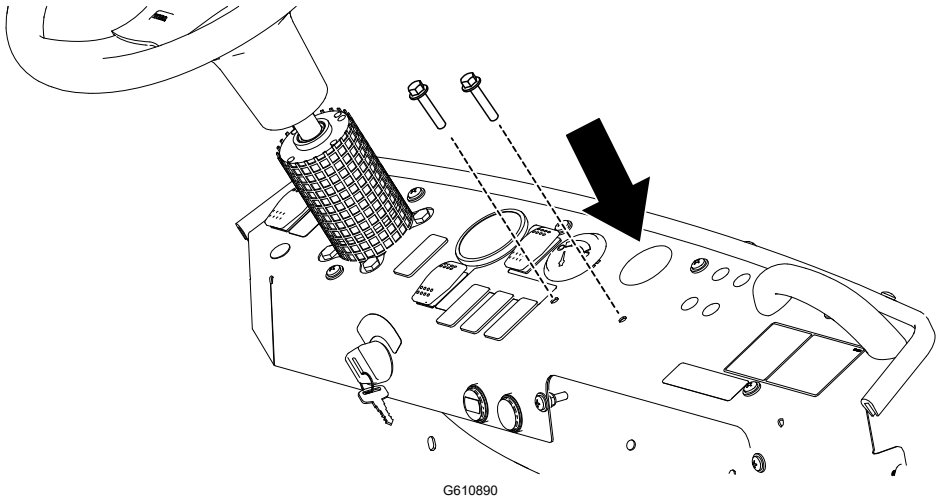

3. Fixe a IMU na parte inferior do painel de instrumentos.

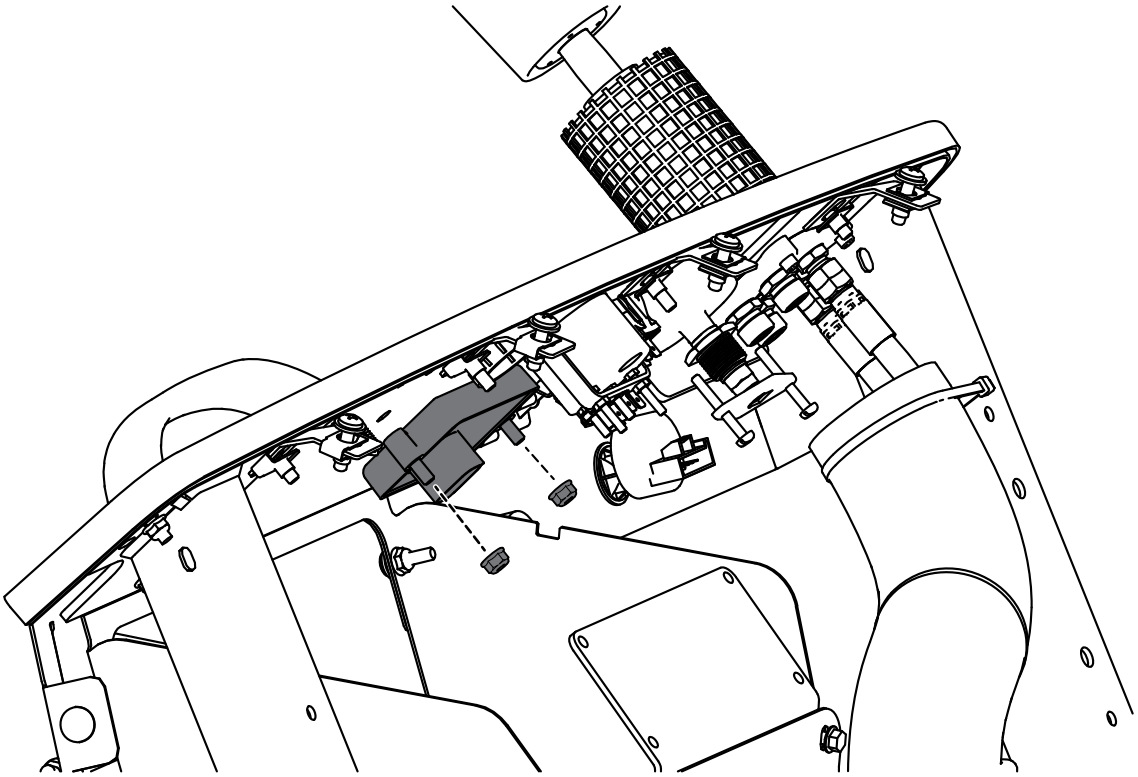


G610891

Encaminhamento da cablagem


Peças necessárias

1	Cablagem
10	Braçadeira de cabos

Encaminhamento da cablagem.

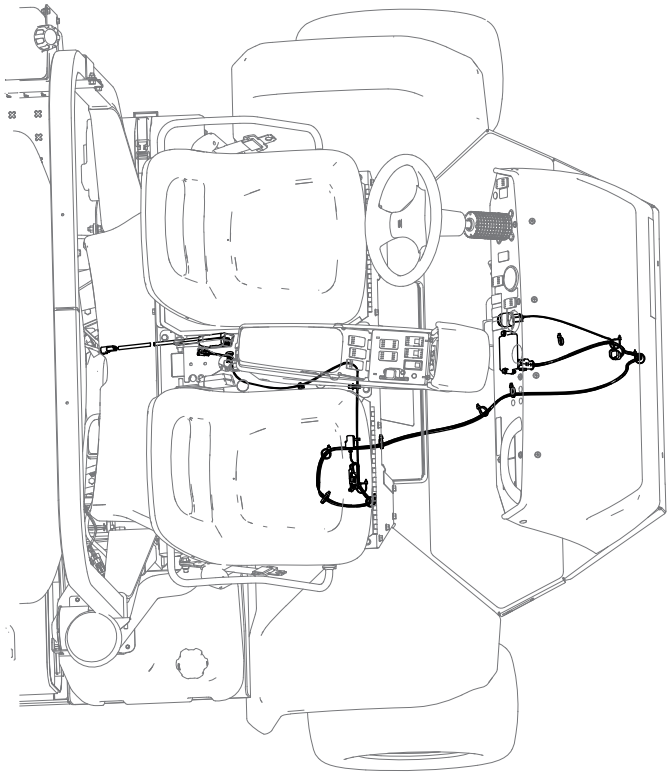


G610904

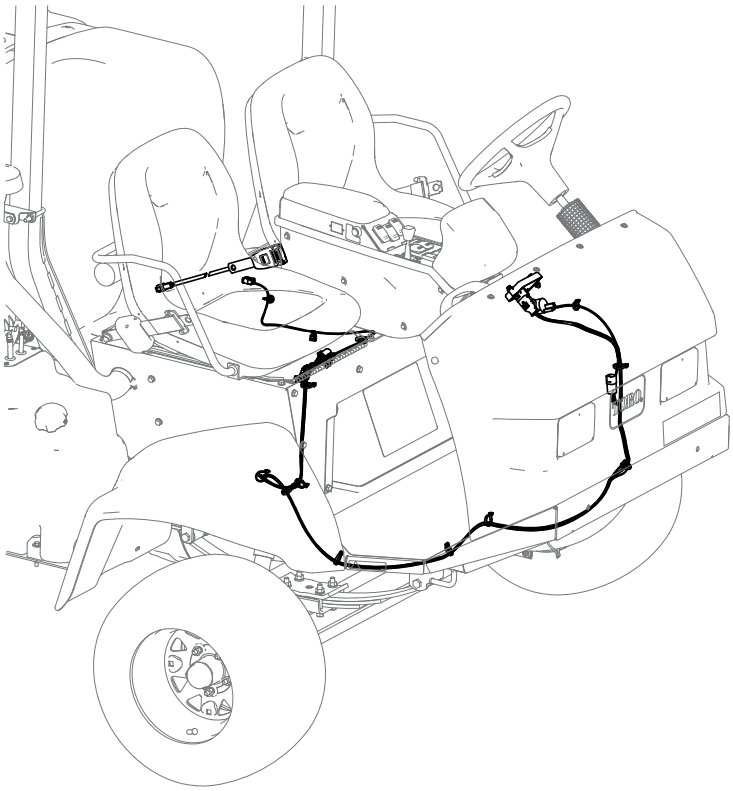

G610893

Calibragem do kit

1. Desloque a máquina para uma superfície plana e certifique-se de que o veículo não é movido durante a calibragem.
2. Localize o jumper de calibragem da cablagem do alarme junto da IMU.
3. Remova o jumper de calibragem dos 2 terminais tipo bala e ligue os terminais juntos.

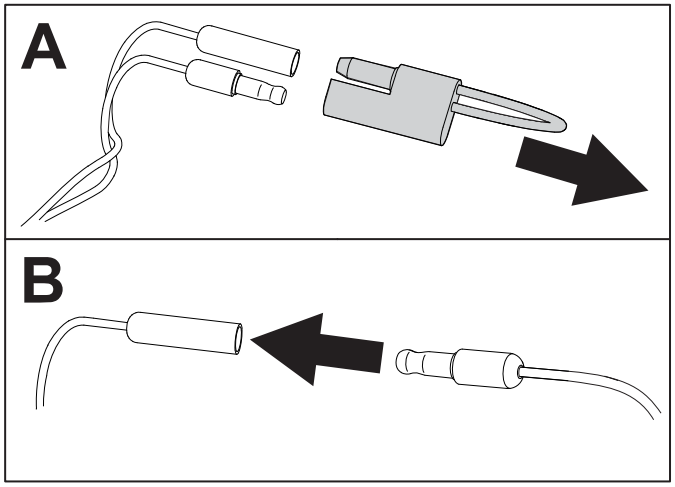

G610386

4. Ligue a máquina e deixe-a ligada durante 30 segundos para executar a calibragem automática. Assim que estiver concluída, o InfoCenter irá exibir um ecrã de confirmação da calibragem.

   Nota: Certifique-se de que o veículo não é movido durante a calibragem.
5. Desligue a máquina, desconecte os terminais, e instale o jumper de calibragem nos 2 terminais tipo bala.

Teste do funcionamento do alarme

1. Destranque o cinto de segurança.
2. Conduza brevemente a máquina numa área aberta.
3. Verifique se o alarme sonoro está ativo.
4. Verifique se o ícone do alarme aparece no InfoCenter.