Sats för säkerhetsbälteslarm

Multi Pro® 1750- eller 5800-grässpruta med vältskydd

Modellnr 50264

Monteringsanvisningar

Obs! Denna sats är kompatibel med traktorenhetsmodellerna 41394, 41394GK och 41196.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

Dekaldel: 164-7051




s_decal164-7051

1 Larm

Förbereda maskinen

Se maskinens *bruksanvisning* för all säkerhetsinformation.

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

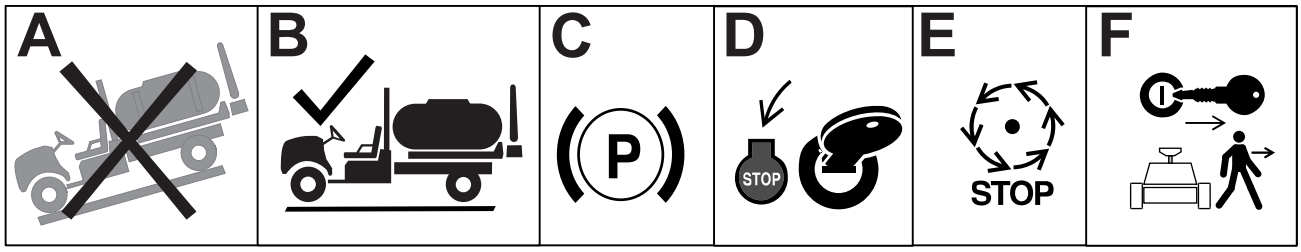

G036361s

4. Koppla loss batteriet.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrera produkten på
www.Toro.com

Original Instructions (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt


3483-354

Byta ut säkerhetsbältesspännet

Delar som krävs


1	Säkerhetsbältesspänne

1. Ta bort det befintliga säkerhetsbältesspännet från sätessockeln.
2. Montera det nya säkerhetsbältesspännet ① med den tidigare borttagna muttern och skruven.

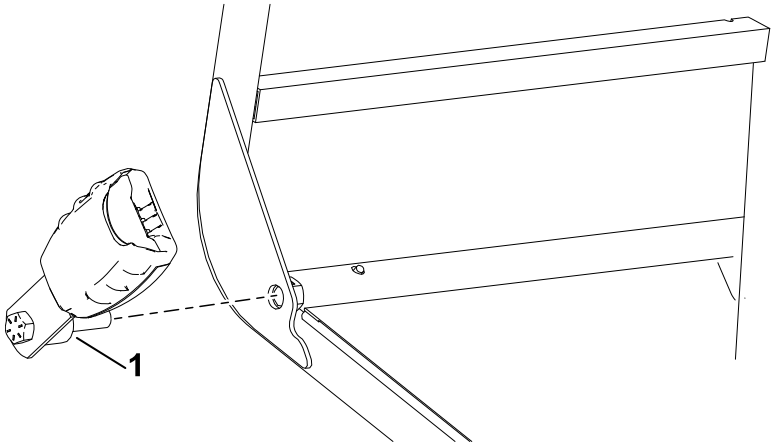

G607370

3. Dra åt skruven till **55 Nm**.
4. Koppla in säkerhetsbältesspännet ② till den tvåpoliga kontakten ①.

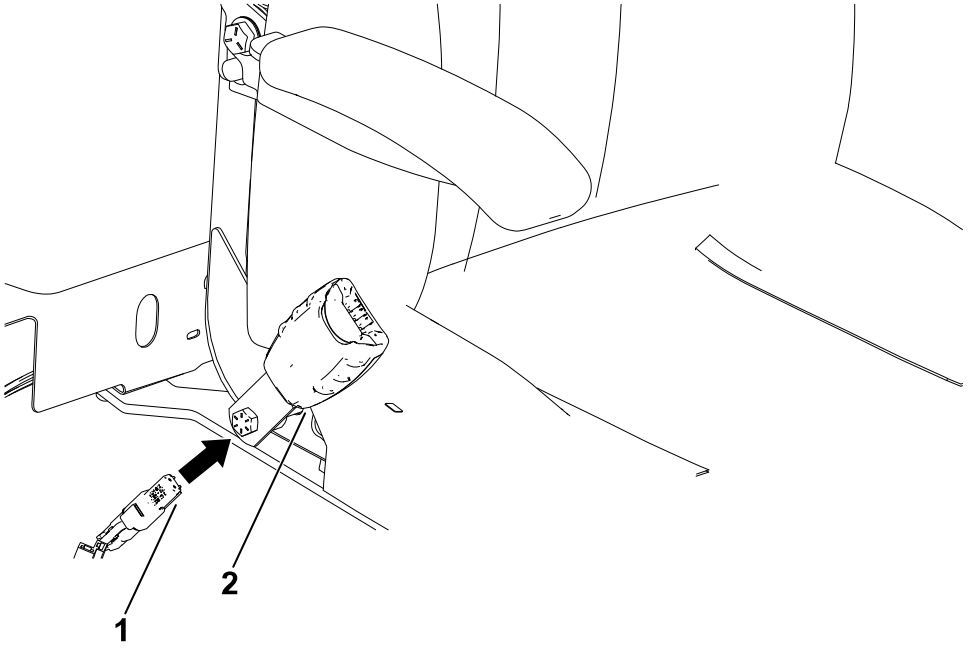


G607994

Montera larmet

Delar som krävs

1	Larm
1	Larmdekal


1. Ta bort motorhuven så att du kan komma åt.
2. Placera larmdekalen ovanpå larmet åt det håll som visas.

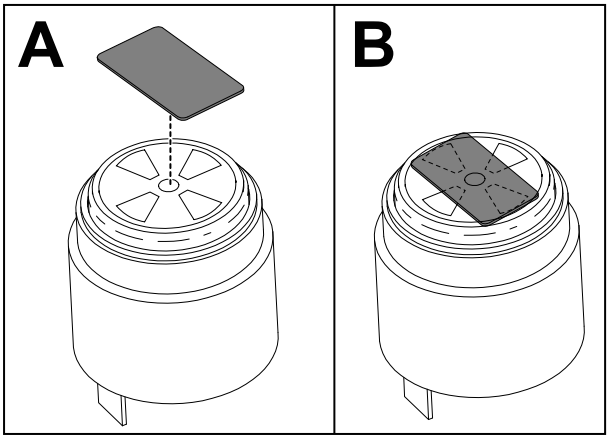

G607151


3. Montera larmet i instrumentbrädan.

Figur 1 Multi Pro 1750

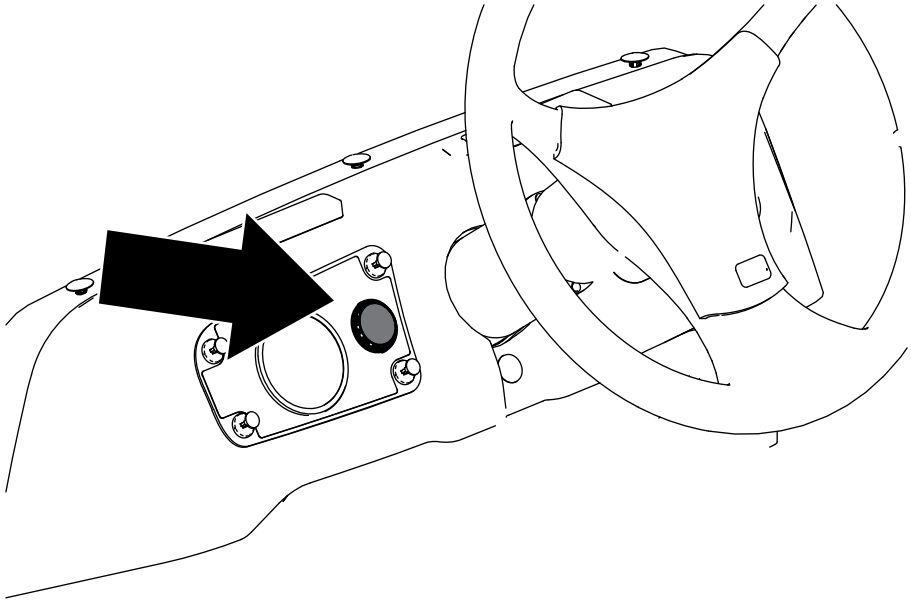

G610887

Figur 2 Multi Pro 5800

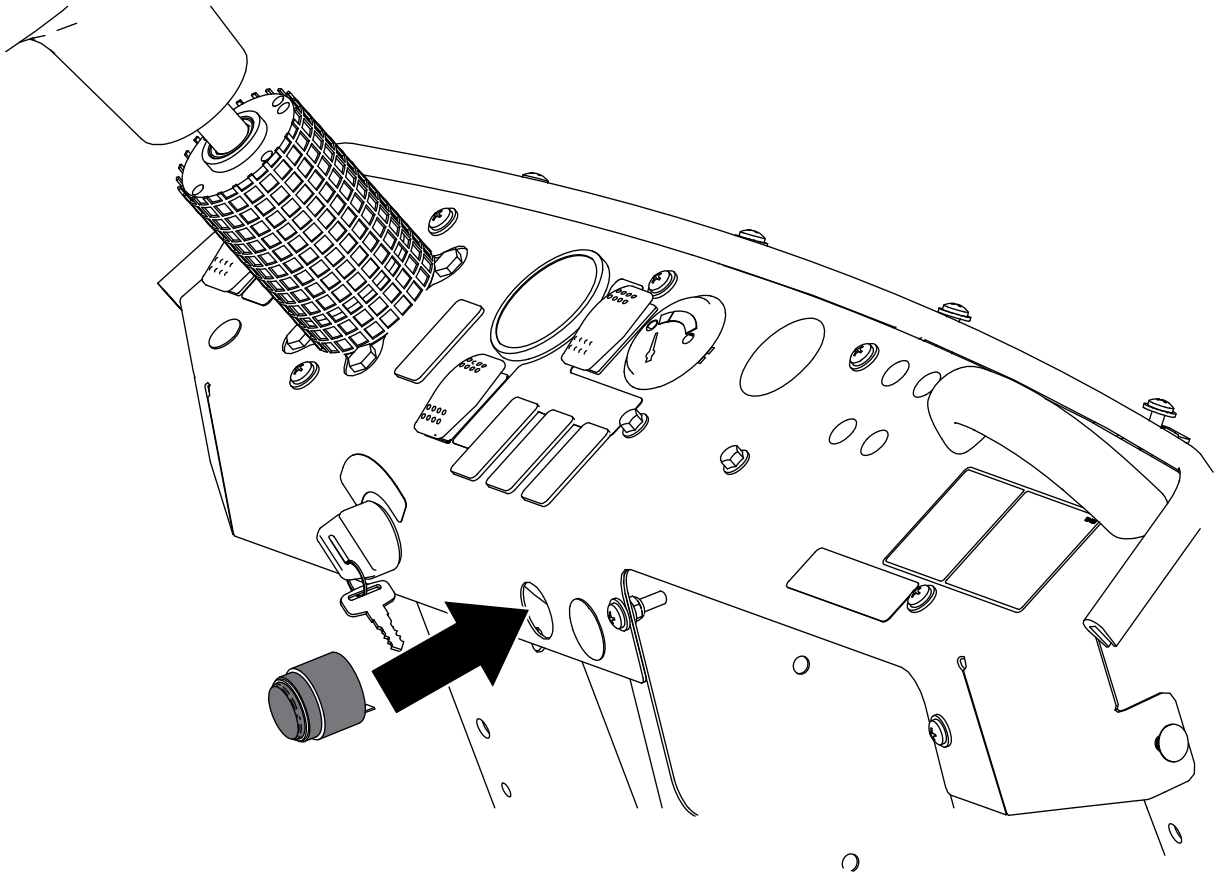

G610889


Multi Pro 1750

Montera tröghetsmätenheten (IMU)

Delar som krävs

2	Skruv (¼ × 1 ¼ tum)
2	Låsmutter (¼ tum)

Fäst IMU:n på instrumentbrädans undersida.

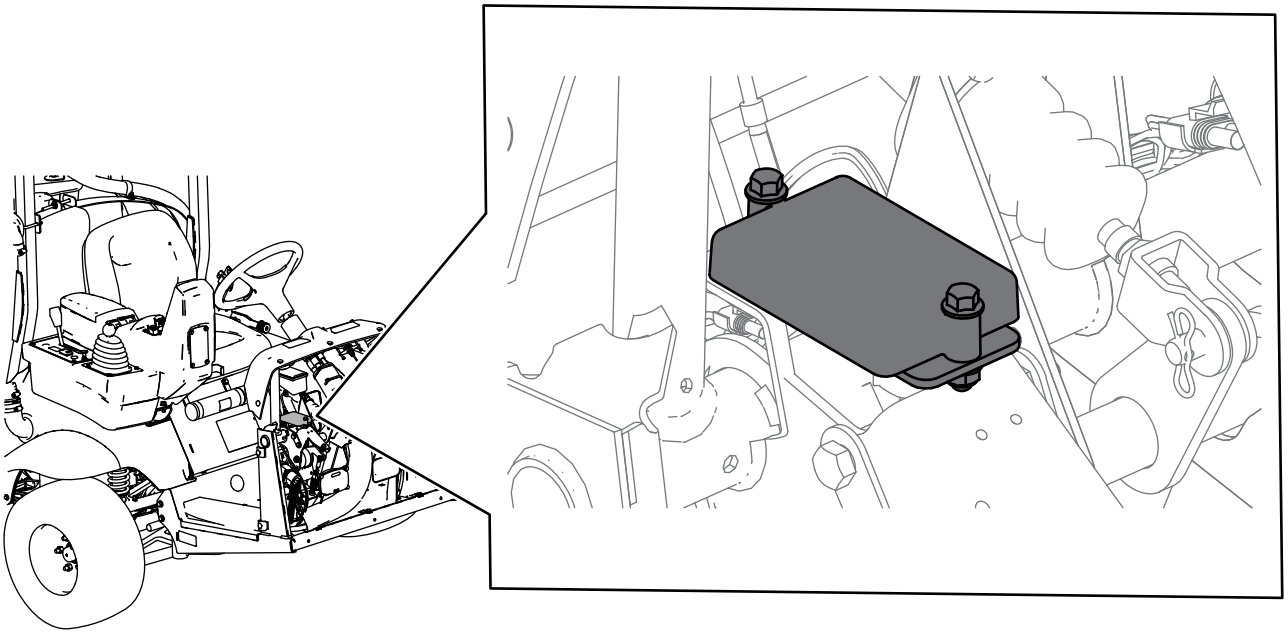


G610888

Dra kablaget


Delar som krävs

1	Kablage
10	Kabelband

Dra kablaget.

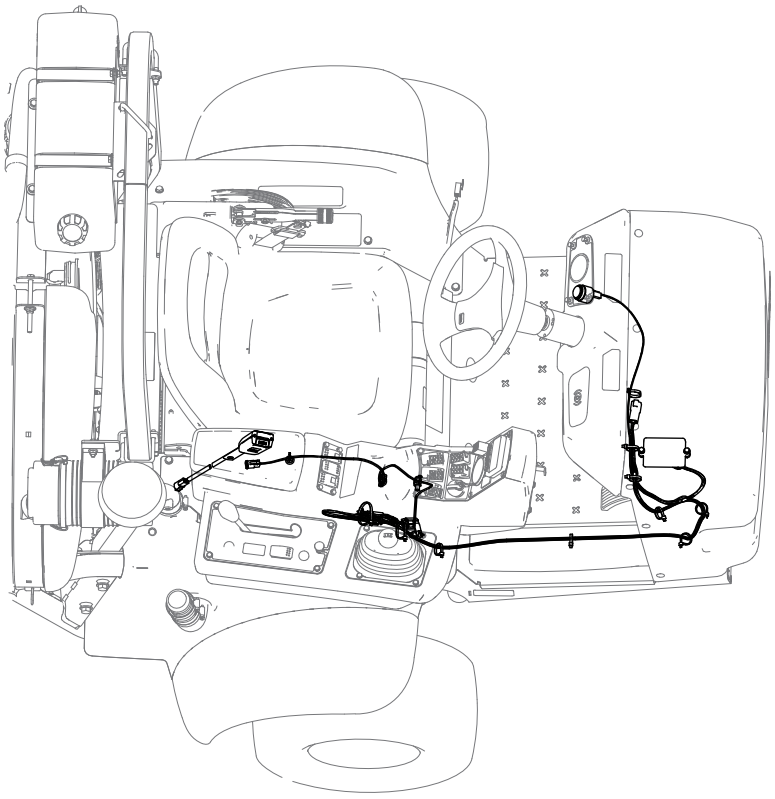

G610886

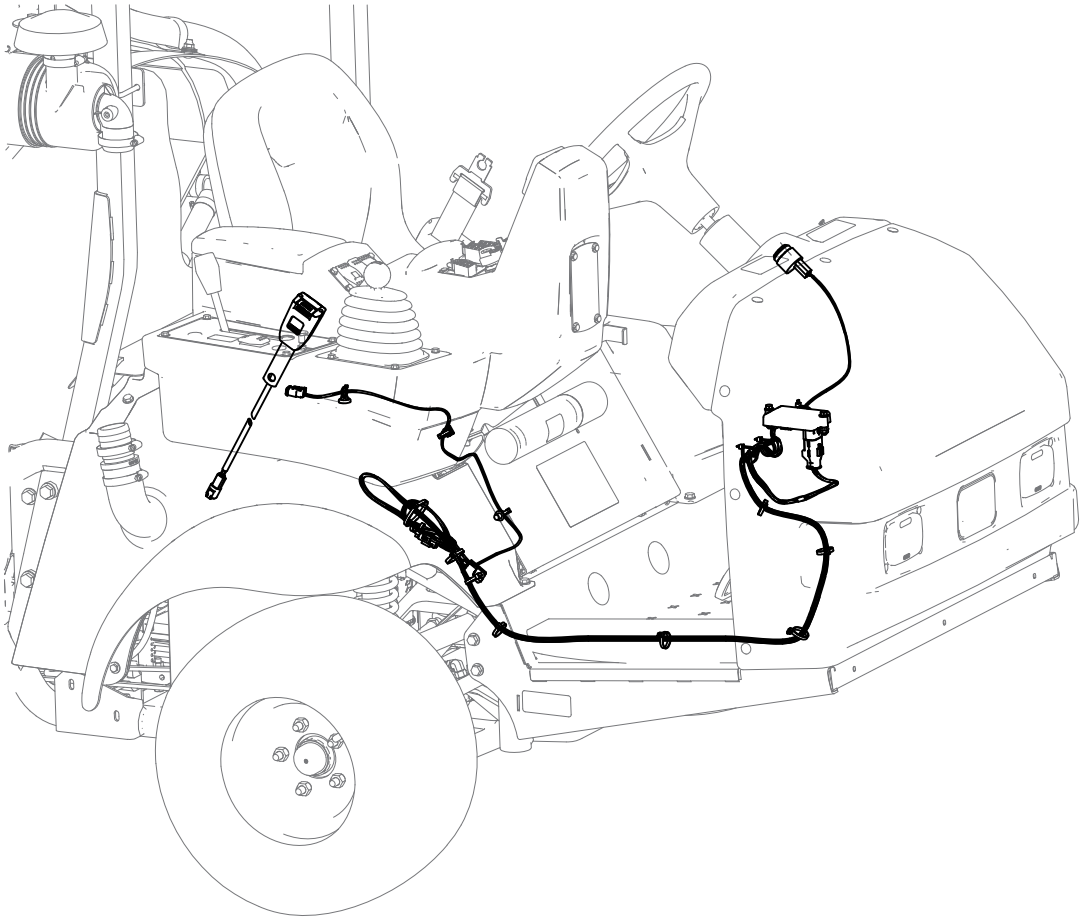

G610885


Multi Pro 5800

Montera tröghetsmätenheten (IMU)

Delar som krävs


2	Skruv (¼ × 1 ¼ tum)
2	Låsmutter (¼ tum)

1. Ta bort nitarna på instrumentbrädan.

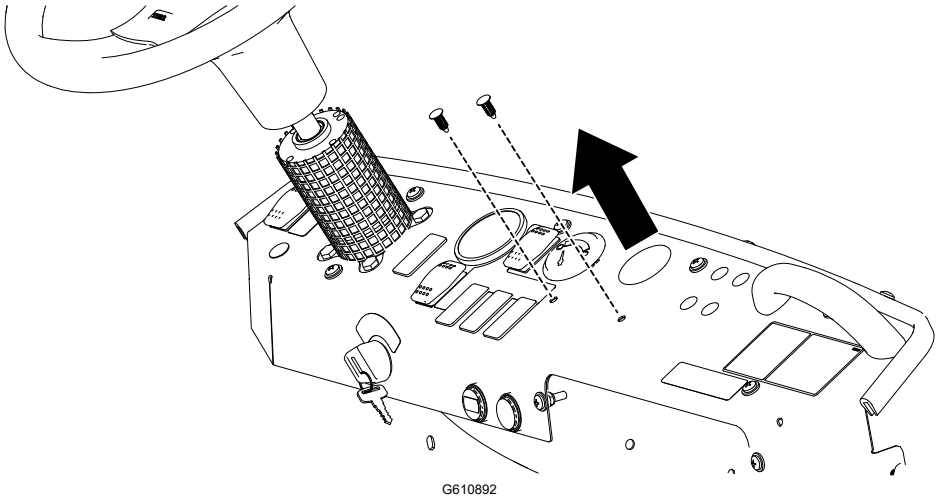


G610892

2. Montera skruvarna i instrumentbrädan.

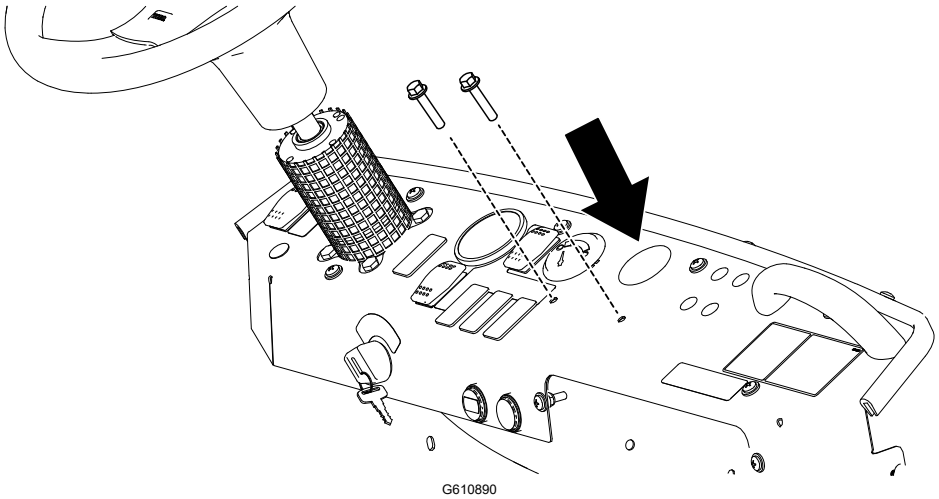

G610890

3. Fäst IMU:n på instrumentbrädans undersida.

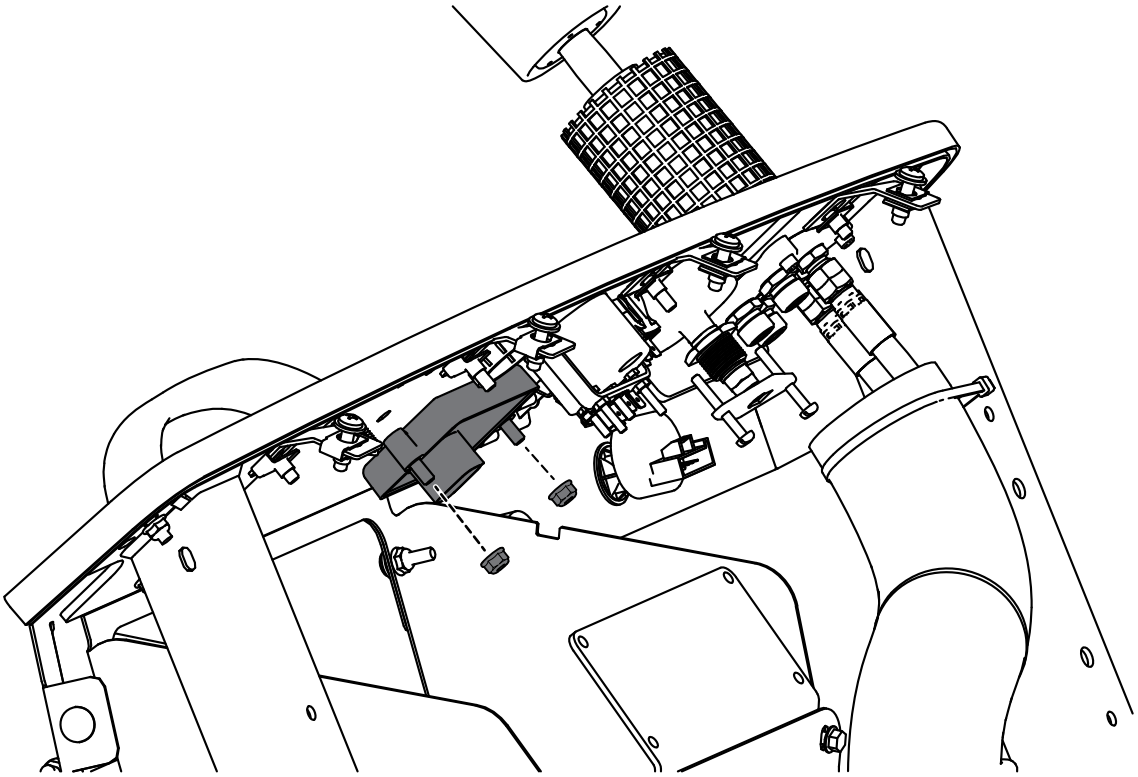


G610891

Dra kablaget


Delar som krävs

1	Kablage
10	Kabelband

Dra kablaget.

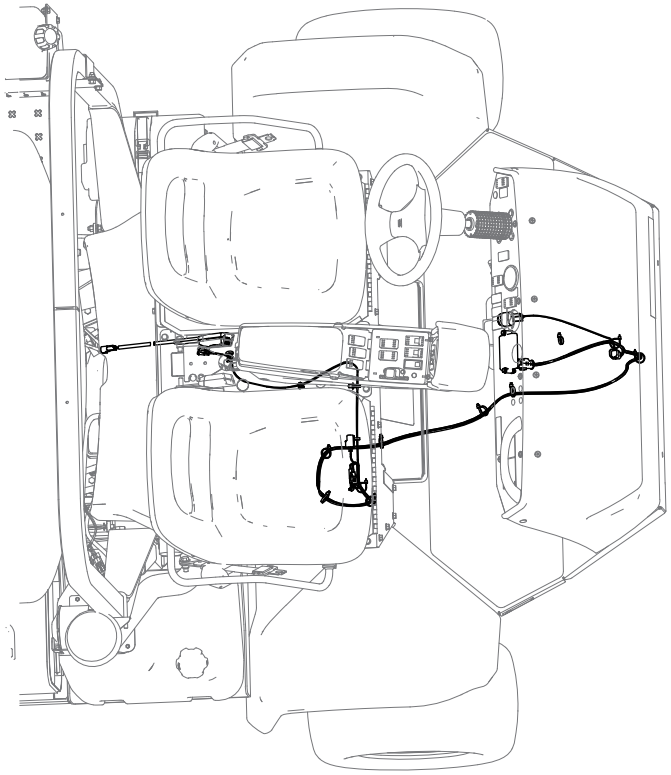


G610904

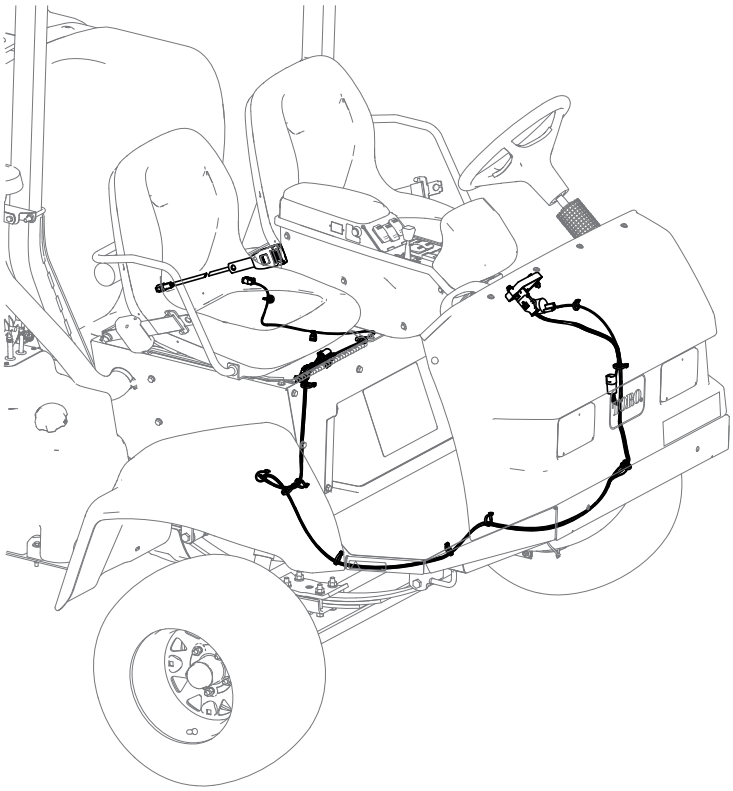

G610893

Kalibrera satsen

1. Flytta maskinen till jämn mark och se till att fordonet inte flyttas under kalibreringen.
2. Leta reda på kalibreringsbygeln på larmets kablage nära IMU:n.
3. Ta bort kalibreringsbygeln från de två kulanslutningarna och koppla ihop de två anslutningarna.

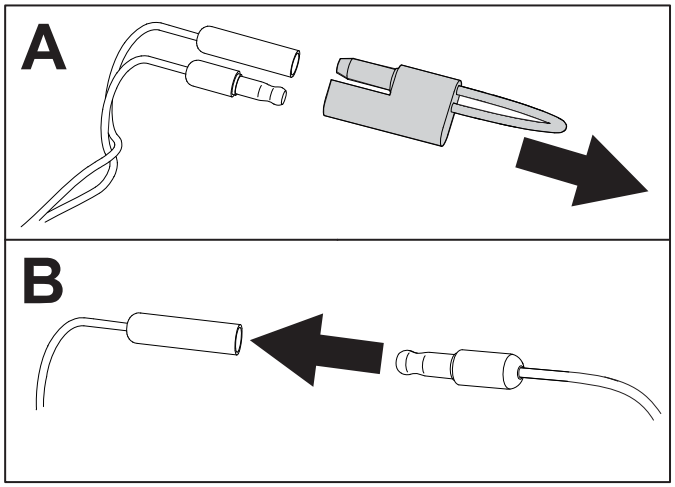

G610386

4. Slå på maskinen och låt det gå minst 30 sekunder medan automatisk kalibrering sker. När det är klart visar InfoCenter en kalibreringsbekräftelse.

   Obs! Se till att fordonet inte flyttas under kalibreringen.
5. Stäng av maskinen, koppla isär anslutningarna och montera kalibreringsbygeln på de två kulanslutningarna.

Testa larmets funktion

1. Lossa säkerhetsbältet.
2. Kör maskinen en sväng i ett öppet område.
3. Kontrollera att det hörbara larmet är aktivt.
4. Verifiera att den visuella larmikonen visas på InfoCenter.