Alarmsett for setebelte

Groundsmaster® 3200- eller 3300-trekkenhet med veltebeskyttelse

Modellnr. 50212

Monteringsinstruksjoner

Dette settet er kompatibelt med trekkenhetsmodellene 31800, 31802, 31900A, 31901A, 31902A, 31903A, 31907A og 31909A.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

Merke del: 164-7051



s_decal164-7051

1 Alarm

Montering

Klargjøre maskinen

⚠ FORSIKTIG ⚠

Hvis du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre alvorlige skader.

Fjern nøkkelen fra tenningsbryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

1. Parker maskinen på en jevn flate, koble fra kraftuttaket, senk klippeenhetene og koble inn parkeringsbremsen.
2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle ned.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrer ditt produkt på
www.Toro.com

Original Instructions (NO)
Trykt i USA
Alle rettigheter forbeholdt

Koble fra batteriet


⚠ FARE ⚠

Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift hvis den inntas, og som også kan forårsake alvorlige brannskader.

- ***Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær.***
- ***Bruk vernebriller og gummihansker.***
- ***Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.***

---


1. Avhengig av maskinmodellen åpner du enten skjermen eller panseret for å få tilgang til batteriet.
2. Fjern dekselet ① fra batteriskuffen ④ ved å trykke på sidene av batteridekselet.
3. Koble fra den negative batterikabelen ②.
4. Skyv isolasjonsdekselet ③ av den positive batterikabelklemmen, og koble fra den positive batterikabelen.
5. Lukk og lås skjermen/panseret.

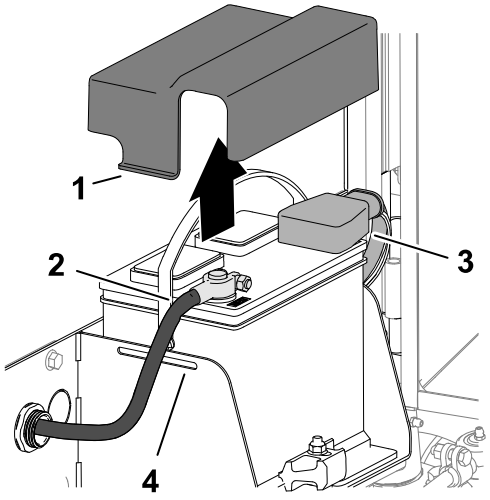

G416225

Vippe setet

1. Lås opp setebasen Ⓐ.
2. Vipp setet og basen i åpen stilling Ⓑ.
3. Støtt den med støttestengene Ⓒ.

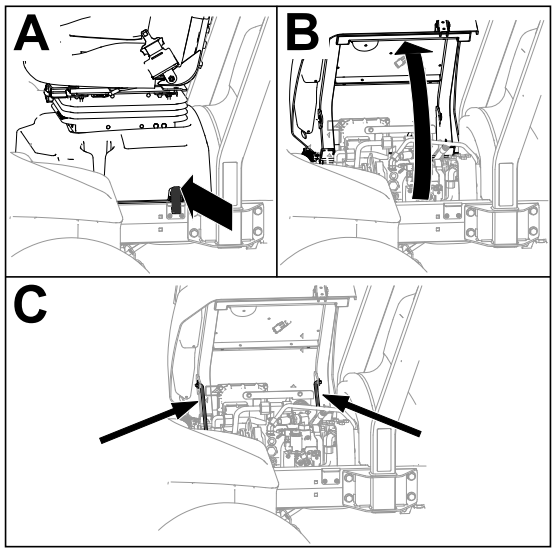


G443836

Bytte setebeltespennen

Nødvendige deler

1	Setebeltespenne (delenr. 161-8972)


1. Fjern den eksisterende setebeltespennen fra setebasen.

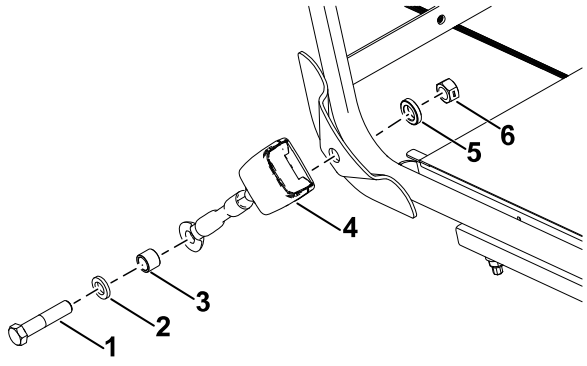

G609781

(1) Bolt
(2) Låseskive
(3) Stort avstandsstykke
(4) Setebeltespenne
(5) Lite avstandsstykke
(6) Mutter

2. Monter den nye setebeltespennen og fest den med det tidligere fjernede utstyret.

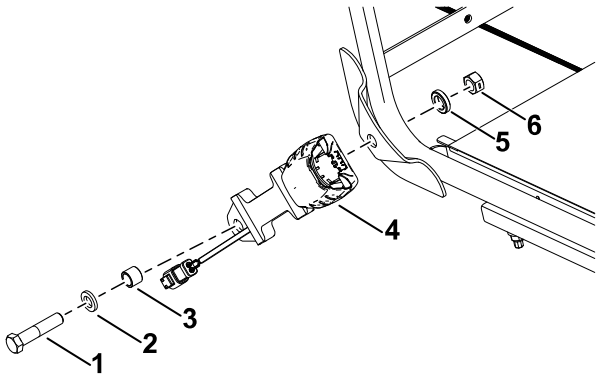

G609780

(1) Bolt
(2) Låseskive
(3) Stort avstandsstykke
(4) Setebeltespenne
(5) Lite avstandsstykke
(6) Mutter


3. Trekk til bolten med et moment **på 55 Nm**.

Montere IMU (Inertial Measurement Unit)

Nødvendige deler

1	IMU
2	Bolt (¼ x 1¼ tomme)
2	Skive
2	Mutter(¼ tomme)


1. Monter IMU-en til den eksisterende braketten med to muttere, to skiver og to bolter (¼ x 1-¼ tomme).

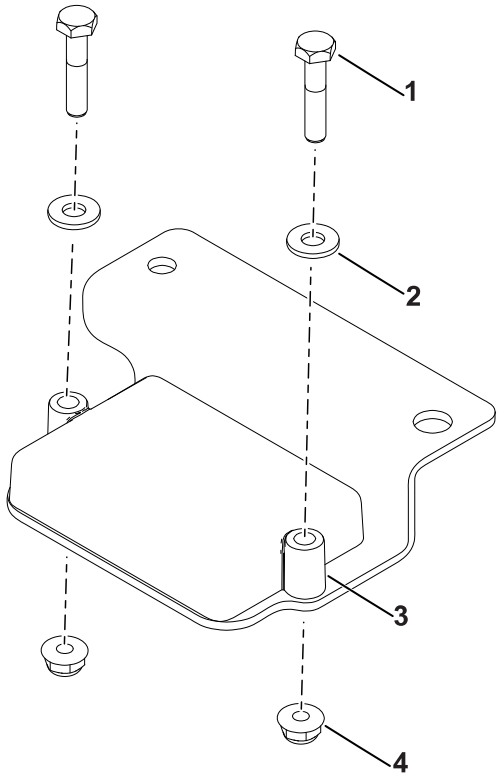

G610016

1. Bolt
2. Skive
3. IMU
4. Mutter

2. Fjern sidepaneldekselet og parkeringsbremsedekselet (for dieselmaskiner).
3. Fest braketten til maskinen med den tidligere fjernede monteringsdelen.

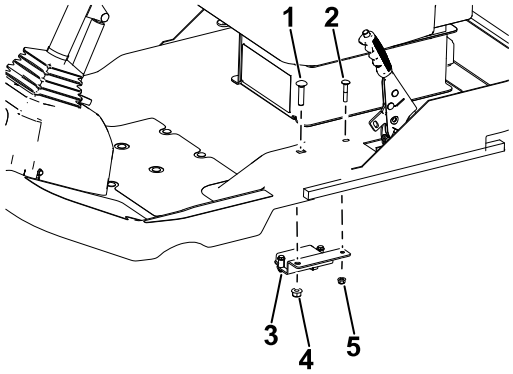

G610043


1. Bolt (7/16 x 2 tomme)
2. Bolt (5/16 x 1¾ tomme)
3. Brakett
4. Mutter (7/16 tomme)
5. Mutter (5/16 tomme)

Montere alarmen

Nødvendige deler


1	Alarm
1	Alarm-merke
1	Plastmutter

1. Monter alarm-merket på toppen av alarmen i den viste retningen.

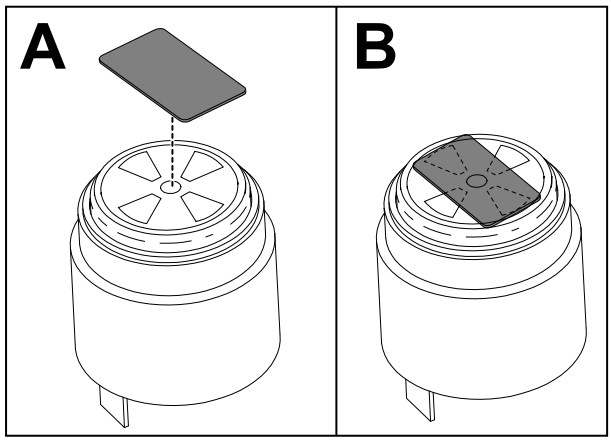

G607151


2. Sett inn plastmutteren fra innsiden av maskinen.

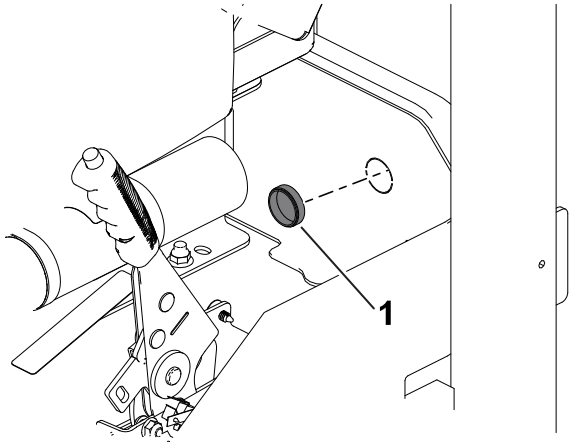

G610360

(1) Plastmutter


3. Tre alarmen inn i plastmutteren fra baksiden av maskinen.

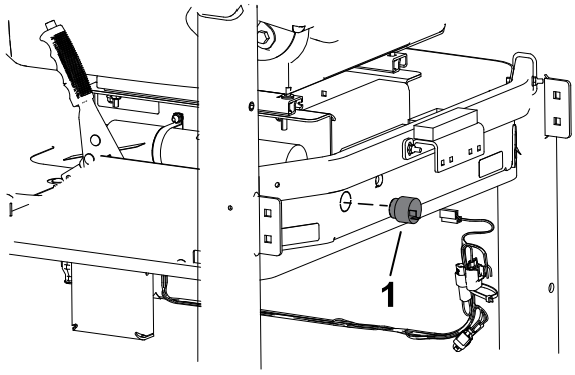

G610371

1 Alarm

4. Koble kontakten med to pinner på ledningssatsen til alarmen.

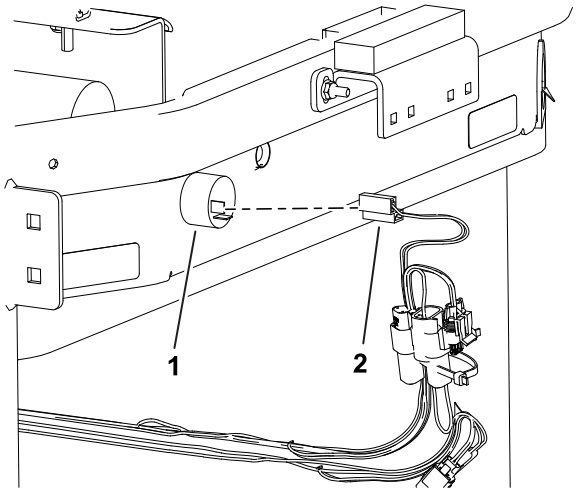

G610926

1 Alarm

2 Kontakt med to pinner

5. Monter parkeringsbremsdekslet på nytt.


Montere nærhetssensoren

Nødvendige deler

1	Nærhetssensor
1	Monteringsbrakett for sensor
1	Bolt (½ x 3½ tommer)
1	Mutter (½ tomme)


Merk: Veltebeskyttelse må være helt oppreist under monteringen.

1. Monter nærhetssensoren på monteringsbraketten for sensor som vist.

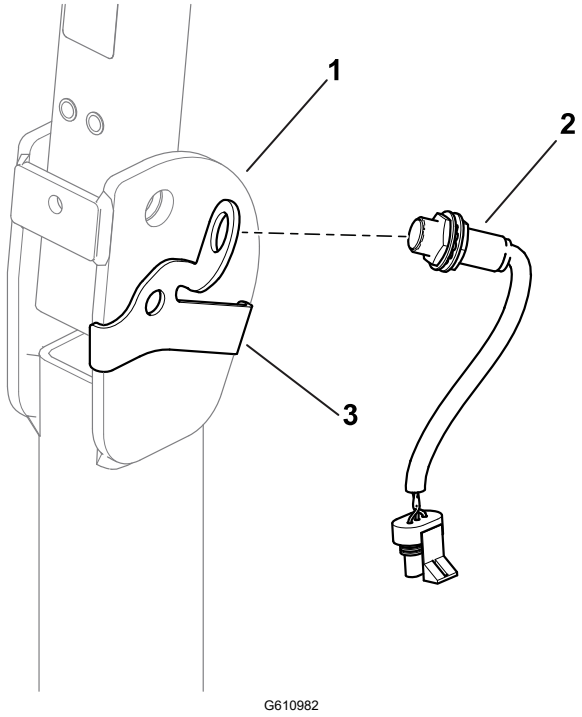

(1) Veltebeskyttelse
(2) Nærhetssensor
(3) Monteringsbrakett for sensor


2. Monter nærhetssensoren og monteringsbraketten for sensor til veltebeskyttelsen med 1 bolt (½ x 3½ tommer) og 1 mutter (½ tomme).

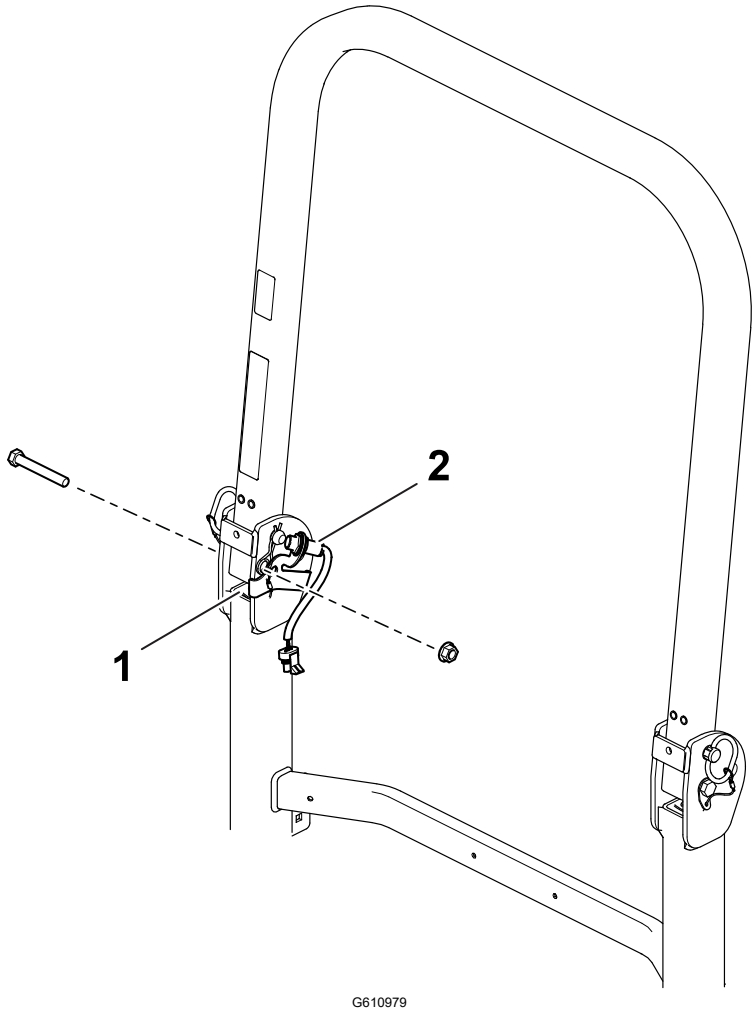

1 Monteringsbrakett for sensor

2 Nærhetssensor

3. Juster sensoren slik at den er 5 mm eller mindre fra veltebeskyttelsespinnen.
4. Monter ledningssatskontakten for veltebeskyttelsen på sensoren.

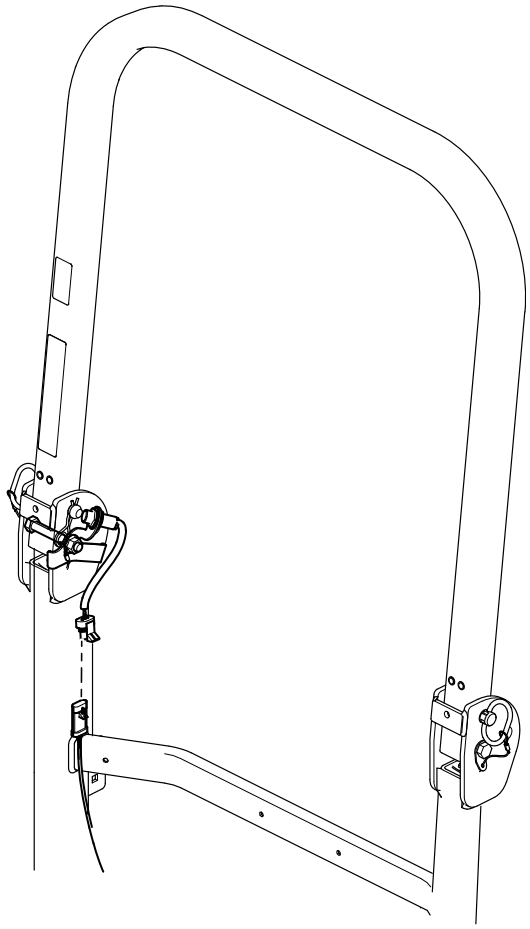


5. Sørg for at ledningssatsen ikke er i kontakt med bevegelige deler, klemmepunkter eller varmekilder.
6. Kast den gamle bolten og mutteren.

Føre ledningssatsen

Nødvendige deler

1	Ledningssats
2	Kabelfeste

1. Før settets ledningssats langs maskinens ledningssats.

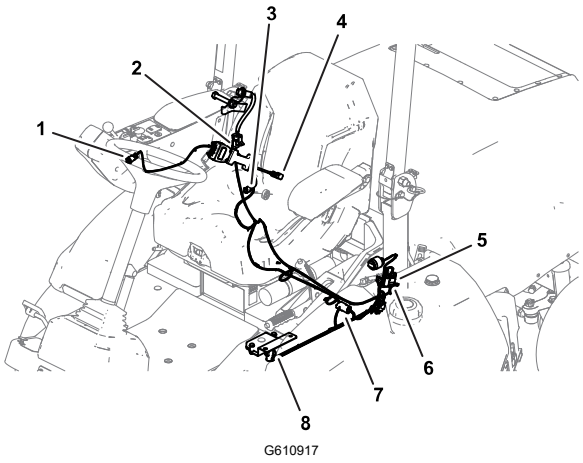

G610917

1. Ledningssatskontakt
2. Ledningssatskontakt
3. Ledningssatskontakt for veltebeskyttelse
4. Ledningssatskontakt for setebeltespenne
5. Ledningssatskontakt (ekspansjonsport)
6. Ledningssatskontakt for lydalarm
7. Ledningssatskontakt
8. Ledningssatskontakt for IMU

2. Bekreft at alle tilkoblinger er montert til settets ledningssats:

   Koble kontakten med tre pinner på satsen 3 til veltebeskyttelseskontakten.

   Koble satsen 4 til setebeltespennen.


   Koble kontakten med tre pinner på satsen 5 til ekspansjonsporten på hovedledningssatsen.

   Koble kontakten med tolv pinner på satsen til IMU-en 8.

   Koble de gjenværende ledningssatstilkoblingene 1 2 7 til ved behov.
3. Monter settets ledningssats under baksiden av setet med to kabelbånd til ledningssatsen.
4. Sørg for at ledningssatsen ikke er i kontakt med bevegelige deler, klemmepunkter eller varmekilder.

Koble til batteriet


1. Monter den positive batterikabelen (rød) 3 til den positive (+) batteripolen.
2. Monter den negative batterikabelen (svart) 2 til den negative (-) batteripolen.
3. Påfør et strøk med Grafo 112X-smørefett, Toro-delenr. 505-47 på batteripolene og batterikabelklemmene.
4. Skyv gummimellomlegget over den positive batterikabelklemmen.
5. Monter dekselet over batteriet, og sett tappene 1 til dekselet inn i slissene 4 på batteriskuffen.
6. Lukk og lås skjermen/panseret.

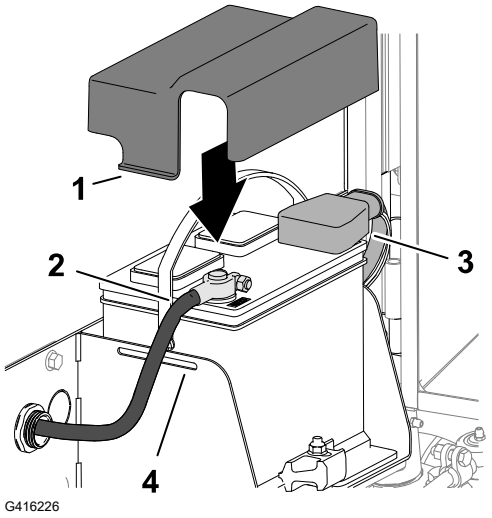

G416226

Kalibrere settet

1. Flytt maskinen til jevnt underlag og sørg for at kjøretøyet ikke flyttes under kalibreringen.
2. Finn kalibreringsstartkabelen på alarmledningssatsen som er plassert nær IMU-en.
3. Fjern kalibreringsstartkabelen fra de to hylseterminalene og koble de to terminalene sammen.

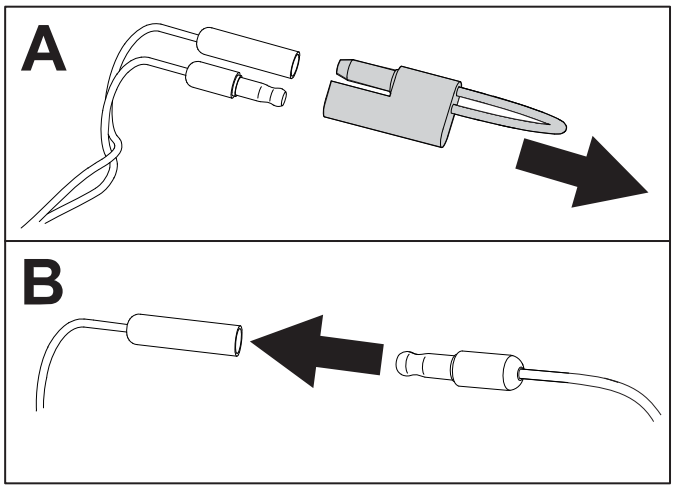

G610386

4. Slå på maskinen og gi minst 30 sekunder for automatisk kalibrering. Når det er fullført, viser InfoCenter en kalibreringsbekreftelse.

   Merk: Sørg for at kjøretøyet ikke flyttes under kalibreringen.
5. Slå av maskinen, koble fra terminalene, og monter kalibreringsstartkabelen på de to hylseterminalene.

Teste alarmfunksjonen

1. Løsne setebeltet.

2. Kjør maskinen i en kort stund i et åpent område.
3. Bekreft at den hørbare alarmen er aktiv.
4. Bekreft at det visuelle alarmikonet  vises på InfoCenter.

Notat:

Notat:


TORO®