Form No. 3350-234 Rev B

1800 Power Curve®

Snøfreser

Modellnr. 38026 – 24000001 og oppover

Brukerhåndbok

CE

Oversettelse av originalen (NO)

Innhold


	Page
Innledning	2
Sikkerhet	3
Sikker bruk av Toro-snøfresere	4
Lydtrykk	4
Lydstyrke	4
Vibrasjon	4
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	5
Montering	6
Montere det øvre håndtaket og sjaktsveiv	6
Montere utløpssjakt	7
Før start	7
Bruk	8
Starte og stoppe	8
Brukstips	8
Vedlikehold	9
Smøre freseren	9
Skifte skrapen	9
Skifte rotoren	10
Skifte den store remmen	11
Skifte den lille remmen	12
Lagring/oppbevaring	12

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte. Informasjonen i denne håndboken kan hjelpe deg og andre med å unngå person- og produktskader. Selv om Toro utformer og produserer sikre produkter, har du selv ansvaret for at produktet brukes på en forsvarlig og riktig måte.

Du kan kontakte Toro direkte på ww.toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros avdeling for kundeservice. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. På figur 1 vises plasseringen av modell- og serienumrene på produktet.

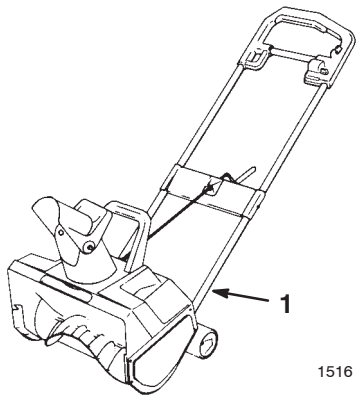

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Modellnr: _____

Serienr: _____

Denne håndboken gjør deg oppmerksom på potensielle farer, og den inneholder spesielle sikkerhetsmeldinger som hjelper deg og andre med å unngå personskader og dødsfall. ***Fare***, ***Advarsel*** og ***Forsiktig*** er ord som brukes for å identifisere ulike farenivåer. Vær imidlertid svært forsiktig uansett farerisiko.

Fare varsler om en svært farlig situasjon, som **vil** føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte sikkerhetstiltakene.

Advarsel varsler om en fare som **kan** føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte sikkerhetstiltakene.

Forsiktig varsler om en fare som kan føre til mindre alvorlige skader hvis du ikke følger de anbefalte sikkerhetstiltakene.

I håndboken brukes også to andre ord til å vektlegge informasjon. **Important** angir teknisk informasjon og **Note:** vektlegger generell informasjon som du bør være spesielt oppmerksom på.

© 2005 – The Toro Company

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 USA

Kontakt oss på www.Toro.com
Med enerett
Trykt i USA

Sikkerhet

Denne snøfreseren oppfylte eller overgikk ISO 8437-standarden da den ble produsert.

Les håndboken slik at du forstår innholdet før du begynner å bruke snøfreseren.

⚠ Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varsle deg om mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet, for å unngå skader eller dødsulykker.

Feilaktig bruk og vedlikehold av snøfreseren kan føre til personskader eller dødsfall. For å redusere muligheten for skader bør du følge sikkerhetsinstruksene nedenfor.

Følgende instrukser er tilrettelagt fra ANSI/OPEI-standarden B71.3–1995, ISO 8437:1989-standarden, og europiske standarder EN 786:1996 og EN 60335-2-91:2002:

Opplæring

- Les brukerhåndboken nøye. Gjør deg godt kjent med alle kontroller og riktig bruk av utstyret. Lær hvordan du raskt kan stoppe snøfreseren og kople fra kontrollene.
- La aldri barn få lov til å bruke snøfreseren. La heller aldri voksne få lov til å bruke den uten at de har fått riktig opplæring.
- Ikke la noen oppholde seg i området der snøfreseren skal brukes (spesielt ikke små barn og kjæledyr).
- Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller tipper.

Forberedelser

- Kontroller området der du skal bruke snøfreseren, nøye. Fjern alle dørmatter, kjelker og akebrett, planker, ledninger og andre gjenstander.
- Slipp styrestangen for å kople fra rotorbladene før du starter motoren.
- Sørg alltid for å ha på deg gode vinterklær når du bruker snøfreseren. Bruk fottøy som gir godt grep på glatte underlag.
- Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er i gang, unntatt når en slik justering er spesielt anbefalt av Toro.
- La motoren og snøfreseren tilpasse seg utetemperaturen før du begynner å rydde snø.
- Bruk av motordrevne maskiner kan føre til at gjenstander blir kastet opp og rett i øynene. Ha derfor alltid på deg vernebriller eller øyebeskyttelse når du bruker, justerer eller reparerer snøfreseren.
- Sørg alltid for at ventilasjonsåpningene ikke er tilstoppet med rusk.
- Før du bruker maskinen må du sjekke at tilførsels- og skjøteledningene ikke er skadet eller slitte.

Bruk

- Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.
- Maskinen må kobles fra strømkilden før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på den, og når den ikke er i bruk.
- Hvis kabelen skades under bruk, må du umiddelbart koble den fra strømkilden. **Ikke rør ledningen før du kobler den fra strømkilden.**
- Ikke bruk maskinen hvis kabelen er skadet eller slitt.
- Hold skjøteledningen borte fra rotorbladene.
- Strømkilden som brukes med maskinen bør være en boligstrømsenhet (RCD) med en utløsningsstrøm på ikke mer enn 30 mA.
- Vær ytterst forsiktig når du krysser gruslagte innkjørsler, fortau eller veier. Vær oppmerksom på eventuelle skjulte farer og trafikk.
- Ikke prøv å rydde vekk snø fra singel og småstein. Dette produktet skal kun brukes på asfaltert vei.
- Hvis snøfreseren støter mot noe, skal du stoppe motoren. Undersøk snøfreseren nøye for å se om den er blitt skadet, og reparer skaden før snøfreseren tas i bruk igjen.
- Hvis snøfreseren begynner å vibrere sterkt, må du straks stanse motoren og lete etter årsaken. Vibrasjon er som regel et tegn på at det har oppstått et problem.
- Stopp motoren hver gang du forlater førerplassen, før du renser utløpssjakten, og ved reparasjon, justering eller inspeksjon.
- Pass på at rotorbladene og alle bevegelige deler har stoppet før du foretar rengjøring, reparasjoner eller undersøkelser.
- Ikke rydd snø på tvers av skråninger. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger. Forsøk aldri å rydde snø i bratte skråninger.

- Bruk aldri snøfreseren uten at de riktige verneplatene, skyddene eller andre sikkerhetsanordninger sitter på plass.
- Bruk aldri snøfreseren i nærheten av glass-konstruksjoner, biler, vinduer, holdeplasser etc. uten at snøsjaktens utløpsvinkel er riktig justert. Hold barn og kjæledyr på avstand.
- Maskinens kapasitet må ikke overbelastes ved at du forsøker å rydde snøen for fort.
- Se bakover og vær forsiktig når du rygger med snøfreseren.
- Rett aldri snøskyen mot folk, og tillat heller ikke at noen står foran maskinen.
- Snøfreseren må kun brukes når det er godt lys og god sikt. Sørg alltid for å ha godt fotfeste, og hold godt i håndtaket. Gå, ikke løp.

Vedlikehold og oppbevaring

- Undersøk alle fester regelmessig for å se om tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker på at utstyret er trygt å bruke.
- Sjekk alltid håndboken hvis snøfreseren skal lagres over lengre tid.
- Sikkerhets- og instruksjonsmerker må vedlikeholdes og skiftes ut etter behov.

Sikker bruk av Toro-snøfresere

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produkter, og annen sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til.

- **Roterende rotorblader kan amputere fingre eller hender.** Stå alltid bak håndtakene og bortvendt fra utløpsåpningen når du bruker snøfreseren. **Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler samt klær borte fra deler som beveger seg eller roterer.**
- **Stans motoren og vent til alle bevegelige deler slutter å bevege seg** før snøfreseren justeres, rengjøres, repareres eller undersøkes, og før utløpssjakten renskes.
- Bruk en pinne, **ikke hendene,** for å fjerne blokkeringer i utløpssjakten.
- **Før** du forlater førerplassen, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler.
- Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke er skadet, uleselig eller mangler, må dette repareres eller skiftes ut før arbeidet begynner. Stram også til alle løse fester.
- **Ikke** bruk snøfreseren på tak.
- Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Før du utfører vedlikehold, service eller justeringer, må du stoppe motoren og koble strømkabelen fra strømkilden. Ta kontakt med et autorisert serviceverksted hvis det er nødvendig med store reparasjoner.
- Kjøp utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro.

Lydtrykk

Denne maskinen har et maksimalt lydtrykksnivå på 89 dBA ved operatørens øre, basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.

Lydstyrke

Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 104 dBA, basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv 2000/14/EF.

Vibrasjon

Denne maskinen overskrider ikke hånd-/arm-vibrasjons-nivået på 2,26 m/s^2, basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren, og plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller forsvunnet.



107-3040

1. Fare for kutting/amputasjon i viftehjul/amputasjon – hold alle på trygg avstand fra snøfreseren.



107-3324

1. Dobbeltisolert
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften og for kutting/amputasjon i viftehjul/spiralblad — les *brukerhåndboken* og hold alle på trygg avstand fra snøfreseren.
3. Fare for elektrisk støt – ikke bruk en skadet strømkabel, koble strømkabelen fra strømkilden og les instruksene før service eller utføring av vedlikehold.

Montering

Note: Finn ut hva som er høyre og venstre på snøfreseren ved å stå i normal arbeidsstilling.

Montere det øvre håndtaket og sjaktsveiv


1. Sett snøfreseren på hjulene, og plasser øvre håndtak i riktig stilling.
2. Sjekk de åpne elektriske ledningene, hvis de er skadet må du ikke fortsette monteringen. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

Caution

Interne ledninger kan skades under montering og forsårsake alvorlige personskader ved bruk av snøfreseren.

- **Vær forsiktig under montering av snøfreseren, slik at du ikke skader de elektriske ledningene.**
- **Dersom ledningene blir skadet, må du ikke fortsette monteringen av snøfreseren. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.**


3. Før den høyre siden av den øvre slangen inn **over** enden av den nedre slangen på høyre side (fig. 2).

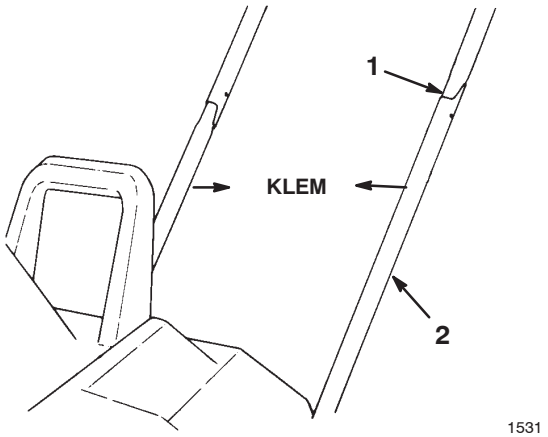

Figur 2

1. Øvre slange
2. Nedre slange


4. Før den venstre siden av den øvre slangen **inn i** enden av den nedre slangen på venstre side (fig. 2).
5. Klem de øvre slangene sammen, og vri dem nedover til monteringshullene i de øvre og nedre slangene er på linje med hverandre (fig. 2).
6. Plasser monteringsplaten over slangene (fig. 3).

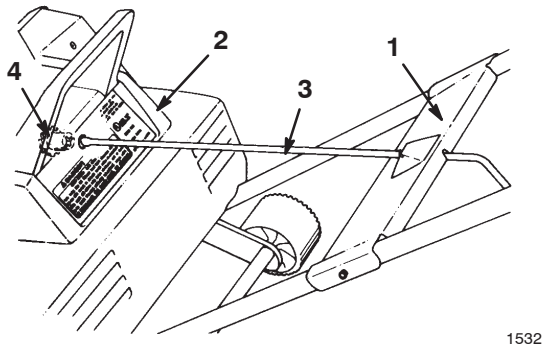

Figur 3

1. Monteringsplate
2. Deksel
3. Sjaktsveiv
4. Gir

7. Plasser hullene i monteringsplaten på linje med hullene i øvre og nedre slanger.
8. Før enden av sjaktsveisen inn i hullet i dekselet.
9. Drei **forsiktig** på sjaktsveistangen til den flate enden går inn i sporet i giret, og skyv så sjaktsveiven bestemt inn i giret til den knepper på plass (fig. 3 og 4).

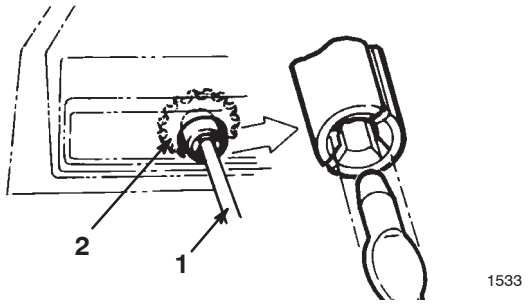

Figur 4


1. Sjaktsveiv
2. Sjaktsveivgir

10. Fest de øvre og nedre slangene og monteringsplaten sammen med to maskinskruer og to låsemuttere.

Note: Plasser skruehodene på utsiden av monteringsplaten. **Vær forsiktig slik at du ikke skader de interne elektriske ledningene når du fører inn skruene.** Hvis ledningene blokkerer hullene, bruk en butt 1/8-tommers kjørner for å føre ledningene forsiktig bort fra hullene.

Montere utløpssjakt

1. Plasser sjaktavlederen på utløpssjakten og plasser hullene på linje med hverandre (fig. 5).

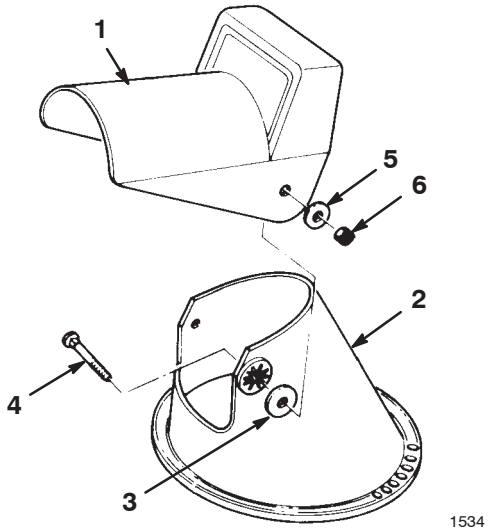

Figur 5

1. Sjaktavleder
2. Utløpssjakt
3. Gummiskive (2)
4. Låseskrue (2)
5. Metallskive (2)
6. Låsemutter (2)

2. Før gummiskiven inn mellom sjaktavlederen og utløpssjakten på hver side samtidig som du sørger for at hullene fortsatt er på linje med hverandre (fig. 5).

3. Fest avlederen til utløpssjakten med to låseskruer, to metallskiver og to låsemuttere.

Note: Pass på at de firkantede skuldrene på låseskruene er på linje med den innvendige firkanten i utløpssjakten. Plasser metallskivene på utsiden av sjaktavlederen som vist i figur 5. **Skruene må ikke trekkes til for hardt.**

Før start


For sikker og effektiv bruk av maskinen, bruk kun skjøteledninger beregnet på utendørs bruk. Bruk kun en 2,5 mm^2 skjøteledning på opp til 25 m.

Warning

Kontakt med vann under bruk av snøfreseren kan forårsake elektrisk støt, og resultere i personskader eller dødfall.

Ikke ta på støpselet eller maskinen med våte hender eller mens du står i vann.

Note: Knytt skjøteledningen i løkken på det øvre håndtaket før du kobler den til snøfreseren, slik at den ikke frakobles ved et uhell under bruk (fig. 6).

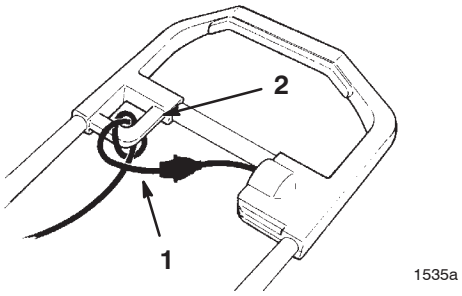

Figur 6

1. Skjøteledning
2. Løkke

Warning

Den elektriske ledningen kan bli skadet, og forårsake støt eller brann.


Sjekk den elektriske ledningen grundig før du bruker snøfreseren. Dersom ledningen blir skadet, må du ikke fortsette å bruke snøfreseren. Reparer eller erstatt den ødelagte ledningen umiddelbart. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

Bruk

Sjekk snøfreserens tilstand før du bruker den for å være sikker på at rotoren beveger seg fritt.

Starte og stoppe

1. Start rotoren ved å klemme på styrestangen (fig. 7).

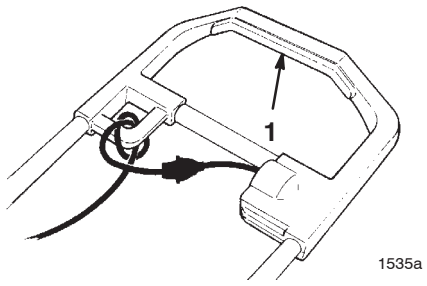

Figur 7

1. Styrestang

2. Slipp styrestangen for å stoppe rotoren.

Brukstips

Warning


Hvis snøfreseren treffer en gjenstand under bruk, kan gjenstanden bli slynget i retning av operatøren eller tilskuere. Gjenstander som slynges gjennom luften kan forårsake alvorlige personskader.

Hold området som skal ryddes, fritt for alt som kan bli frest opp og kastet ut av rotorbladene.

- Hold barn og kjæledyr borte fra arbeidsområdet.
- Hold området som skal ryddes, fritt for steiner, leker eller andre gjenstander som rotorbladene kan slynge bort. Slike gjenstander kan bli dekket av snø slik at man ikke ser dem. Hvis snøfreseren treffer en gjenstand under bruk, må du stanse snøfreseren, koble fra skjøteledningen, fjerne hindringen og kontrollere snøfreseren for skader.
- Hvis du skal justere utløpssjakten, roterer du sjaktsveiven med klokken for å flytte sjakten mot venstre, og mot klokken for å flytte den mot høyre.

  Note: Sjaktsveiven gir lyd fra seg når du beveger sveiven. Dette er normalt.

  Hvis du skal justere høyden på snøstrømmen, hever eller senker du sjaktavlederhåndtaket (fig. 8).

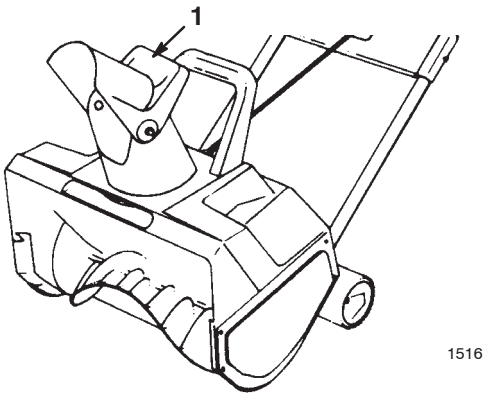

Figur 8

1. Sjaktavlederhåndtak


Warning

Hvis det er mellomrom mellom utløpssjakten og sjaktavlederen kan snøfreseren kaste snø og gjenstander i retning av operatøren. Gjenstander som slynges gjennom luften kan forårsake alvorlig personskader.

- **Ikke skyv sjaktavlederen så langt forover at det blir et mellomrom mellom utløpssjakten og sjaktavlederen.**
- **Ikke stram låsemutterene som holder sjaktavlederen på plass for hardt.**

- Start med å fjerne snø rundt det elektriske uttaket og arbeid utover. Blås frem og tilbake, ikke til og fra, uttaket.
- Når du skal snu i enden av en skårgang, stiger du over ledningen og snur snøfreseren.
- Overlapp hver skårgang, og slipp snøen ut i vindretningen når mulig.

- For å frese bort store snøfonner, løfter du snøfreseren ved hjelp av primær og sekundær håndtakene (fig. 9) og plasserer snøfreseren på snøfonnen. La vekten av snøfreseren frese ned snøfonnen mens du beveger den frem-og-tilbake.

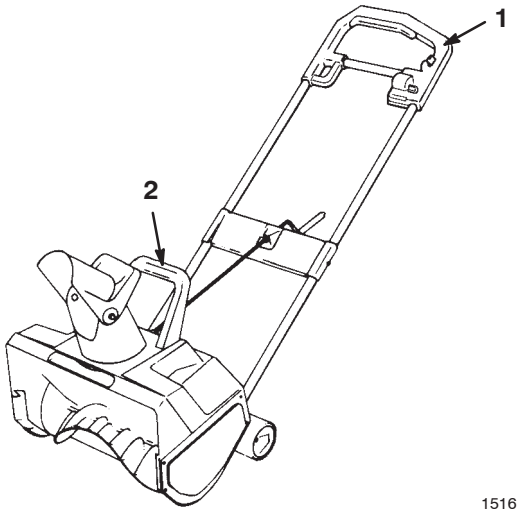

Figur 9

1. Primærhåndtak
2. Sekundærhåndtak

- Når du skal fjerne snø fra trapper, holder du snøfreseren i primær- og sekundærhåndtakene og flytter den i en svingende eller svepende bevegelse.

Warning

Når du bruker sekundærhåndtaket, må snøutløpssjakten aldri rettes mot operatøren eller tilskuere. Snøfreseren kan slynge gjenstander gjennom lufte og forårsake personskader.

Når du bruker sekundærhåndtaket, må snøutløpssjakten alltid vendes bort fra der du eller tilskuere står.

- Pass på at skjøteledningen ikke kommer borti hindringer, skarpe gjenstander og alle bevegelige deler. Ikke trekk hardt i ledningen eller mishandle den på annen måte. Sjekk ofte om det er skader på skjøteledningen som kan forårsake elektrisk støt. Hvis skjøteledningen blir skadet, må den skiftes ut.
- Når det er kaldt ute og mye snø, kan det hende at noen kontroller og bevegelige deler fryser fast. Derfor må du stoppe motoren når en kontroll blir vanskelig å betjene, koble fra skjøteledningen og sjekke om noen deler har frosset fast. **Ikke bruk for mye makt når du prøver å bruke kontroller som er frosset.** Løsne alle kontroller og bevegelige deler før bruk.
- Når du bruker snøfreseren, må du holde en avstand på 2,5 cm mellom hjulene og fortauet ved å vippe snøfreseren forover. Dette gjør det lettere å forhindre at det bygger seg opp snø på hjulene.
- Når du har ryddet snøen, lar du motoren gå i noen få minutter for å unngå at bevegelige deler fryser fast. Slå av motoren og vent til alle delene har stanset, før du fjerner all is og snø fra snøfreseren. Roter sjaktsveiven flere ganger for å fjerne snøen.

Vedlikehold

Important Alle elektriske reparasjoner bør utføres av en autorisert serviceforhandler.

Note: Finn ut hva som er høyre og venstre på snøfreseren ved å stå i normal arbeidsstilling.

Warning

Hvis skjøteledningen er koblet til snøfreseren kan noen ved et uhell bruke snøfreseren mens du foretar vedlikehold på den, og forårsake alvorlige personskader.


Koble fra skjøteledningen før du foretar vedlikehold.

Smøre freseren

Man behøver ikke smøre snøfreseren, alle lagre ble smurt på fabrikken, og dette skal vare i hele snøfreserens levetid.

Skifte skrapen

Skrapen er plassert på nederst på rotorhuset som vist i figur 10.

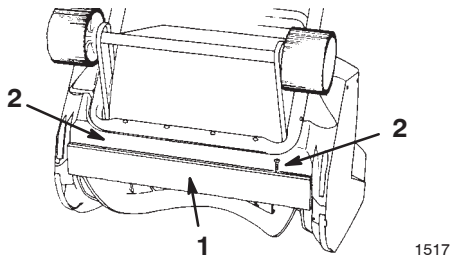


Figur 10

1. Skrape
2. Skrue

1. Løsne de to skruene som holder skrapen fast på snøfreseren (fig. 10).
2. Monter den nye skrapen og fest den godt med to skruer.

Skifte rotoren


1. Fjern de tre skruene som fester det høyre sidedekselet og støtteplaten til snøfreserens ramme (fig. 11).

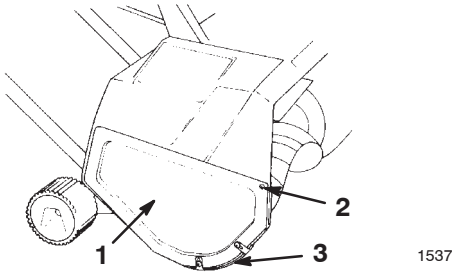

Figur 11

1. Høyre sidedeksel
2. Skrue
3. Støtteplate

2. Bruk en 5/16-tommers umbraconøkkel for å dreie rotorakselen med klokken (venstre-gjenge) mens du holder rotoren (fig. 12).

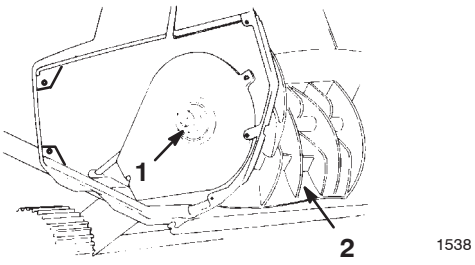


Figur 12

1. Rotoraksel
2. Rotor

Note: Det kan være nødvendig å banke lett på umbraconøkkelen med en hammer for å løsne rotorakselen. Kil en pinne eller et hammerhåndtak inn i rotoren for å hindre at den roterer.


Note: Hvis du ikke greier å løsne rotorakselen ved å holde rotoren, fjern det venstre sidedekselet og støtteplaten (fig. 13).

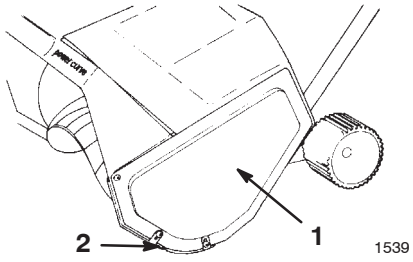

Figur 13

1. Venstre sidedeksel
2. Støtteplate

3. Hold sekskantmutteren med en 7/8-tommers skrunøkkel mens du skrur løs rotorakselen (fig. 14).

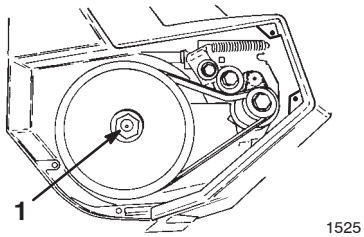

Figur 14


1. Sekskantmutter

4. Hold rotoren og trekk ut rotorakselen.

5. Fjern rotoren.

6. Plasser den venstre siden av den nye rotoren på linje med koblingen.

Note: De tre navene på rotorenden må være på linje med slissene på koblingen. (fig. 15).

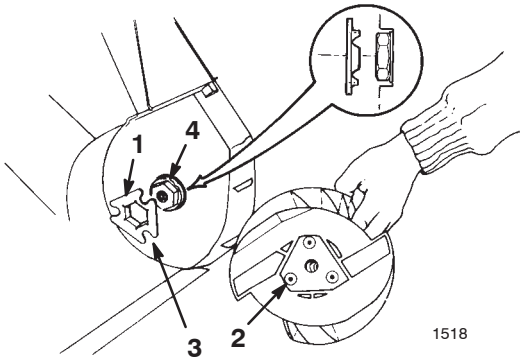

Figur 15

1. Kobling
2. Nav
3. Slisse
4. Sekskantbolt på drivakselen

Note: Når du monterer koblingen på sekskantbolten på drivakselen, plasserer du koblingstappene på linje med **innsiden**.

7. Skyv den høyre siden av rotoren inn i monteringsstilling.

8. Før rotorakselen gjennom rotoren og pass på at akselen passer inn i lageret på den høyre siden.

9. Stram den til minst 14 Nm.

10. Monter dekselet og støtteplaten.

Skifte den store remmen


1. Løsne de tre skruene som holder den venstre sideplaten fast på snøfjernerens ramme (fig. 13).
2. Fjern sideplaten og støtteplaten.

Caution

Blindfjæren kan sprette opp i ansiktet ditt når du fjerner den, og forårsake personskader.

Bruk vernebriller når du arbeider med blindfjæren.


3. Fjern blindfjæren fra lederullarmen (fig. 16).

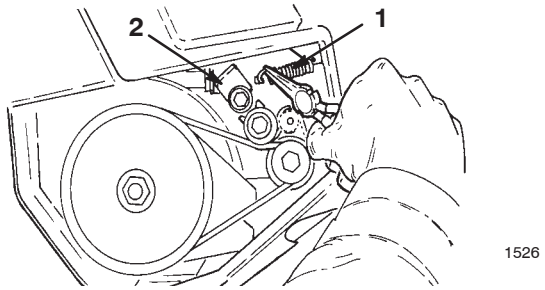

Figur 16

1. Blindfjær
2. Lederullarm


4. Drei rotoren med venstre hånd mens du skyver remmen av den store remskiven med høyre hånd (fig. 17).

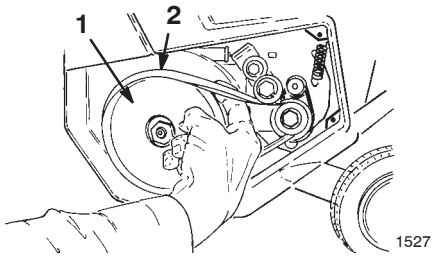

Figur 17

1. Stor remskive
2. Rem


5. Før den nye remmen inn på den lille remskiven (fig. 18).

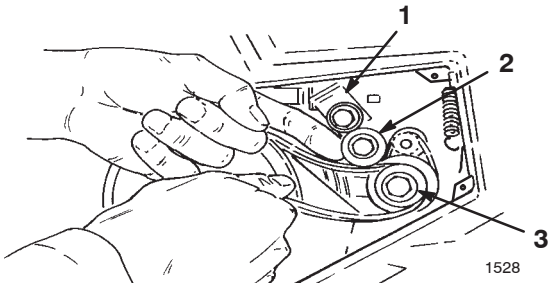

Figur 18

1. Lederullarm
2. Lederull
3. Liten remskive

6. Løft opp lederullarmen og før remmen inn under lederullen (fig. 18).
7. Drei rotoren med venstre hånd mens du skyver remmen på den store remskiven med høyre hånd (fig. 19).

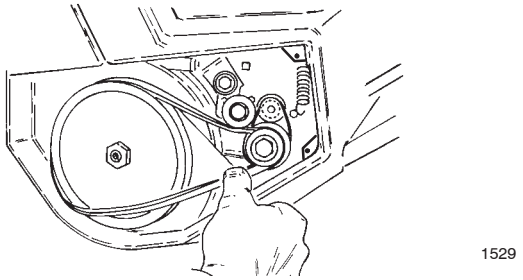


Figur 19

8. Monter blindfjæren (fig. 16), og pass på at lederrullen ligger på remmen.
9. Monter det venstre sidedekselet og støtteplaten med de tre skruene.

Skifte den lille remmen

1. Løsne de tre skruene som holder den venstre sideplaten og støtteplaten fast på snøfjernerens ramme (fig. 13).
2. Fjern sideplaten og meien.
3. Ta av den store remmen ved å skyve den forsiktig av den lille remskiven (fig. 17).

   Note: Se trinn 2 og 3 under Skifte den store remmen på side 11.
4. Fjern den lille remskivebolten (venstre gjenge) ved å dreie den med klokken.
5. Fjern de to skivene og den lille remskiven (fig. 20).

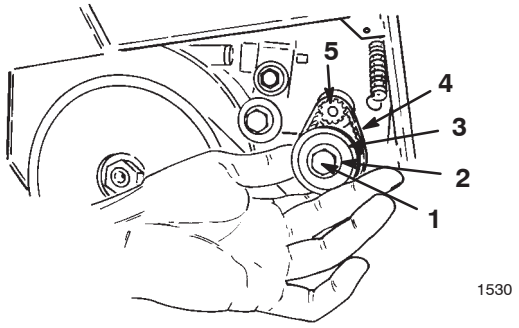

Figur 20

1. Bolt (venstre-gjenge)
2. Skiver
3. Liten remskive
4. Liten rem
5. Motorakselremskive

6. Fjern og kast den lille remmen (fig. 20).
7. Skyv de to skivene på bolten og før bolten gjennom den lille remskiven.

   Note: Bolten må ligge på lageret i den lille remskiven,
8. Plasser den nye remmen på den lille remskiven,
9. Før remmen over motorakselremskiven (fig. 20).
10. Trekk til boltene til et dreiemoment på 2,8 til 3,4 Nm. **Bolten må ikke trekkes til for hardt.**

    Note: Bolten, bolthodet og skivene må plan med den lille remskiven.
11. Før den store remmen inn på den lille remskiven (fig. 19). Se trinn 5 til 9 under Skifte den store remmen på side 11.

Lagring/oppbevaring

1. La snøfreseren gå i noen minutter for å smelte bort evt. snø på snøfreseren.
2. Koble skjøteledningen fra snøfreseren.
3. Undersøk skjøteledningen grundig og se etter tegn på slitasje eller skade. Skift den ut om den er slitt eller skadet.
4. Undersøk snøfreseren grundig og se etter slitte, løse eller skadde deler. Kontakt en autorisert serviceforhandler for hjelp med evt. reparasjoner eller skifting av deler.
5. Lagre skjøteledningen sammen med snøfreseren.
6. Lagre snøfreseren på et rent og tørt sted.