Form No. 3353-409 Rev B

1800 Power Curve®

Sneslynge

Modelnr. 38026 – 24000001 og højere

Betjeningsvejledning

CE

Oversættelse af originalen (DA)

Indhold


	Side
Indledning	2
Sikkerhed	3
Sikkerhedsoplysninger om Toro-sneslynger	4
Lydtryk	4
Lydeffekt	4
Vibration	4
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	5
Opsætning	6
Montering af den øverste del af håndtaget og håndsvinget til slisken	6
Montering af udblæsningsslisken	7
Før start	7
Betjening	8
Start og standsning	8
Tip vedrørende betjening	8
Vedligeholdelse	9
Smøring af sneslyngen	9
Udskiftning af skraberen	9
Udskiftning af rotoren	10
Udskiftning af den store rem	11
Udskiftning af den lille rem	11
Opbevaring	12

Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet.

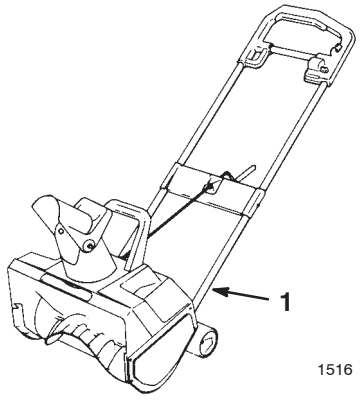

Figur 1

1. Model- og serienummerets placering

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Denne vejledning beskriver potentielle risici og oplyser dig om særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skal hjælpe dig og andre med at undgå personskade, eventuelt med døden til følge. Ordene ***Fare***, ***Advarsel*** og ***Forsigtig*** anvendes til at angive risikoniveauet. Uanset risikoniveauet skal du dog altid være yderst forsigtig.

Fare angiver en ekstremt stor risiko, der **medfør** alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

Advarsel angiver en risiko, der **kan** medføre alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

Forsigtig angiver en risiko, der kan medføre mindre personskade, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

I denne vejledning benyttes to andre ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** gør opmærksom på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk:** understreger generelle oplysninger, der fortjener særlig opmærksomhed.

© 2005 af The Toro Company

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420–1196, USA

Kontakt os på adressen www.Toro.com
Alle rettigheder forbeholdes

Trykt i USA

Sikkerhed

Denne sneslynge opfylder som minimum ISO-standarden 8437, der var gældende på produktionstidspunktet.

Læs og forstå indholdet i denne vejledning, før motoren overhovedet startes.

⚠ Dette er advarselssymbolet. Det bruges til at advare dig om mulige farer, der kan resultere i personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, du får i forbindelse med dette symbol, for at undgå mulig personskade eller død.

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne sneslynge kan medføre personskade eller død. Følg nedenstående sikkerhedsanvisninger for at mindske denne risiko.

Følgende instruktioner er tilpasset fra ANSI/OPEI-standard B71.3–1995, ISO-standard 8437:1989 samt de europæiske standarder EN 786:1996 og EN 60335-2-91:2002.

Uddannelse

- Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug grundigt at kende. Du skal vide, hvordan man standser maskinen og hurtigt udkobler betjeningsanordningerne.
- Tillad aldrig børn at betjene sneslyngen. Lad aldrig voksne køre sneslyngen uden korrekte anvisninger.
- Sørg for at holde mennesker (og især små børn) og kæledyr uden for arbejdsområdet.
- Udvis forsigtighed for at undgå, at sneslyngen glider eller vælter.

Forberedelser

- Inspicer grundigt det område, hvor du ønsker at bruge sneslyngen. Fjern alle dørmåtter, slæder, brædder, ledninger og andre fremmede genstande.
- Slip styrebøjlen for at udkoble rotorbladene, før motoren startes.
- Betjen ikke sneslyngen uden at være iført passende vinterbeklædning. Bær fodtøj, der giver dig god fodfæste på glatte overflader.
- Forsøg aldrig at foretage justeringer, mens motoren kører, medmindre Toro specifikt har anbefalet det.
- Lad motoren og sneslyngen vænne sig til udendørstemperaturen, før du begynder at rydde sne.
- Når du betjener en maskine i drift kan det medføre, at du får fremmede genstande i øjnene. Bær altid sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller, når du betjener, justerer eller reparerer sneslyngen.
- Sørg altid for at holde ventilationsåbningerne fri for snavs.
- Kontroller strøm- og forlængerledningen for tegn på skader og slitage før brug.

Betjening

- Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen til enhver tid.
- Kobl maskinen fra strømkilden, før du efterser, rengør eller arbejder på maskinen, og når den ikke er i brug.
- Hvis ledningen bliver beskadiget under brug, skal du omgående tage den ud af strømkilden. **Rør ikke ved ledningen, før du afbryder strømforsyningen.**
- Brug ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget eller slidt.
- Hold forlængerledninger væk fra rotorbladene.
- Den anvendte strømkilde skal være en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløserstrøm på maks. 30 mA.
- Udvis stor forsigtighed, når du krydser indkørsler med grus, fortove eller veje. Vær opmærksom på skjulte farer eller trafik.
- Forsøg ikke at rydde sne fra en overflade med knuste sten eller grus. Dette produkt er kun beregnet til brug på brolagte overflader.
- Hvis du rammer en genstand, skal du stoppe motoren, efterse sneslyngen grundigt for eventuel beskadigelse og udbedre skaden, før du betjener sneslyngen.
- Hvis udstyret skulle begynde at ryste unormalt, skal du stoppe motoren og omgående undersøge årsagen. Rystelser er generelt en advarsel om, at der er opstået problemer.
- Stop motoren, når du forlader betjeningspositionen, før du renser udblæsningsslisken, og når du foretager reparationer, justeringer eller eftersyn.
- Når du rengør, reparerer eller efterser sneslyngen, skal du sikre, at rotorbladene og alle bevægelige dele er stoppet.
- Du må ikke rydde sne på tværs af skråninger. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger. Forsøg ikke at rydde sne på stejle skrænter.
- Brug aldrig sneslyngen uden skjolde, plader eller andre sikkerhedsanordninger korrekt påmonteret.

- Du må aldrig betjene sneslyngen i nærheden af steder afdækket med glas, biler, vinduesskakter og afsatser uden behørigt at justere sneudblæsningsvinklen. Hold børn væk og kæledyr på afstand.
- Du må ikke overbelaste maskinens kapacitet ved at forsøge at rydde sne ved en for høj hastighed.
- Se bagud, og udvis forsigtighed, når du bakker med sneslyngen.
- Du må aldrig rette den udblæste sne mod omkringstående personer, eller lade nogen gå hen foran maskinen.
- Betjen aldrig sneslyngen uden god sigtbarhed eller lys. Sørg altid for at have ordentligt fodfæste, og hold godt fast i håndtaget. Gå; løb aldrig.

Vedligeholdelse og opbevaring

- Kontroller med jævne mellemrum, at alle fastgørelsesbolte/skruer osv. er tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.
- Hvis sneslyngen skal opbevares i en længere periode, bedes du se i betjeningsvejledningen for vigtige oplysninger herom.
- Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater, når det er nødvendigt.

Sikkerhedsoplysninger om Toro-sneslynger

Nedenstående liste indeholder sikkerhedsoplysninger, som gælder specielt for Toro-produkter, eller andre sikkerhedsoplysninger, du skal kende.

- **Roterende rotorblade kan skade fingre eller hænder.** Bliv bagved håndtagene, og hold dig væk fra udblæsningsåbningen, når du betjener sneslyngen. **Hold ansigt, hænder, fødder og andre kropsdele samt tøj væk fra bevægelige eller roterende dele.**
- **Stands motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper**, før du justerer, rengør, reparerer og efterser sneslyngen, og før du renser udblæsningsslisken.
- Brug en pind, **ikke hænderne**, til at fjerne snavs og lignende fra udblæsningsslisken.
- Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, **før** du forlader betjeningspositionen.
- Bær ikke løstsiddende tøj, som kan blive fanget i bevægelige dele.
- Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat er beskadiget, ulæselig, eller bortkommet, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen tages i brug. Stram også løse fastgørelsesbolte/ skruer osv.
- **Brug ikke** sneslyngen på et tag.
- Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Stands motoren, og tag netledningen ud, før du udfører vedlige-holdelse, service eller justering af maskinen. Kontakt din autoriserede serviceforhandler, når det er nødvendigt at foretage større reparationer.
- Køb kun originale Toro-reservedele og tilbehør.

Lydtryk

Maskinen har et maksimalt lydtryk ved brugerens øre på 89 dBA, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til Direktiv 98/37/EF.

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 104 dBA, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til Direktiv 2000/14/EF.

Vibration

Maskinen overstiger ikke et vibrationsniveau for hænder/arme på 2,26 m/s^2, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til Direktiv 98/37/EF.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



107-3040

1. Risiko for at skære sig/amputation af legemsdele, skovl og snegl – hold omkringstående personer på sikker afstand af sneslyngen.



107-3324

1. Dobbeltisoleret
2. Udslyngede genstande, risiko for at skære sig/amputation af legemsdele, skovlhjul og snegl – læs *betjeningsvejledningen*, og hold omkringstående personer på sikker afstand af sneslyngen.
3. Risiko for elektrisk stød – brug ikke en beskadiget netledning. Tag netledningen ud af strømkilden, og læs instruktionerne, før der udføres service eller vedligeholdelse.

Opsætning

Bemærk: Sneslyngens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af den øverste del af håndtaget og håndsvinget til slisken

1. Stil sneslyngen på hjulene, og indstil den øverste del af håndtaget.


2. Efterse den åbne interne ledningsføring. Saml ikke maskinen, hvis ledningerne er beskadigede. Kontakt en autoriseret forhandler.

Forsigtig

De interne ledninger kan blive beskadiget under samlingen af sneslyngen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade ved betjening af sneslyngen.

- **Saml sneslyngen forsigtigt for at undgå at beskadige de elektriske ledninger.**
- **Saml ikke sneslyngen, hvis ledningerne er beskadigede. Kontakt en autoriseret forhandler.**

3. Indsæt forsigtigt det øverste højre rør **over** enden af det nederste højre rør (fig. 2).

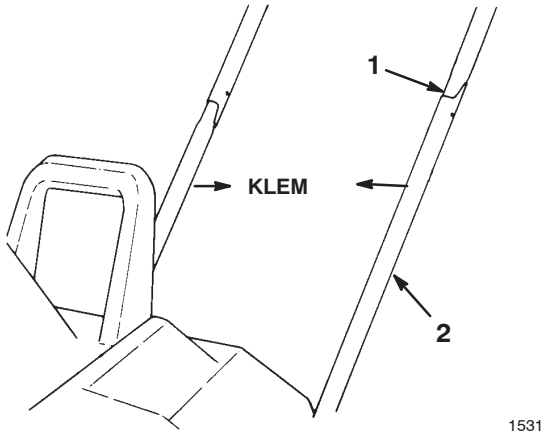


Figur 2

1. Øverste rør
2. Nederste rør

4. Indsæt forsigtigt det øverste venstre rør **i** enden af det nederste venstre rør (fig. 2).

5. Klem de øverste rør sammen, og vrik de øverste rør ned, indtil monteringshullerne i de øverste og nederste rør står ud for hinanden (fig. 2).

6. Anbring monteringspladen over rørene (fig. 3).

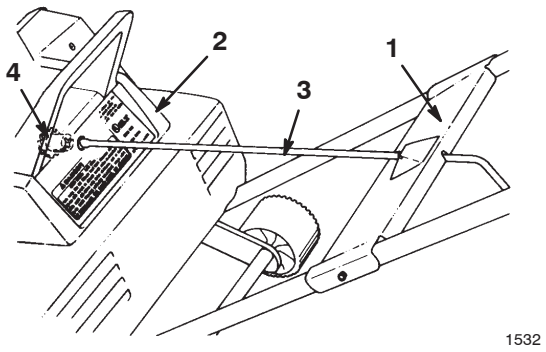


Figur 3

1. Monteringsplade
2. Afskærmning
3. Håndsving til sliske
4. Gear

7. Anbring hullerne i monteringspladen ud for hullerne i de øverste og nederste rør.

8. Indsæt enden af håndsvinget til slisken gennem hullet i afskærmningen.

9. Drej håndsvinget **langsomt**, indtil den flade ende går ned i åbningen i gearet. Skub derefter håndsvinget ind i gearet, indtil det klikker på plads (fig. 3 og 4).

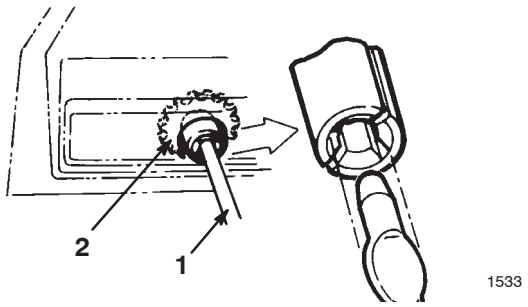

Figur 4


1. Håndsving til sliske
2. Gear til sliskens håndsving

10. Skru de øverste og nederste rør og monteringspladen sammen ved hjælp af to maskinskruer og to låsemøtrikker.

Bemærk: Skruehovederne skal sidde på monteringspladens yderside. **Pas på ikke at beskadige de interne elektriske ledninger, når skruerne indsættes.** Hvis ledningerne blokerer hullet, skal du bruge en stump 1/8-tomme uddriver til forsigtigt at flytte ledningerne væk fra hullerne.

Montering af udblæsningsslisken

1. Anbring sliskedeflektoren på udblæsningsslisken, således at monteringshullerne sidder ud for hinanden (fig. 5).

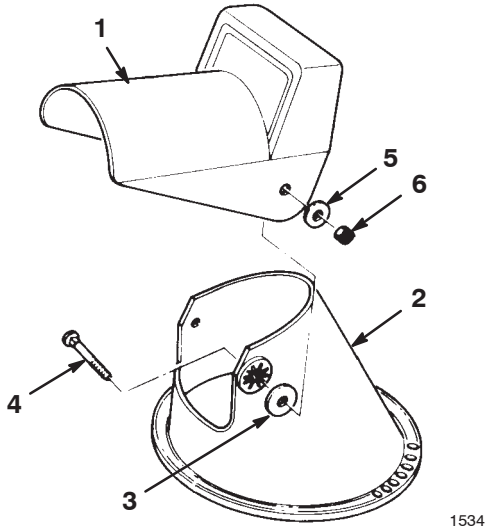

Figur 5

1. Sliskedeflektor
2. Udblæsningssliske
3. Gummiskive (2)
4. Bræddebolt (2)
5. Metalskive (2)
6. Låsemøtrik (2)

2. Indsæt gummiskiven mellem sliskedeflektoren og udblæsningsslisken på hver side, således at hullerne stadig sidder ud for hinanden (fig. 5).

3. Fastgør deflektoren på udblæsningsslisken med to bræddebolte, to metalskiver og to låsemøtrikker.

Bemærk: Sørg for, at bræddeboltenes firkantede ansatser sidder ud for den indre firkant på udblæsningslisken. Anbring metalskiverne, så de sidder på sliskedeflektorens yderside som vist i figur 5. **Stram ikke boltene for meget.**

Før start


Brug kun en forlængerledning, der er egnet til udendørsbrug, for at sikre, at maskinen kan bruges sikkert og effektivt. Anvend kun en 2,5 mm^2 forlængerledning med en længde på op til 25 m.

Advarsel

Kontakt med vand under brug af sneslyngen kan medføre elektrisk stød, hvilket kan forårsage personskade eller død.

Berør ikke stikket eller maskinen, hvis du har våde hænder eller står med fødderne i vand.

Bemærk: For at forhindre at forlængerledningen falder af under betjening, skal den bindes fast i øjet på den øverste del af håndtaget, før den sluttes til sneslyngen (fig. 6).

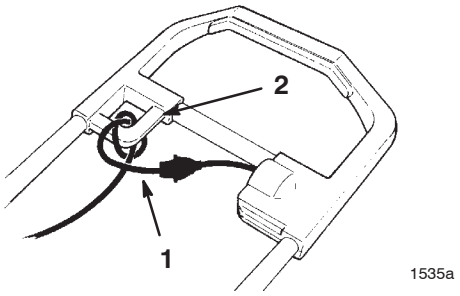

Figur 6

1. Forlængerledning
2. Øje

Advarsel

Den elektriske ledning kan blive beskadiget, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand.


Efterse ledningen grundigt, før du bruger sneslyngen. Brug ikke sneslyngen, hvis ledningen er beskadiget. Reparer eller udskift den beskadigede ledning med det samme. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få assistance.

Betjening

Kontroller sneslyngens tilstand før brug for at sikre, at rotoren drejer frit.

Start og standsning

1. Klem styrebøjlen for at starte rotoren (fig. 7).

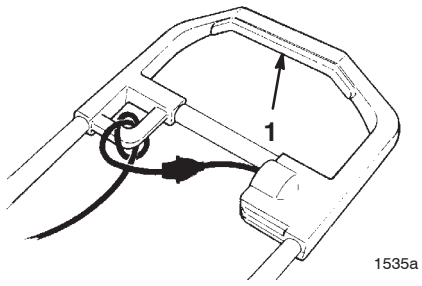

Figur 7

1. Styrebøjle

2. Slip styrebøjlen for at stoppe rotoren.

Tip vedrørende betjening

Advarsel


Hvis sneslyngen rammer en genstand under betjening, er der risiko for, at genstanden slynges i operatørens eller omkringstående retning. Udslyngede genstande kan medføre alvorlig personskade.

Sørg for at fjerne alle genstande, som rotorbladene kan opsamle og udslynge, fra arbejdsområdet.

- Hold altid børn og kæledyr væk fra arbejdsområdet.
- Sørg for at fjerne sten, legetøj og andre genstande, som der er risiko for, at rotorbladene kan udslynge, fra arbejdsområdet. Sådanne genstande kan være dækket af sne, således at de ikke opdages. Hvis sneslyngen rammer en genstand under betjening, skal du stoppe sneslyngen, tage forlængerledningen ud, fjerne forhindringen og efterse sneslyngen for skader.
- Juster udblæsningsslisken ved at dreje på håndsvinget til slisken. Når det drejes med uret, flyttes udblæsningsslisken mod venstre, og når det drejes mod uret, flyttes den mod højre.

  Bemærk: Håndsvinget larmer, når det drejes, og det er normalt.

  Indstil snestrømmens højde ved at hæve eller sænke sliskedeflektorhåndtaget (fig. 8).

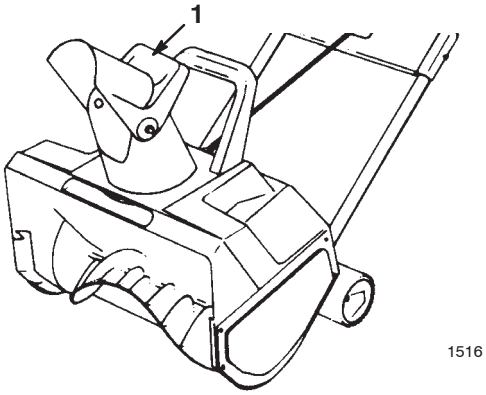

Figur 8

1. Sliskedeflektorhåndtag


Advarsel

Hvis der er en sprække mellem udblæsningsslisken og sliskedeflektoren, er der risiko for, at sneslyngen slynger sne og genstande i operatørens retning. Udslyngede genstande kan medføre alvorlig personskade.

- **Tving ikke sliskedeflektoren for langt frem, således at der opstår en sprække mellem udblæsningsslisken og sliskedeflektoren.**
- **Stram ikke låsemøtrikkerne, der holder sliskedeflektoren på plads, for meget.**

- Begynd med at rydde sne i nærheden af stikkontakten, og arbejd dig udad. Gå frem og tilbage og ikke væk fra og hen imod kontakten.
- Træd over ledningen, og vend sneslyngen, når du kommer til enden af en bane og skal vende.
- Overlap altid hver eneste bane, og slyng sneen ud i medvind, når det er muligt.

- Skrab store snebunker væk ved at løfte sneslyngen i det primære og sekundære håndtag (fig. 9) og anbringe sneslyngen på snebunken. Udnyt sneslyngens vægt til at skrabe bunken væk ved at bevæge den frem og tilbage.

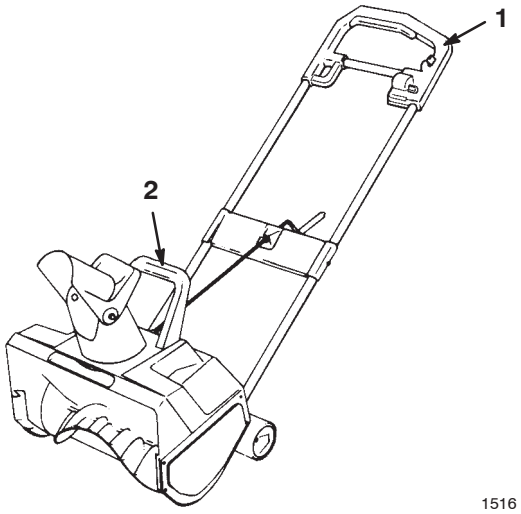

Figur 9

1. Primært håndtag
2. Sekundært håndtag

- Ryd trapper ved at holde sneslyngen i det primære og sekundære håndtag og bruge en svingende eller fejende bevægelse.

Advarsel

Ved brug af det sekundære håndtag må sneudblæsningsslisken aldrig rettes mod operatøren eller omkringstående. Der er risiko for, at sneslyngen udslynger genstande og forårsager alvorlig personskade.

Ved brug af det sekundære håndtag skal udblæsningsslisken altid rettes i den modsatte retning af din egen eller omkringståendes placering.

- Hold forlængerledningen væk fra forhindringer, skarpe genstande og bevægelige dele. Træk ikke hårdt i ledningen, eller misbrug den på anden måde. Efterse ofte forlængerledningen for skader, der kan forårsage elektrisk stød. Udskift den, hvis den bliver beskadiget.
- Når det er koldt eller sner, er der risiko for, at betjeningsanordningerne og bevægelige dele fryser fast. Stands derfor motoren, tag forlængerledningen ud, og kontroller om der er fastfrosne dele, hvis en eller flere betjeningsanordninger bliver vanskelige at betjene. **Sørg for ikke at påføre maskinen for stor belastning ved forsøg på at betjene de fastfrosne betjeningsanordninger.** Frigør alle betjeningsanordninger og bevægelige dele før betjening.
- Hold hjulene 2,5 cm over fortovet under betjening af sneslyngen ved at tippe den fremad. Derved undgås det, at der samler sig sne på hjulene.
- Lad motoren køre et par minutter efter snerydningen, således at de bevægelige dele ikke fryser fast. Sluk derefter for motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og fjern isen og sneen fra sneslyngen. Drej håndtaget til slisken adskillige gange for at fjerne sneen.

Vedligeholdelse

Vigtigt Alle reparationer af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret serviceforhandler.

Bemærk: Sneslyngens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Advarsel

Hvis forlængerledningen sidder i sneslyngen, er der risiko for, at sneslyngen startes ved et uheld, mens du udfører vedligeholdelse, hvilket kan medføre alvorlig personskade.


Tag forlængerledningen ud før vedligeholdelsesarbejde.

Smøring af sneslyngen

Det er ikke nødvendigt at smøre sneslyngen, da alle lejer er blevet smurt på fabrikken og ikke skal smøres igen i hele sneslyngens levetid.

Udskiftning af skraberen

Skraberen sidder forneden på rotorhuset som vist i figur 10.

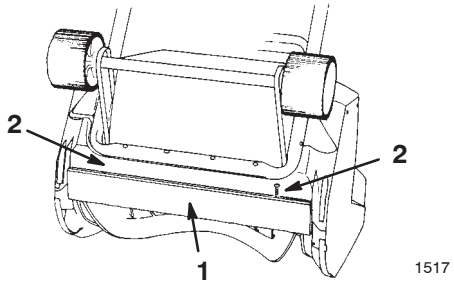


Figur 10

1. Skraber
2. Skrue

1. Fjern de to skruer, der holder skraberen fast på sneslyngen (fig. 10).
2. Monter den nye skraber, og fastgør den forsvarligt med to skruer.

Udskiftning af rotoren


1. Fjern de tre skruer, der holder den højre afskærmning og glideren fast på sneslyngens stel (fig. 11).

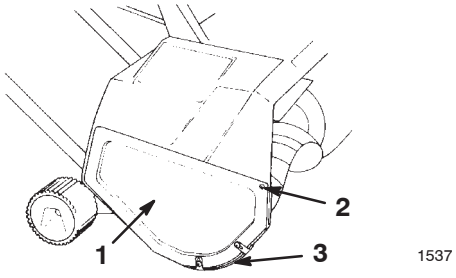

Figur 11

1. Højre afskærmning
2. Skrue
3. Glider

2. Brug en 5/16” unbrakonøgle til at dreje rotorakslen med uret (venstregevind), mens rotoren holdes fast (fig. 12).

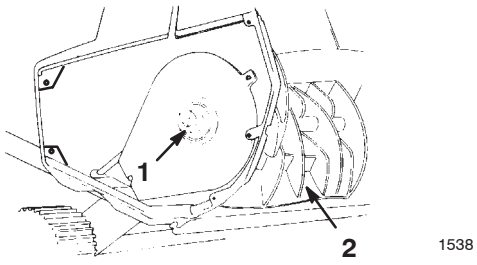


Figur 12

1. Rotoraksel
2. Rotor

Bemærk: Det er muligvis nødvendigt at slå let på unbrakonøglen med en hammer for at løsne rotorakslen. Kil en gren eller et hammerskaft ind i rotoren for at forhindre, at den drejer.


Bemærk: Fjern den venstre afskærmning og glideren, hvis rotorakslen ikke kan fjernes ved at fastholde rotoren (fig. 13).

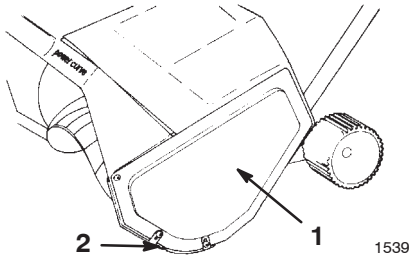

Figur 13

1. Venstre afskærmning
2. Glider

3. Fasthold sekskantmøtrikken med en 7/8” nøgle, mens rotorakslen skrues løs (fig. 14).

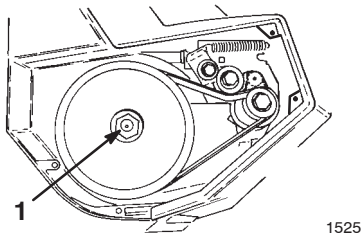

Figur 14


1. Sekskantmøtrik

4. Hold rotoren fast, og træk rotorakslen ud.

5. Fjern rotoren.

6. Anbring den nye rotors venstre side, så den passer med koblingsenheden.

Bemærk: De tre runde fremspring på rotorens ende skal stå ud for åbningerne på koblingesenheden (fig. 15).

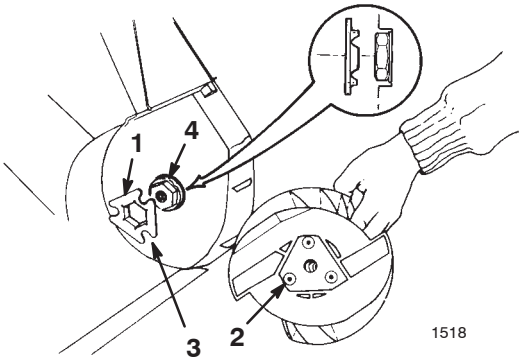

Figur 15

1. Koblingsenhed
2. Rundt fremspring
3. Åbning
4. Sekskantet drivmøtrik

Bemærk: Ved montering af koblingsenheden på den sekskantede drivmøtrik, skal koblingsenhedens tapper passe **ind i** møtrikken.

7. Skyd rotorens højre side ind i monteringspositionen.

8. Indsæt rotorakslen gennem rotoren, og sørg for, at akslen passer ind i lejet på den højre side.

9. Spænd den til mindst 14 Nm.

10. Monter afskærmningen og glideren.

Udskiftning af den store rem


1. Fjern de tre skruer, der holder den venstre sideplade fast på sneslyngens stel (fig. 13).
2. Fjern sidepladen og glideren.

Forsigtig

Styrefjederen kan springe op i ansigtet, mens den fjernes, og forårsage personskade.

Brug sikkerhedsbriller under arbejde med styrefjederen.


3. Tag styrefjederen af styrearmen (fig. 16).

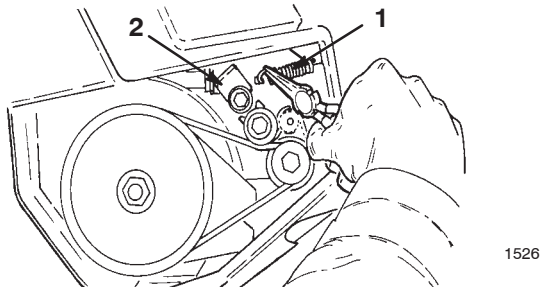

Figur 16

1. Styrefjeder
2. Styrearm


4. Drej rotoren med venstre hånd, mens remmen skubbes af den store remskive med højre hånd (fig. 17).

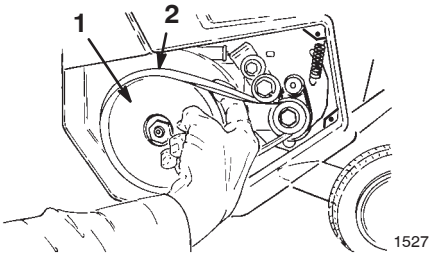

Figur 17

1. Stor remskive
2. Rem


5. Sæt den nye rem på den lille remskive (fig. 18).

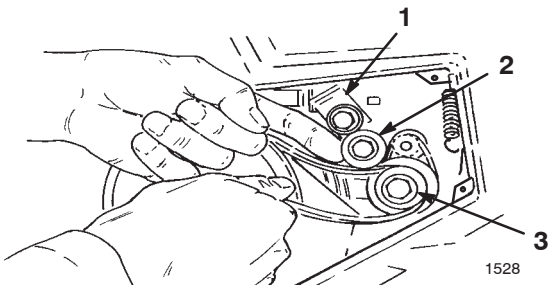

Figur 18

1. Styrearm
2. Styreremskive
3. Lille remskive

6. Løft styrearmen op, og anbring remmen under styreremskiven (fig. 18).
7. Drej rotoren med venstre hånd, mens remmen skubbes på den store remskive med højre hånd (fig. 19).

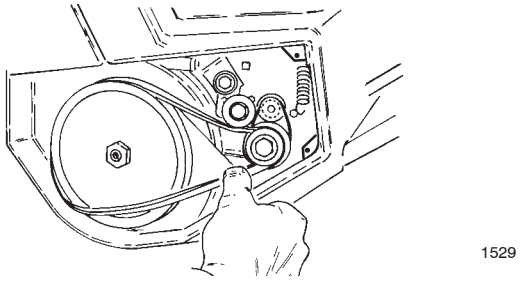


Figur 19

8. Sæt styrefjederen i (fig. 16), idet du sørger for, at styreremskiven kører på remmen.
9. Monter den venstre afskærmning og glideren med de tre skruer.

Udskiftning af den lille rem

1. Fjern skruerne, der holder den venstre sideplade og glideren fast på sneslyngens stel (fig. 13).
2. Fjern sidepladen og glideren.
3. Fjern den store rem ved langsomt at skubbe den af den lille remskive (fig. 17).

   Bemærk: Se trin 2 og 3 i afsnittet Udskiftning af den store rem på side 11.
4. Fjern den lille remskives bolt (venstregevind) ved at dreje den med uret.
5. Fjern de to spændeskiver og den lille remskive (fig. 20).

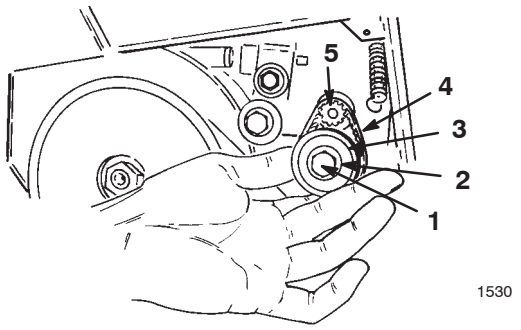

Figur 20

1. Bolt (venstregevind)
2. Spændeskiver
3. Lille remskive
4. Lille rem
5. Motorremskive

---

6. Fjern og bortskaf den lille rem (fig. 20).

7. Sæt de to spændeskiver på bolten, og indsæt bolten gennem den lille remskive.

Bemærk: Bolten skal køre på lejer i den lille remskive.

8. Sæt den nye rem på den lille remskive.

9. Sæt remmen på motorremskiven (fig. 20).

10. Spænd bolten til 2,8–3,4 Nm. **Stram ikke bolten for meget.**

Bemærk: Bolten, bolthovedet og spændeskiverne skal sidde helt ind til den lille remskive.

11. Sæt den store rem på den lille remskive (fig. 19). Se trin 5 til 9 i afsnittet Udskiftning af den store rem på side 11.

Opbevaring

1. Lad sneslyngen køre et par minutter, således at alt sne på sneslyngen smelter.

2. Tag forlængerledningen ud af sneslyngen.

3. Efterse forlængerledningen grundigt for tegn på slitage og skader. Udskift den, hvis den er slidt eller beskadiget.

4. Efterse sneslyngen grundigt for slidte, løse eller beskadigede dele. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få assistance til reparation eller udskiftning af dele.

5. Opbevar forlængerledningen sammen med sneslyngen.

6. Opbevar sneslyngen på et rent, tørt sted.