Form No. 3368-383 Rev A

Austauschmotor

Sand Pro 5020-Zugmaschine

Modellnr. 120-3436

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Motor	1	
Luftfilterschlauch	1	Bauen Sie das Kit ein.
Schlauchklemme	2	

Weitere Informationen zum Austauschen und Einstellen des Motors und der Komponenten finden Sie in der Toro *Bedienungsanleitung*, der Toro Wartungsanleitung und der Wartungsanleitung von Briggs & Stratton.

1. Bauen Sie den alten Motor aus und schließen den Luftfilterschlauch ab.
2. Bauen Sie den neuen Motor mit einem neuen Luftfilterschlauch und zwei Schlauchklemmen (liegen dem Kit bei) ein, wie in Bild 1 dargestellt.

Hinweis: Entfernen Sie das Gebläsegehäuse, die Drehzahlreglerfedern, die Luftfilterstützhalterung und das Schwungrad vom alten Motor und befestigen sie am neuen Motor.

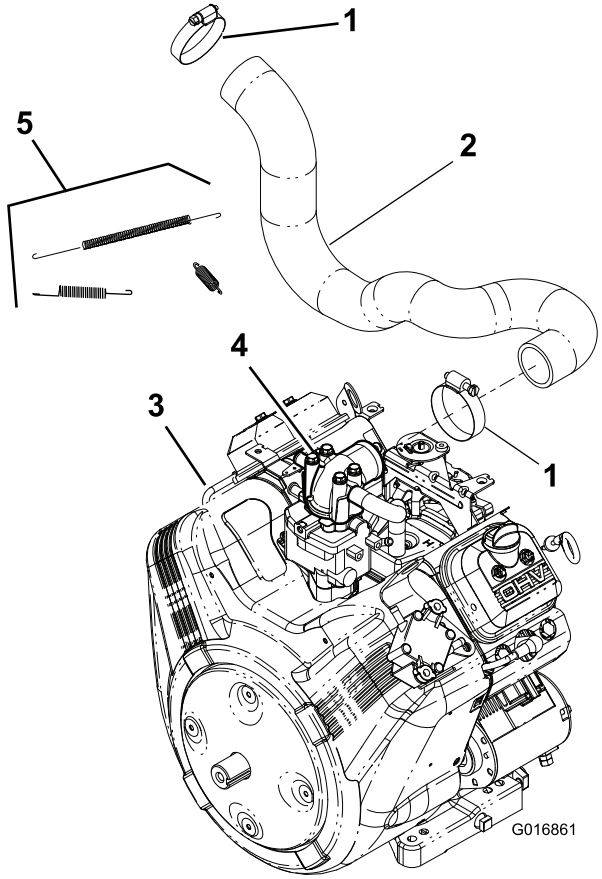


Bild 1

1. Schlauchklemme
2. Luftfilterschlauch
3. Motor
4. Luftfilterstützhalterung
5. Drehzahlreglerfeder (Befestigungsstelle am Motor ist nicht abgebildet; siehe Bedienungsanleitung)

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten