Form No. 3366-960 Rev B

Udstyr til hastighedsbegrænsning


Groundsmaster 360-universalmaskine

Modelnr. 30547

Monteringsvejledning

Montering


1. Parker maskinen på en plan flade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
2. Fjern de (2) udvendige skruer og møtrikker (som vist i Figur 1) på stellet.

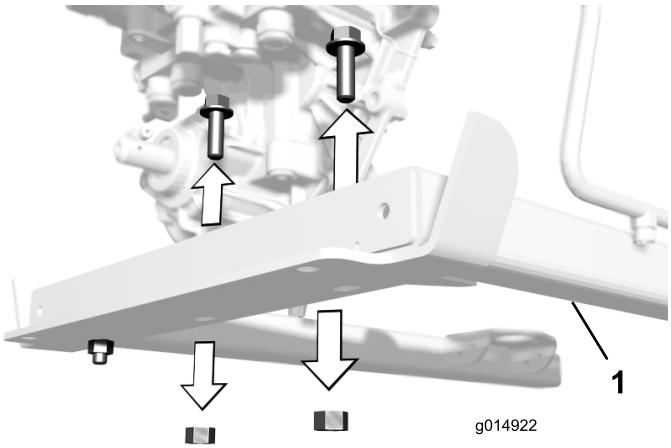

Figur 1

1. Stel


3. Fastgør cylinderens monteringsplade på stellet med (2) 1/2 x 1–1/2 tommers flangehovedskruer, og møtrikkerne der blev fjernet før (Figur 2).

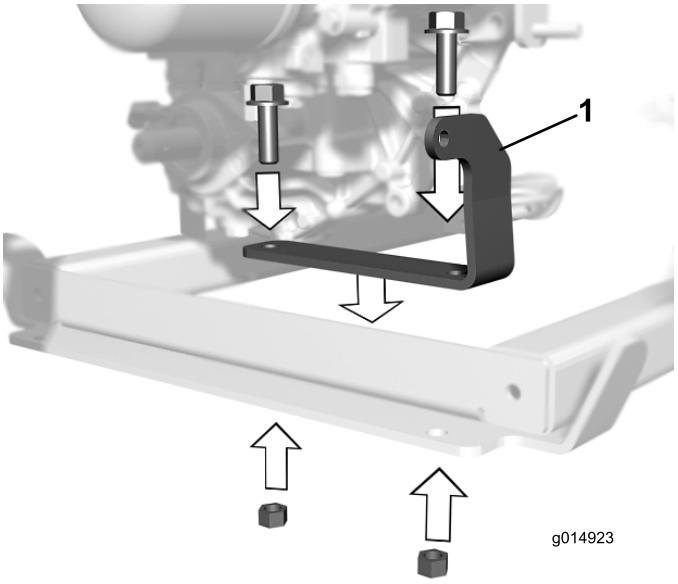

Figur 2

1. Cylinders monteringsplade

4. Fastgør kontramøtrikken på hydraulikcylinderens stang, indtil den er 1,42 cm fra stangens ende (Figur 3).
5. Fastgør gaflen på hydraulikcylinderens aksel, indtil bunden er skruet ud på kontramøtrikken og er placeret som vist i Figur 3.

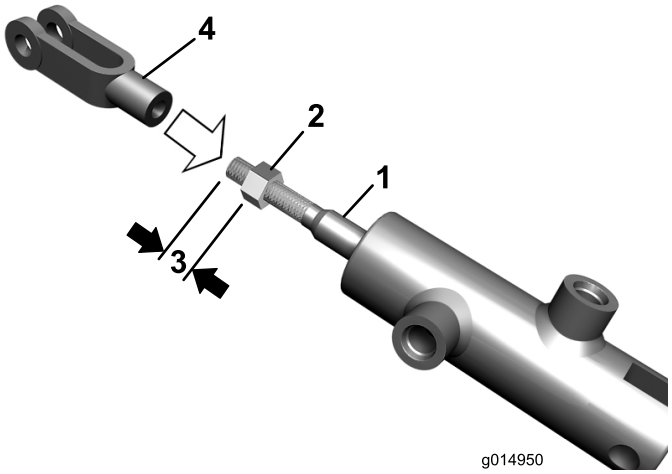

Figur 3

1. Hydraulikcylinders stang
2. Kontramøtrik
3. 1,42 cm
4. Gaffel

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes

Bemærk: Sørg for, at alle O-ringene er på plads og smurt med hydraulikolie, før fittinger og slanger tilkobles.


6. Monter 45-graders-fittingen på toppen af hydraulikcylinderen. Placer den som vist i Figur 4.

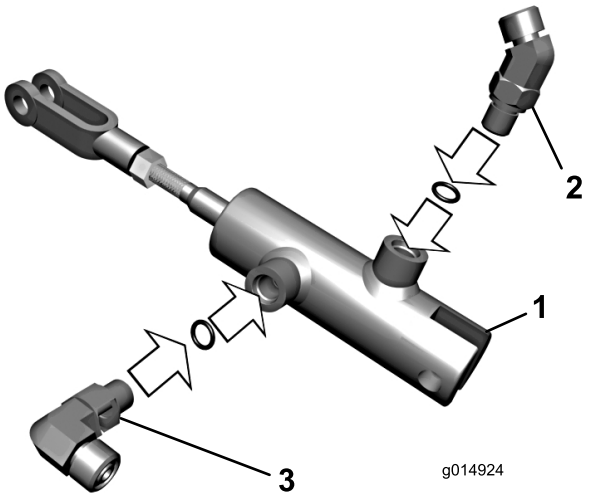

Figur 4

1. Hydraulikcylinder
2. 45 graders-fitting
3. 90-graders-fitting

7. Monter 90-graders-fittingen på siden af hydraulikcylinderen. Placer den som vist i Figur 4.
8. Monter den hydrauliske cylinder på monteringspladen med en gaffelbolt og låseclips (Figur 5).

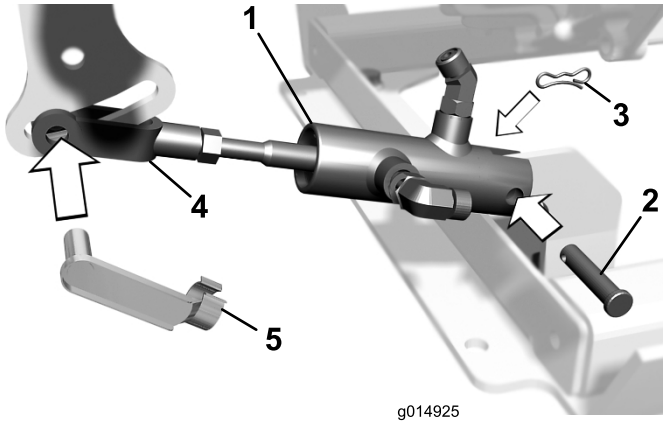


Figur 5

1. Hydraulikcylinder
2. Gaffelbolt
3. Låseclips
4. Hydraulikcylinders gaffel
5. Gaffelbolt

9. Fastgør hydraulikcylinderens gaffel i åbningen i traktionsforbindelsen med gaffelbolten (Figur 5).


Bemærk: Fjern sædets (2) kanalmonteringsbolte og -møtrikker, så kanalen kan flyttes til siden, for at få bedre adgang til montering af hydraulikkomponenterne (Figur 6).

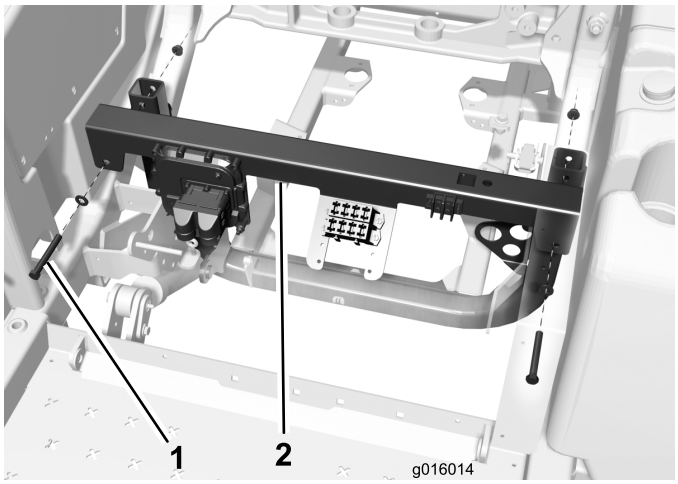

Figur 6

1. Monteringsbolt og -møtrik (2)
2. Sædekanal


10. Tilslut hydraulikslangens lige fittingendestykke til den nye 90 graders fitting på cylinderens side (Figur 7).

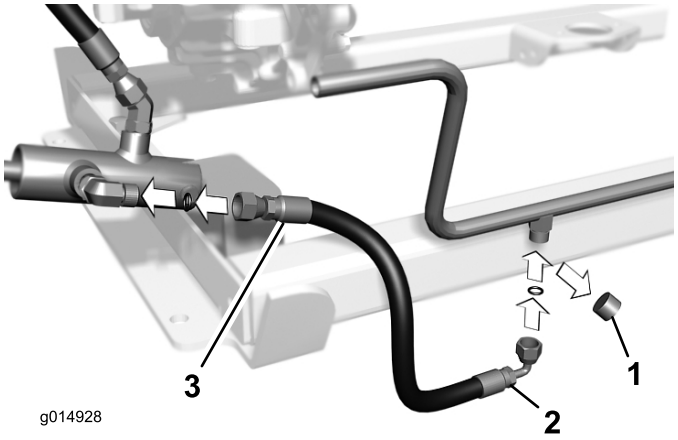

Figur 7

1. Hydraulikrørets porthætte
2. Slange
3. Endestykke med lige fitting


11. Tag hætten af porten på hydraulikrøret (Figur 7).
12. Tilslut hydraulikslangens 90-graders fittingendestykke til porten på hydraulikrøret (Figur 7).
13. Fastgør den anden ende af slangen til 45-graders-fittingen på den hydrauliske cylinder (Figur 8).

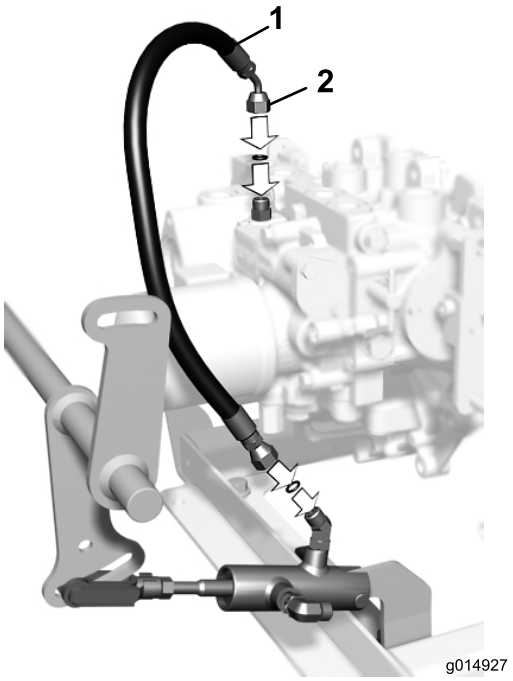

Figur 8

1. Slange
2. 45-graders-fittingendestykke

14. Anbring en drænbakke under transmissionen.
15. Fjern proppen fra porten øverst på transmissionen (Figur 9).

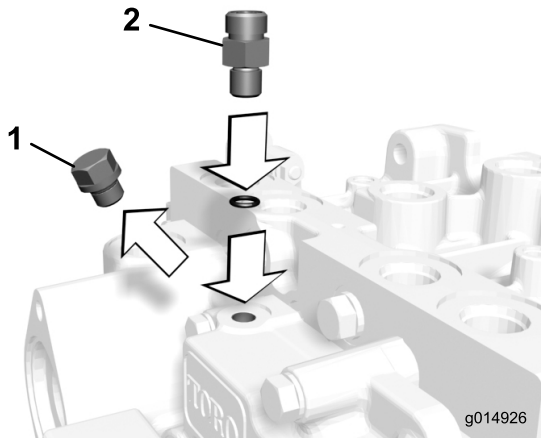


Figur 9

1. Transmissionsprop
2. Lige adapterfitting

16. Monter en lige adapterfitting i transmissionsporten (Figur 9).

    Bemærk: Brug et stykke modholderværktøj til at installere slangerne på fittingerne.

17. Tilslut hydraulikslangens 45-graders-fittingendestykke til den nye lige fitting på transmissionen (Figur 8).
18. Kontroller alle forbindelser.
19. Kontroller hydraulikvæskestanden, og fyld på efter behov.
20. Betjen maskinen og kontroller udstyrets drift. Hvis hastigheden skal justeres, skal du bruge følgende fremgangsmåde:
    - Fjern gaffelbolten, der fastholder gaflen på traktionsforbindelsen (Figur 10).
    - Løsn kontramøtrikken på gaflen (Figur 10).

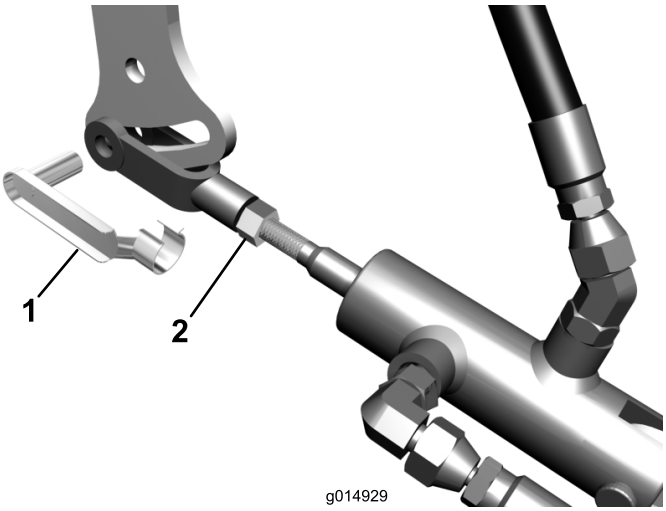

Figur 10

1. Gaffelbolt
2. Kontramøtrik

    - Drej gaflen ind på cylinderstangen for at øge klippehastigheden eller ud på stangen for at sænke klippehastigheden. Justeringsintervallet er 6,4-19,3 km/t. Langsommere hastighedsjusteringer kan skade maskinens evne til at køre op ad bakke.
    - Stram kontramøtrikken.
    - Sæt gaflen på traktionsforbindelsen igen med gaffelbolten.



Count on it.