
Form No. 3366-968 Rev B

Hastighetsreduksjonssett
Groundsmaster 360 universalmaskin
Modellnr. 30547

Installasjonsveiledning

Montering


1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Fjern skruene og mutrene (2) på utsiden (som vist i Figur 1) fra rammedelen.

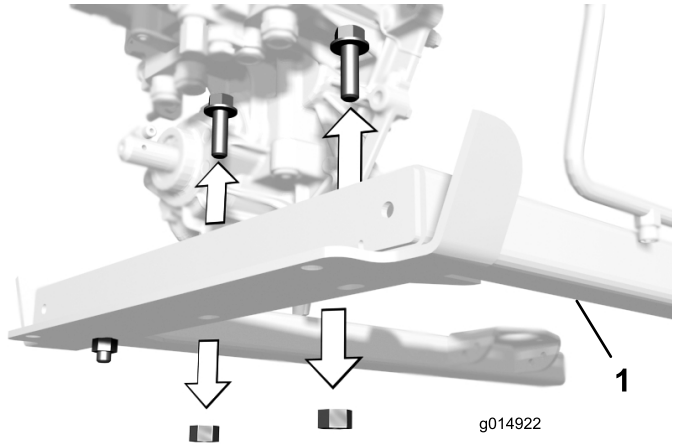

Figur 1

1. Ramme


3. Fest sylinderfesteplaten til rammen med (2) 1/2 x 1–1/2-tommers flenshodeskruer og mutrene du fjernet tidligere (Figur 2).

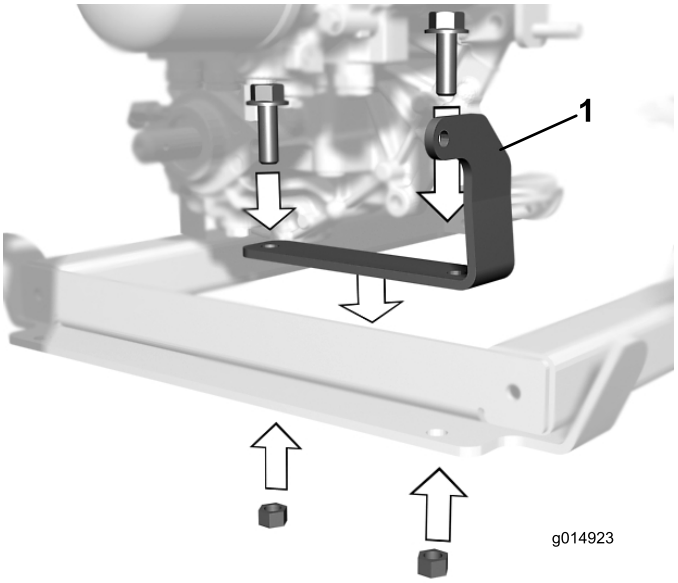

Figur 2

1. Sylinderfesteplate

4. Fest låsemutteren på hydraulikksylinderstaget til den sitter 1,42 cm fra enden av staget (Figur 3).
5. Fest krysshodet på hydraulikksylinderskaftet til det når det laveste punktet på låsemutteren, og er plassert som vist i Figur 3.

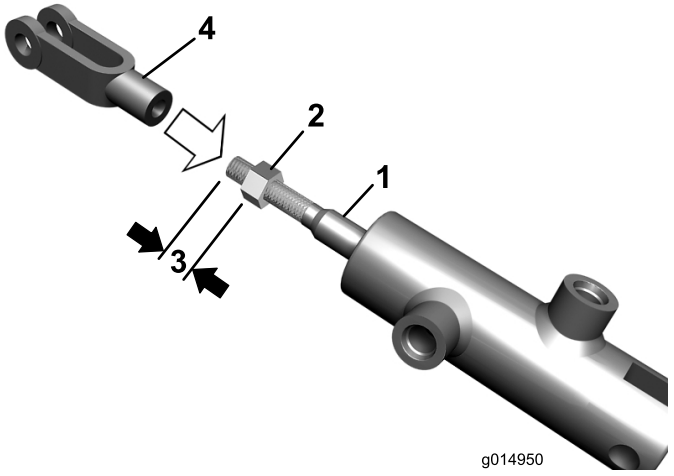

Figur 3

1. Hydraulikksylinderstag
2. Låsemutter
3. 1,42 cm
4. Krysshode

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA.
Med enerett

Merk: Påse at alle O-ringene er på plass og smurt med hydraulikkolje før du kobler til koblingene og slangene.


6. Monter 45-graderskoblingen øverst på hydraulikksylinderen, og plasser som vist i Figur 4.

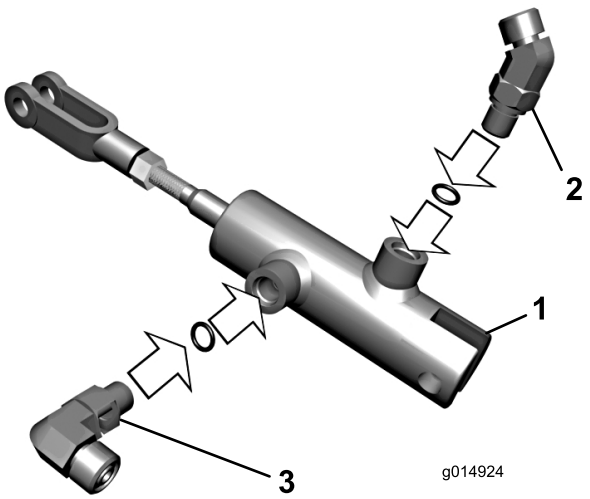

Figur 4

1. Hydraulikksylinder
2. 45-graderskobling
3. 90-graderskobling

7. Monter 90-graderskoblingen på siden av hydraulikksylinderen, og plasser som vist i Figur 4.
8. Monter hydraulikksylinderen i sylinderfesteplaten med en splittpinne og låsesplint(Figur 5).

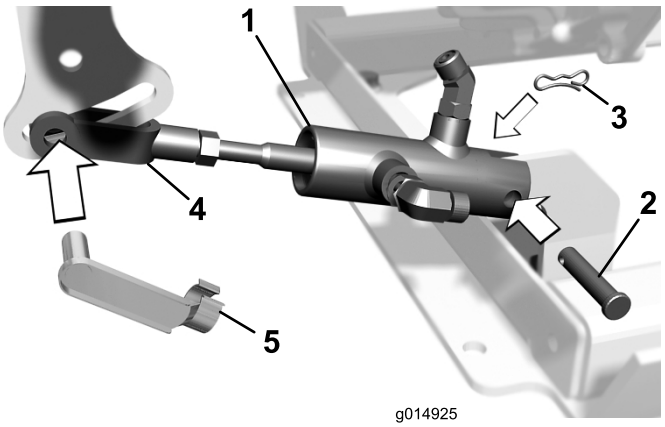


Figur 5

1. Hydraulikksylinder
2. Splittpinne
3. Låsesplint
4. Krysshode på hydraulikksylinder
5. Fjærsplittpinne

9. Fest krysshodet på hydraulikksylinderen i sporet i trekkforbindelsen ved hjelp av en fjærsplittpinne (Figur 5).


Merk: For å få bedre tilgang når du monterer de hydrauliske komponentene fjerner du (2) bolter og muttere i setekanalmonteringen slik at denne kan flyttes til side (Figur 6).

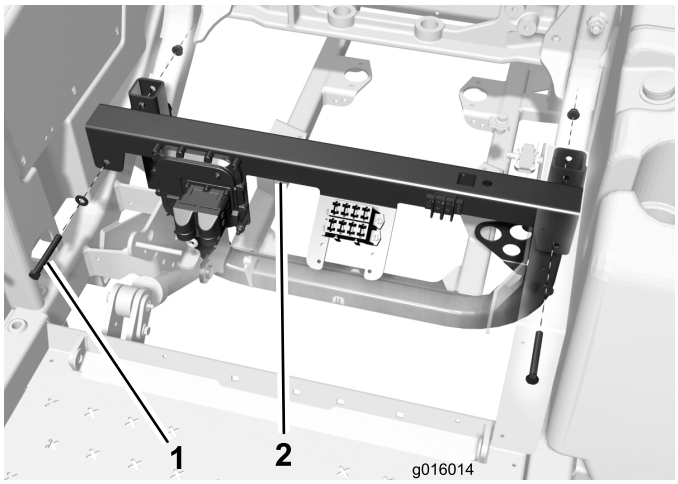

Figur 6

1. Monteringsbolt og -mutter (2)
2. Setekanal


10. Koble hydraulikkslangens rette koblingsende til 90-graderskoblingen på siden av sylinderen (Figur 7).

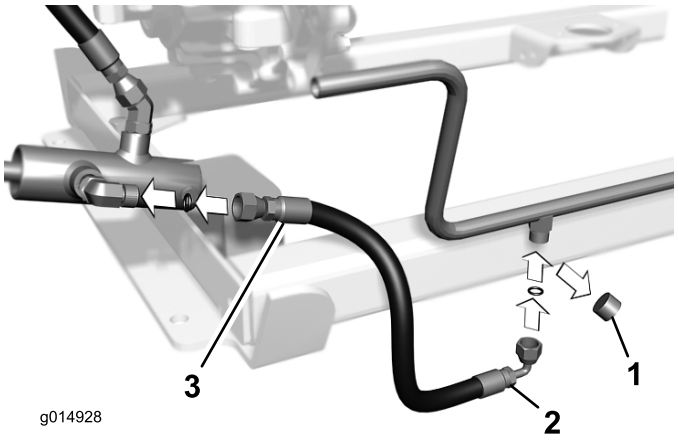

Figur 7

1. Hette på åpning i hydraulikkrøret
2. Slange
3. Rett koblingsende


11. Fjern hetten fra åpningen på hydraulikkrøret (Figur 7).
12. Koble hydraulikkslangens 90-graders koblingsende til åpningen på hydraulikkrøret (Figur 7).
13. Fest den andre enden av slangen til 45-graderskoblingen på hydraulikksylinderen (Figur 8).

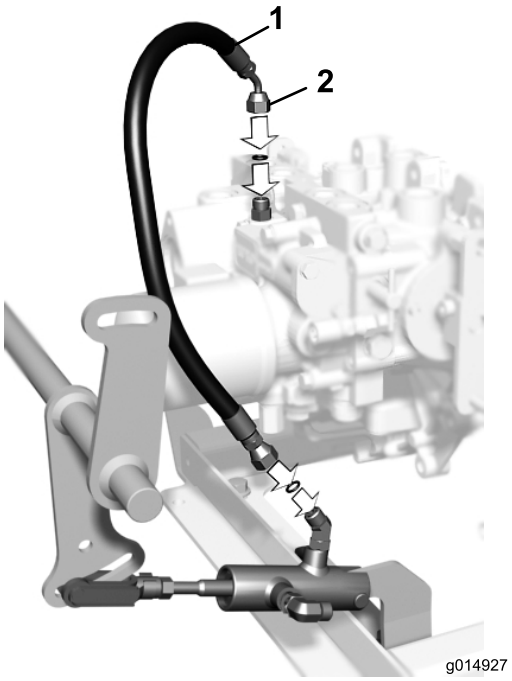

Figur 8

1. Slange
2. 45-graders koblingsende

14. Plasser et tappefat under girkassen.
15. Fjern pluggen fra åpningen øverst på girkassen (Figur 9).

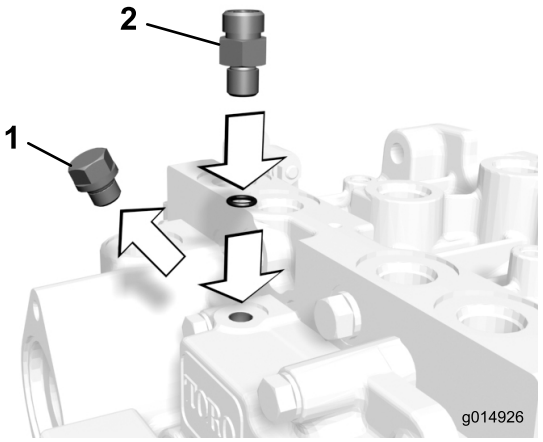


Figur 9

1. Girkasseplugg
2. Kobling av rett adapter

16. Sett en rett adapter i girkasseåpningen (Figur 9).

    Merk: Bruk en reservemomentnøkkel til å montere slangene på koblingene.

17. Koble hydraulikkslangens 45-graders koblingsende til den nye rette koblingen på girkassen (Figur 8).
18. Kontroller alle koblinger.
19. Sjekk det hydraulikkoljenivået og etterfyll ved behov.
20. Start maskinen og kontroller driften. Hvis hastigheten må justeres, fortsetter du på følgende måte:
    - Fjern fjærsplittpinnen som fester krysshodet til trekkforbindelsen (Figur 10).
    - Løsne låsemutteren på krysshodet (Figur 10).

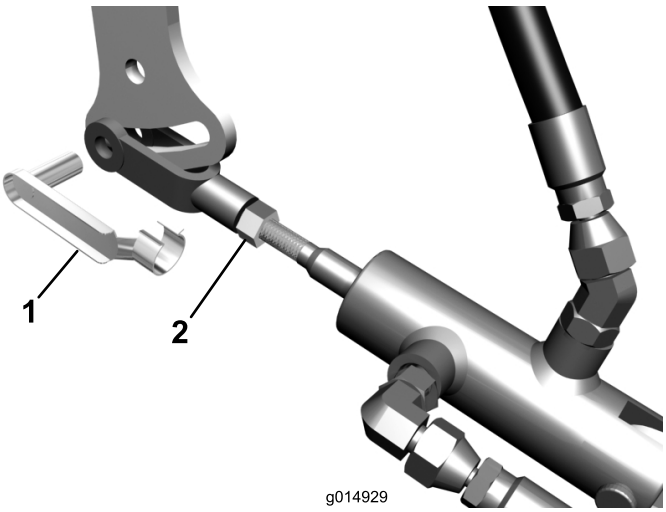

Figur 10

1. Fjærsplittpinne
2. Låsemutter

    - Roter krysshodet innover på sylinderstaget for å øke klippehastigheten eller utover på staget for å redusere hastigheten. Justeringsrekkevidden er 6,4 til 19,3 km/t. Saktere hastighetsjusteringer kan påvirke maskinens evne i bratte bakker.
    - Stram låsemutteren.
    - Koble krysshodet til trekkforbindelsen igjen med fjærsplittpinnen.



Count on it.