Form No. 3369-435 Rev A

Kit de sinal luminoso

Multi-Pro® 5800 Carro de rega de relva


Modelo nº 120-8505

Instruções de instalação

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções

Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.

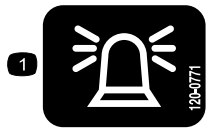

120-0771

1. Luz do sinal luminoso

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
1	Cablagem eléctrica	1	Instale a cablagem e o interruptor.
	Interruptor do sinal luminoso	1	
2	Suporte do sinal luminoso	1	Montagem e instalação do sinal luminoso.
	Ficha do sinal luminoso com conector	1	
	Sinal luminoso	1	
	Cavilha em U	2	
	Porca de bloqueio (3/8 polegada)	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

1

Instalação do interruptor do sinal luminoso

Peças necessárias para este passo:

1	Cablagem eléctrica
1	Interruptor do sinal luminoso

Procedimento

1. Retire o tampão do furo de montagem do interruptor no tablier (Figura 1).

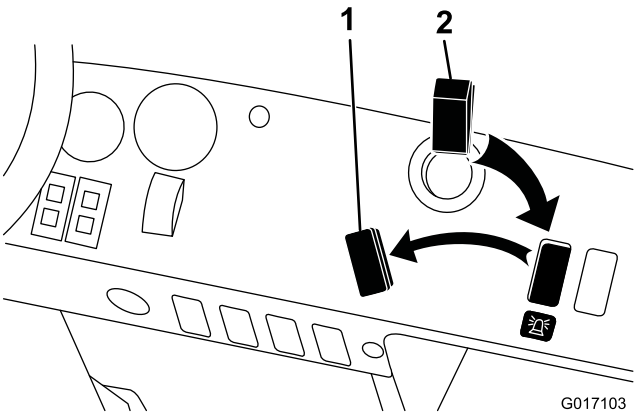


Figura 1

1. Tampão
2. Interruptor do sinal luminoso

2. Limpe a superfície abaixo do furo de montagem e instale o autocolante do sinal luminoso no tablier.
3. Introduza o interruptor do sinal luminoso no furo no tablier (Figura 1).
4. Seguindo a cablagem eléctrica existente, encaminhe a extremidade da cablagem do conector do interruptor pelo tablier.
5. Ligue o conector da cablagem aos terminais do interruptor.
6. Seguindo a cablagem eléctrica existente, encaminhe a secção da cablagem com o conector de terminal de anel e o conector do bloco de fusíveis ao bloco de fusíveis e bloco de massa (Figura 2).

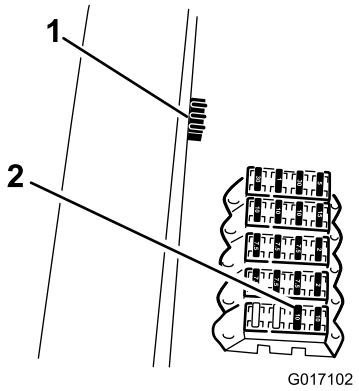


Figura 2

1. Bloco de massa
2. Bloco de fusíveis

7. Ligue o conector da cablagem ao bloco de fusíveis.

   Nota: Se não existirem terminais de alimentação disponíveis no bloco de fusíveis, o Kit de bloco de fusíveis (92-2641) pode ser adquirido em separado no seu Distribuidor Toro.
8. Prenda o terminal de anel da cablagem a um terminal vazio no bloco de massa.
9. Mova a cablagem com braçadeiras para longe de qualquer componente quente ou móvel e evite qualquer ponto possível de compressão.

2

Montagem e instalação do sinal luminoso

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do sinal luminoso
1	Ficha do sinal luminoso com conector
1	Sinal luminoso
2	Cavilha em U
4	Porca de bloqueio (3/8 polegada)

Procedimento

1. Coloque a máquina numa superfície plana. Engate o travão de estacionamento, desligue o motor e retire a chave da ignição.
2. Seguindo a cablagem eléctrica existente, encaminhe a cablagem para o lado direito e para cima do ROPS.
3. Instale o suporte do sinal luminoso à barra do ROPS de forma segura com as 2 cavilhas em U e as 4 porcas de bloqueio fornecidas (Figura 3).

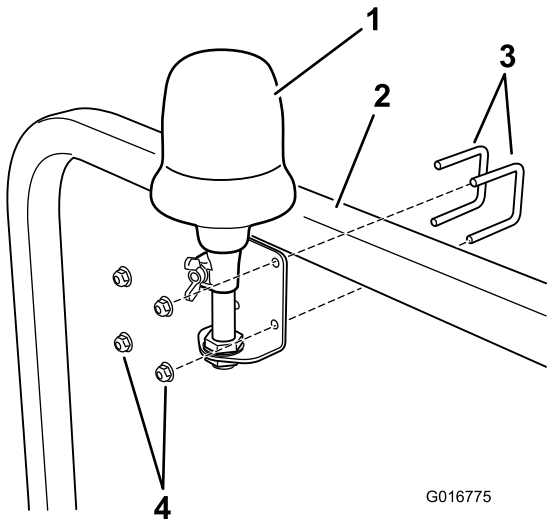


Figura 3

1. Sinal luminoso
2. Barra do ROPS
3. Cavilhas em U
4. Porcas de bloqueio

4. Remova o conector do sinal luminoso da ficha do sinal luminoso (Figura 4).

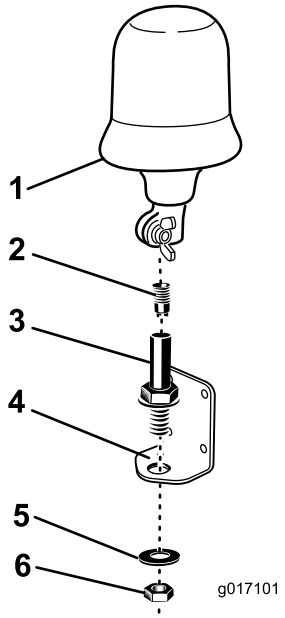


Figura 4

1. Sinal luminoso
2. Conector do sinal luminoso
3. Tomada do sinal luminoso
4. Suporte do sinal luminoso
5. Anilha
6. Porca de bloqueio

5. Encaminhe a cablagem para o ROPS através do suporte do sinal luminoso através da ficha do sinal luminoso e ligue-a ao conector do sinal luminoso.
6. Instale a ficha do sinal luminoso ao conector rodando a ficha do sinal luminoso. Isto evita a torção da cablagem.
7. Instale o conjunto do sinal luminoso no suporte do sinal luminoso (Figura 4).
8. Ligue o sinal luminoso à tomada e aperte a porca de orelhas (Figura 4).

Manutenção

Sugestões de manutenção

- Verifique se a lâmpada está funcional e se o reflector roda devidamente.
- Limpe regularmente o sinal luminoso com um produto de limpeza sem petróleo.
- Verifique sempre se o sinal luminoso está bem preso ao pulverizador antes da utilização.
- Assegure-se de que as ranhuras de drenagem são mantidas sem detritos.
- Se a máquina for armazenada no exterior, verifique se a lente está bem presa para evitar que a água entre no sinal luminoso.