Form No. 3369-783 Rev A

Leikkuupöydän lukkosarja


Groundsmaster 4500-D-/4700-D-ajoyksikkö

Mallinro: 119-8633

Asennusohjeet

Asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Käytä kuvassa Kuva 1 annettuja mittoja ja paikanna, merkitse ja poraa ajoyksikön runkoputkeen kaksi halkaisijaltaan 5,6:n tai 5,8 mm:n reikää (poranterän koko #1 tai #2). Poraa vain putken yhden seinämän läpi.

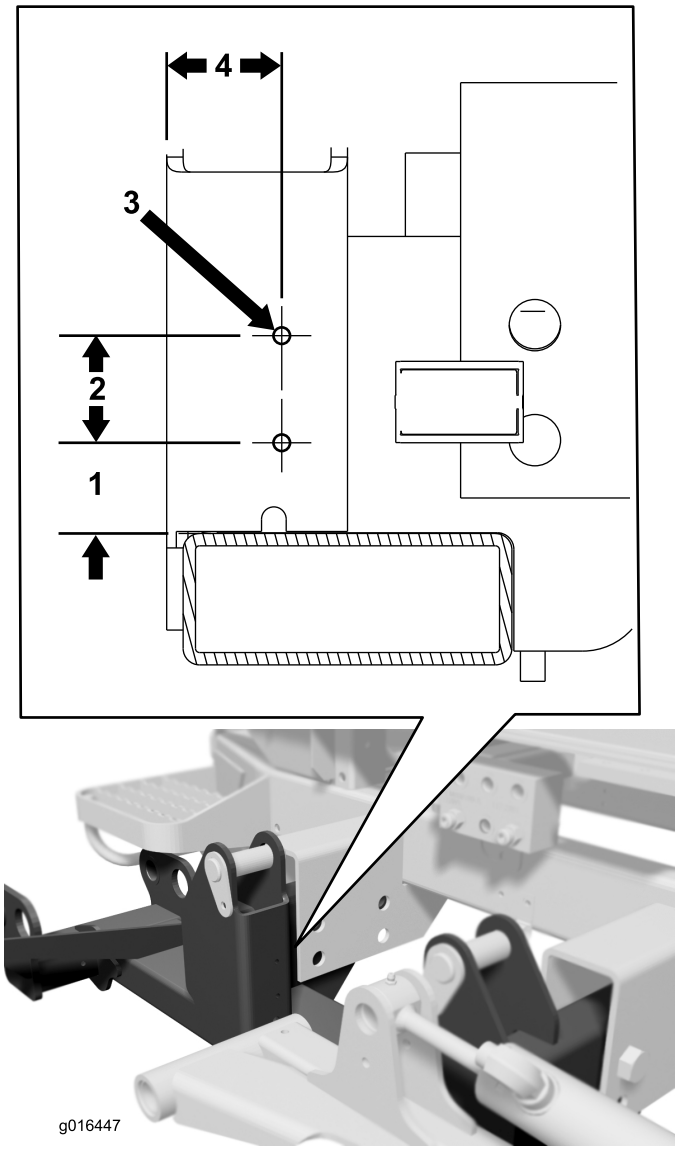

Kuva 1

1. 3,51 cm
2. 4,14 cm
3. 5,6 tai 5,8 mm:n halkaisija (2)
4. 4,44 cm


3. Asenna leikkuupöydän lukkokappale runkoputkeen kahdella (2) 1/4 x 1–3/4 tuuman itsekierteittävällä ruuvilla. Aseta lukkokappale kuvan osoittamalla tavalla Kuva 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään

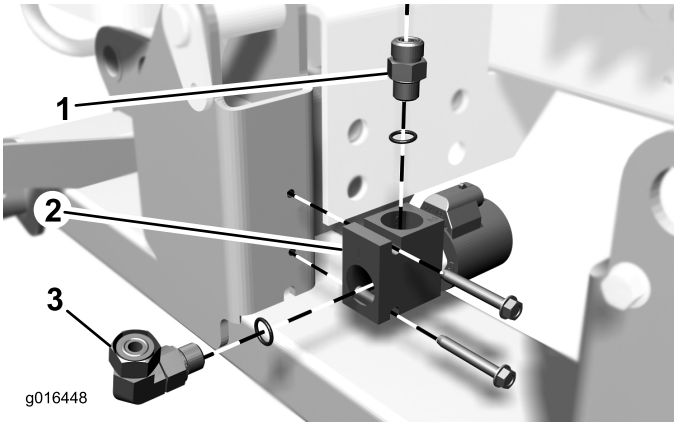


Kuva 2

1. Suora hydrauliliitin
2. Leikkuupöydän lukkokappale
3. 90 asteen hydrauliliitin

4. Asenna suora hydrauliliitin lukkokappaleen päälle (Kuva 2).
5. Asenna 90 asteen hydrauliliitin lukkokappaleen päähän (Kuva 2).
6. Aseta tyhjennysastia liitoskappaleen alle (Kuva 3).
7. Irrota hydrauliletku liitoskappaleen **alemmasta keskiliittimestä** (Kuva 3).
8. Irrota hydrauliliitin liitoskappaleen **alemmasta keskiportista** (Kuva 3).
9. Irrota ja hävitä hydrauliliittimen aluslaatta (Kuva 3). Asenna liitin takaisin liitoskappaleen alempaan keskiporttiin.


   Huomaa: Varmista, että O-renkaat ovat paikallaan ja voidellut hydrauliöljyllä ennen asennusta.

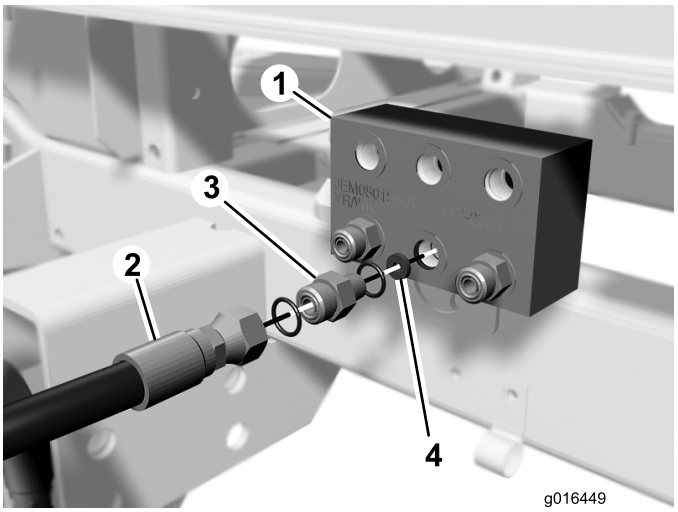

Kuva 3

1. Liitoskappale
2. Hydrauliletku
3. Hydrauliliitin
4. Aluslaatta

10. Reititä ja asenna liitoskappaleen liittimestä irrotetun letkun pää leikkuupöydän lukkokappaleen yläliittimeen (Kuva 4).

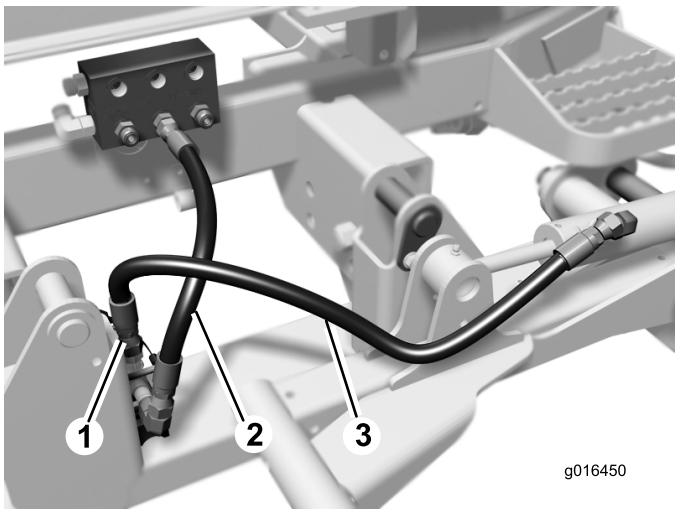


Kuva 4

1. Leikkuupöydän lukkokappaleen yläliitin
2. Irrotettu letku
3. Uusi letku

11. Reititä ja asenna uusi letku liitoskappaleeseen ja leikkuupöydän lukkokappaleen liittimiin (Kuva 4).

    Tärkeää: Varmista, että liitoskappaleesta leikkuupöydän lukkokappaleeseen kulkeva letku ei pääse kosketuksiin ensimmäisen nostovarren kanssa.

12. Irrota salpa ja nosta istuin. Tue istuin kannatintangolla.
13. Irrota sähköliitäntä noston asennuslohkon S5-solenoidista (Kuva 5) ja kytke se leikkuupöydän lukon johdinsarjan liittimeen, jossa on merkintä S5 HARNESS.

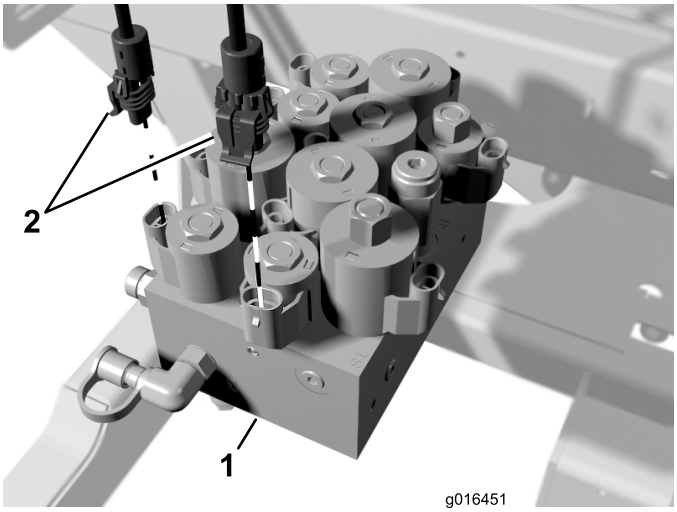

Kuva 5

1. Noston asennuslohko
2. Johdinsarjan liittimet

14. Kytke S5 SOLENOID -merkinnällä varustettu leikkuupöydän lukon johdinsarjan liitin noston asennuslohkon S5-solenoidiin (Kuva 5).
15. Irrota sähköliitäntä noston asennuslohkon S6-solenoidista (Kuva 5) ja kytke se leikkuupöydän lukon johdinsarjan liittimeen, jossa on merkintä S6 HARNESS.
16. Kytke S6 SOLENOID -merkinnällä varustettu leikkuupöydän lukon johdinsarjan liitin noston asennuslohkon S6-solenoidiin.
17. Reititä ja kytke DECK LOCK SOLENOID -merkinnällä varustettu leikkuupöydän lukon johdinsarjan liitin leikkuupöydän lukkokappaleen takana olevaan solenoidiin.
18. Kiinnitä johdinsarja nippusiteillä niin, että se ei pääse kosketuksiin terävien, kuumien tai liikkuvien osien kanssa.
19. Vapauta istuimen salpa ja laske istuin.



Count on it.