Form No. 3369-803 Rev A

Kit de suporte de cabo

Unidades de tracção Greensmaster® 3300, 3320, 3400 e 3420 TriFlex™

Modelo nº 120-2018

Modelo nº 120-2019

Modelo nº 120-2020

Instruções de instalação

Remover os componentes da placa de suporte do cabo antiga

Nota: Guarde todos os componentes que remover da placa de suporte do cabo existente para que possa instalar a nova placa de suporte de cabo.

1. Remover o amortecedor e as peças da placa de suporte do cabo existente.
2. Remover o cabo de tracção da placa de suporte do cabo existente.
3. Remover o dispositivo de centramento neutro e a mola da placa de suporte de cabo existente.

Substituir a placa de suporte de cabo

1. Remover os 2 parafusos que prendem a placa de suporte de cabo existente ao hidróstato.

   Nota: Não deite fora os parafusos; guarde-os para a instalação da nova placa de suporte de cabo.

2. Remova e deite fora a placa de suporte de cabo existente.
3. Instale a nova placa de suporte de cabo no hidróstato com os 2 parafusos que removeu previamente.

   Nota: Aplique Never Seez (Toro artigo n.º 505-181) no casquilho da articulação (Figura 1 ou Figura 2).

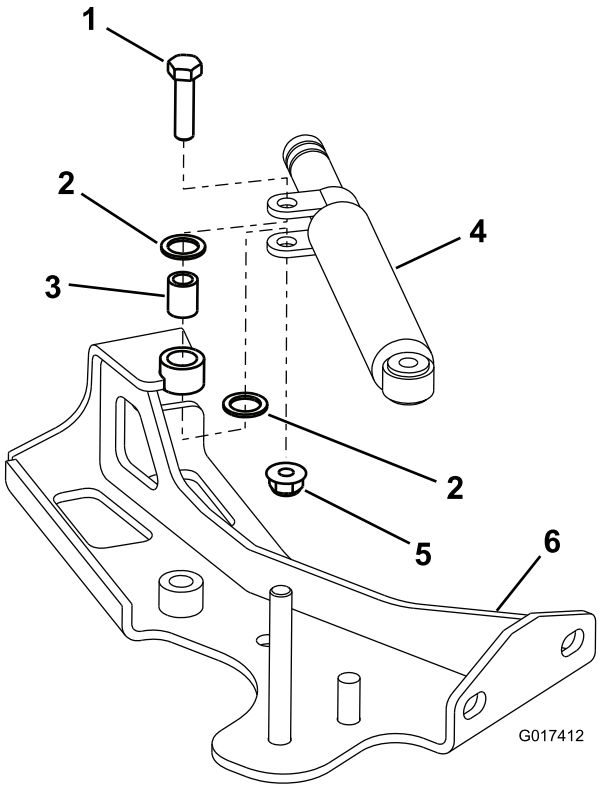


Figura 1

Apenas para modelos a gasóleo

1. Parafuso de cabeça sextavada
2. Anilha de nylon
3. Casquilho da articulação
4. Amortecedor
5. Porca flangeada
6. Placa de suporte de cabo existente

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A
Todos os direitos reservados

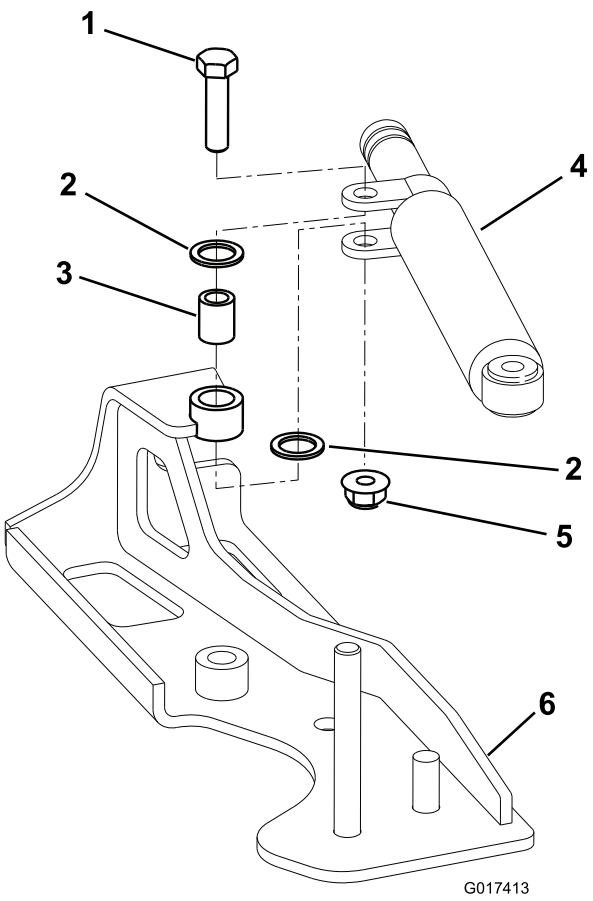


Figura 2

Apenas para modelos a gasolina

1. Parafuso de cabeça sextavada
2. Anilha de nylon
3. Casquilho da articulação
4. Amortecedor
5. Porca flangeada
6. Placa de suporte de cabo existente

Instalação dos componentes na nova placa de suporte de cabo

1. Instalar o cabo de tracção na nova placa de suporte do cabo.
2. Instalar o amortecedor na nova placa de suporte de cabo como se mostra em Figura 1 ou Figura 2.
3. Instale o dispositivo de centramento neutro na nova placa de suporte de cabo.

Regular ou calibrar o dispositivo de centramento

Instale a mola na nova placa de suporte de cabo e regule a mola; consulte o *Manual de instruções*.

Ajuste da posição da transmissão para neutro

Se a máquina deslizar quando o pedal de controlo da tracção se encontrar na posição central, ajuste do mecanismo de retorno automático do pedal.

1. Bloqueie a máquina debaixo do chassis, de forma a que uma das rodas dianteiras não toque no chão.

   Nota: Se a máquina estiver equipada com um kit de tracção a 3 rodas, eleve e bloqueie a roda traseira.

2. Ligue o motor, coloque o regulador na posição SLOW e verifique se a roda da frente não está em contacto com o chão e não roda.
3. Se a roda rodar, desligue o motor e proceda da seguinte forma:

   A. Liberte a porca que fixa o disco excêntrico ao cimo do hidróstato (Figura 3).

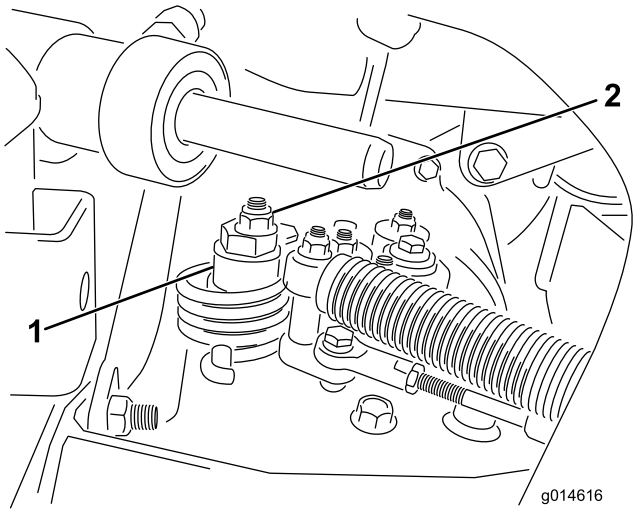


Figura 3

1. Disco excêntrico
2. Porca de retenção

   B. Coloque a alavanca de controlo na posição neutra e o regulador na posição SLOW.

   C. Ligue o motor.

   D. Rode o disco excêntrico até eliminar a deslocação em qualquer um dos sentidos. Quando a roda deixar de rodar, aperte a porca, bloqueando deste modo o disco excêntrico e fixando a posição de ajuste (Figura 3).

   E. Verifique se o ajuste é o adequado colocando o regulador nas posições SLOW e FAST.

   Nota: Se a roda ainda virar quando o excêntrico estiver no ajuste máximo, contacte o representante de assistência autorizado ou consulte o *Manual de assistência* para novos ajustes.