Form No. 3370-132 Rev A

Pumpun asennussarja

Multi-Pro 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 120-8561

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Litteä aluslaatta	5	Asenna sarja.
	Kuusiokantapultti (5/16 × 3 tuumaa)	1	
	Laippamutteri (5/16 tuumaa)	1	
	Painejousi	2	


1

Vaiheeseen tarvittavat osat:

5	Litteä aluslaatta
1	Kuusiokantapultti (5/16 × 3 tuumaa)
1	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
2	Painejousi

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.
2. Vapauta hydraulijärjestelmän paine käyttämällä kaikkia hydraulilaitteita.
3. Irrota kaksi laippamutteria, jotka kiinnittävät kumisen tärinänvaimentimen moottorin asennuslevyyn, ja irrota tärinänvaimennin (Kuva 1).

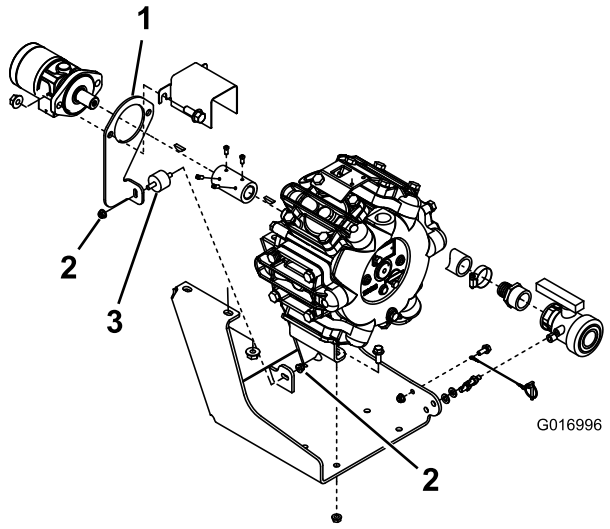

Kuva 1

1. Moottorin asennuslevy
2. Laippamutteri
3. Kuminen tärinänvaimennin

Huomaa: Hävitä tärinänvaimennin ja mutteri.


4. Työnnä aluslaatta vaimentimen pulttiin ja aseta ne ruiskutuspumpun asennuskannattimessa olevaan tärinänvaimentimen asennusaukkoon (Kuva 2).

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

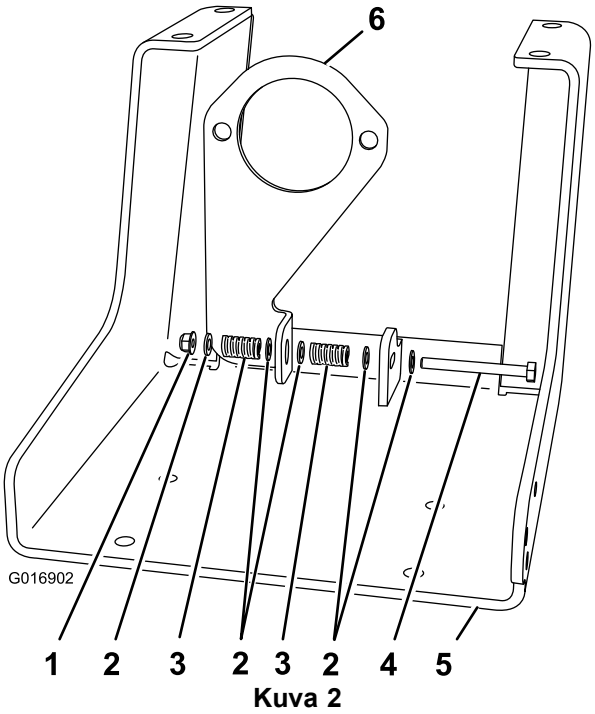

Kuva 2

1. Laippamutteri
2. Aluslaatta
3. Painejousi
4. Vaimentimen pultti
5. Pumpun asennuskannatin
6. Moottorin asennuslevy

---

5. Työnnä seuraavat osat vaimentimen pulttiin tässä järjestyksessä: aluslaatta (osanro 3256-23), jousi (osanro 110-5331) ja aluslaatta (osanro 3256-23) (Kuva 2).
6. Aseta vaimentimen pultti (kohdassa 5 mainittujen osien kanssa) levyn aukkoon (Kuva 2).
7. Työnnä seuraavat osat vaimentimen pulttiin tässä järjestyksessä: aluslaatta (osanro 3256-23), jousi (osanro 110-8331) ja aluslaatta (osanro 3256-23). Kiinnitä ne lukkomutterilla (osanro 104-8300) (Kuva 2).
8. Kiristä mutteria, kunnes se on tiiviisti jousta vasten ja kaksi pultin kierrettä ulottuu lukkomutterin toiselle puolelle.