ITALIAN FORM NO. 3320-555

TORO®

MODELLO 20920 - 0000001 E SEGUENTI
MODELLO 20920B - 0000001 E SEGUENTI
MODEL NO. 20925 - 0000001 E SEGUENTI
MODELLO 20925B - 0000001 E SEGUENTI

MANUALE D'ISTRUZIONI

TOSAERBA DA 48CM SP CON SACCO POSTERIORE

AVVIAMENTO A STRAPPO ED AVVIAMENTO KEY-LECTRIC

⚠ ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

L'uso o la manutenzione incorretti di questo tosaerba da parte del suo operatore o proprietario possono causare lesioni. Per ridurre il rischio potenziale di danni o lesioni, attenetevi a queste istruzioni sulla sicurezza e prestate attenzione al simbolo dell'allarme di sicurezza (!). La mancata conformità a queste istruzioni potrebbe tradursi in lesioni personali.

PRIMA DELL'USO

1. Usate il tosaerba solo dopo aver letto attentamente questo manuale. Familiarizzatevi con i comandi e l'uso corretto del tosaerba. Non permettetene mai l'uso a bambini ed a persone non appositamente istruite.
2. Tenete tutti, specialmente bambini ed animali, a dovuta distanza dalla zona di lavoro. Ispezionate accuratamente la zona dove verrà usato il tosaerba e ripulitela da rami, pietre, cavi e detriti, che il tosaerba potrebbe far schizzare via.
3. Indossate calzoni lunghi e scarpe pesanti. Non usate il tosaerba indossando sandali aperti, gioielleria, abiti larghi o a piedi nudi.
4. Prima di accendere il motore controllate il livello del carburante. Non riempite il serbatoio al chiuso, col motore acceso o prima che il motore si sia raffreddato per alcuni minuti dopo l'uso. Asciugate il carburante eventualmente fuoriuscito prima di accendere il motore.
5. Assicuratevi che tutti gli schermi, ripari e dispositivi di sicurezza siano montati. Riparate o sostituite i pezzi difettosi o danneggiati
6. La trazione è fatta in modo da fermarsi quando si rilascia la barra di comando. Prima di usare il tosaerba, accertatevi che la barra di comando funzioni correttamente.
7. Fate molta attenzione nel maneggiare il carburante, perché esso è altamente infiammabile.

- **A.** Usate un contenitore approvato.
- **B.** Riempite il serbatoio all'aperto, non dentro casa. **NON RABBOCCATE MAI IL CARBURANTE A MOTORE ACCESO O CALDO.**
- **C.** Prima di avviare il motore, rimettete il tappo sul contenitore, chiudete il tappo del serbatoio ed asciugate il carburante eventualmente fuoriuscito.

DURANTE L'USO

8. Mai avviare il motore al chiuso.
9. Tenetevi sempre in una posizione stabile. Impugnate saldamente le stegole e camminate: non si deve mai correre. Mai azionare il tosaerba su erba bagnata. Tagliate l'erba solamente di giorno o con buona luce artificiale.
10. Tagliate sempre l'erba trasversalmente sui pendii; mai andando su e giù. Quando cambiate direzione su un pendio, usate estrema cautela. Non tagliate erba su pendii troppi ripidi.
11. Durante l'uso, indossate sempre occhiali protettivi in modo da proteggere gli occhi da eventuali oggetti che potrebbero essere proiettati verso di voi dal tosaerba.
12. Tenete viso, mani e piedi lontani dallo chassis e dall'alloggiamento della lama di taglio quando il motore è in funzione.
13. Rimanete dietro alle stegole fino a quando il motore si è arrestato e tenetevi sempre lontano dall'apertura di scarico.
14. Quando vi servite del sacco di raccolta, fermate il motore prima di rimuovere il sacco e svuotarlo.
15. Spegnete il motore ed aspettate che tutte le parti in movimento abbiano smesso di girare prima di sturare lo scarico.
16. Siccome la lama di taglio continua a ruotare per alcuni secondi dopo che il motore è stato arrestato, restate al sicuro dietro le stegole finché tutte le parti in movimento non si siano fermate.
17. Se urtate un oggetto pesante o se il tosaerba vibra eccessivamente, fermate il motore e staccate il filo dalla candela. Controllate se vi siano danni al tosaerba e fate tutte le dovute riparazioni prima di riutilizzarlo.
18. Fermate il motore prima di regolare l'altezza di taglio.
19. Fermate il motore prima di attraversare un sentiero, una strada o un viale coperto di ghiaia.
20. Fermate il motore prima di abbandonare la vostra posizione dietro le stegole. Se il tosaerba deve rimanere incustodito, staccate il filo dalla candela.
21. A motore in funzione o non appena esso è stato spento, non toccatelo perché è molto caldo e potrebbe scottarvi.

MANUTENZIONE

22. Eseguite soltanto gli interventi di manutenzione descritti in questo manuale. Se dovessero essere necessari interventi di riparazione o se aveste bisogno di aiuto, contattate il vostro rivenditore autorizzato della TORO.
23. Prima di pulire, ispezionare, riparare o regolare il tosaerba, fermate il motore e staccate il filo dalla candela per evitare una messa in moto accidentale.
24. Per assicurarvi che il tosaerba sia in condizioni di funzionare con sicurezza, controllate con frequenza tutti i dadi, bulloni e viti e manteneteli sempre ben serrati. Assicuratevi che il bullone di bloccaggio della lama sia serrato a 61-81,3 N·m (45-60 pd-lb).
25. Per ridurre la possibilità d'incendio, assicuratevi che il motore non sia sporco di grasso, erba, foglie o altro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

26. Non sovraccellerate il motore modificando la registrazione del regolatore.
27. Controllate con frequenza il sacco di raccolta per assicurarvi che non sia strappato o rovinato. Qualora lo fosse, sostituitelo con uno nuovo per vostra protezione.
28. Lasciate che il motore si raffreddi prima di riporre il tosaerba al chiuso. Non riponete il tosaerba in prossimità di fiamme vive o in luoghi dove una scintilla potrebbe incendiare le esalazioni del carburante.

29. All'uscita dalla fabbrica, il tosaerba è in conformità ai vigenti standard di sicurezza per tosaerba rotatori. Per poterlo mantenere sempre in condizioni di massima efficienza e sicurezza, usate soltanto accessori e pezzi di ricambio e gli accessori originali della TORO. Pezzi di ricambio ed accessori fabbricati da altri produttori potrebbero invalidare la conformità agli standard di sicurezza, cosa che potrebbe risultare pericolosa.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Allarme di sicurezza



Tenere mani e piedi lontani dalla lama che gira



Leggere il manuale d'istruzioni fino ad averlo capito



Spegnere il motore prima di lasciare la posizione operativa



Starter aperto




Accensione spenta



Rapido



Lento



Mettere il piede qui alla messa in moto



Tenere inseriti tutti gli schermi di protezione



Tenere gli astanti a distanza dalla zona di taglio



Trazione INSERITA



Trazione DISINSERITA



Mai aprire il portello dello scarico del tosaerba col motore acceso, a meno che la sacca dell'erba o l'attacco dello scarico laterale siano stati collegati

INDICE

	Pag.
Messa in opera	3-4
Prima dell'uso	4-5
Instruzioni d'uso	5-7
Manuntenzione	7-12
Pulizia del filtro dell'aria	7-8
Sostituzione della candela	8
Drenaggio del carburante	8
Riempire d'olio il banco motore	8-9
Regolazione della manetta del gas	9
Regolazione della trazione	9-10
Ispezione, rimozione ed affilatura della lama di taglio	10
Lubrificazione	10-11
Controllo dell'olio della trasmissione	11
Caricamento della batteria	11-12
Pulizia dello chassis	12
Rimessaggio	12
Identificazione del prodotto	12
Assistenza Toro	12

MESSA IN OPERA

MONTAGGIO DELLE STEGOLE

1. MONTAGGIO DELLE STEGOLE—Allentate i pomelli di bloccaggio sui supporti di montaggio (Fig. 1).
2. Portate i supporti in posizione verticale in modo che i fori siano rivolti verso l'alto.
3. Fate scivolare le estremità delle stegole nei fori dei supporti finché non siano completamente in posizione (Fig. 1). Accertatevi che il filo della manetta del gas, quello dell'avviamento elettrico (modello Key-lectric) e quello di trazione vengano a trovarsi sopra il supporto di sinistra (Fig. 2).

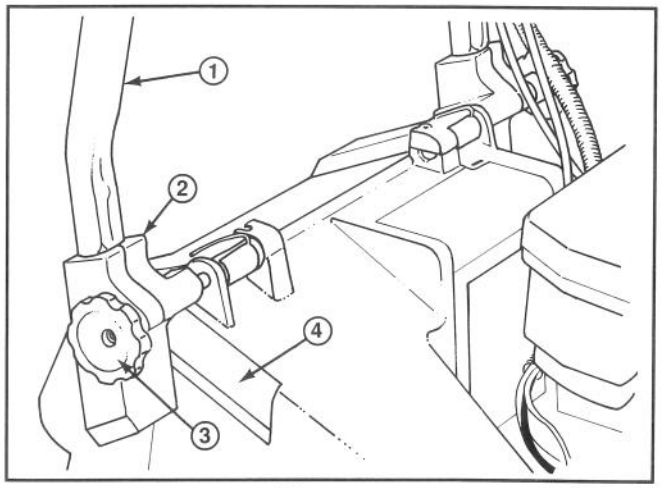


Figura 1

1. Stegole
2. Supporto di montaggio
3. Pomelli
4. Scomparto

4. Ruotate le stegole ed i supporti all'indietro finché questi ultimi non siano ben alloggiati negli scomparti appositi (Fig. 2).
5. Serrate i pomelli finché i bordi delle fessure sui supporti non si tocchino.
6. Usate un fermaglio per fissare il filo(i) al lato inferiore del tubo di sinistra (Fig. 3). Il fermaglio dovrebbe essere situato a 25 mm (1") dalla curva della stegola. Vedere la figura 3 per la posizione corretta.

Nota: accertatevi che il filo(i) non interferisca(no) con l'apertura e la chiusura del portello di scarico.

7. Tagliate il fermaglio in eccesso sul lato inferiore sinistro della stegola.

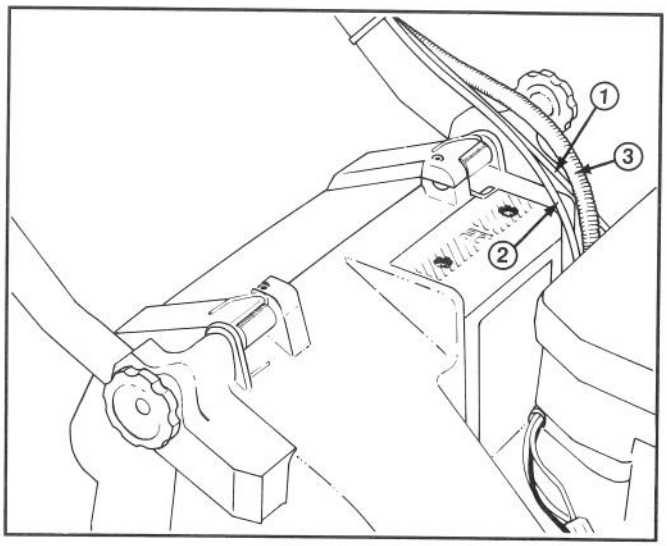


Figura 2

1. Filo della manetta del gas
2. Filo di trazione
*3. Filo dell'avviamento elettrico
*modello ad avviamento elettrico

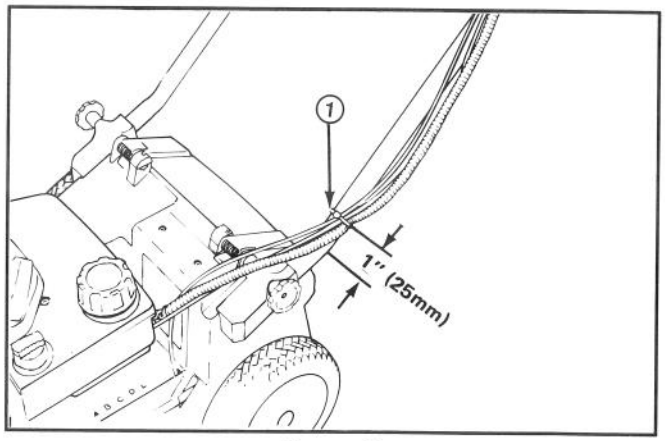


Figura 3

1. Fermaglio del filo

MESSA IN OPERA

MONTAGGIO DEL SACCO DI RACCOLTA

1. Sollevate il portello di scarico, fate scorrere lo scivolo attaccato al sacco nell'apertura di scarico ed ancorate il telaio del sacco alla parte ricurva dei supporti di montaggio (Fig. 4).

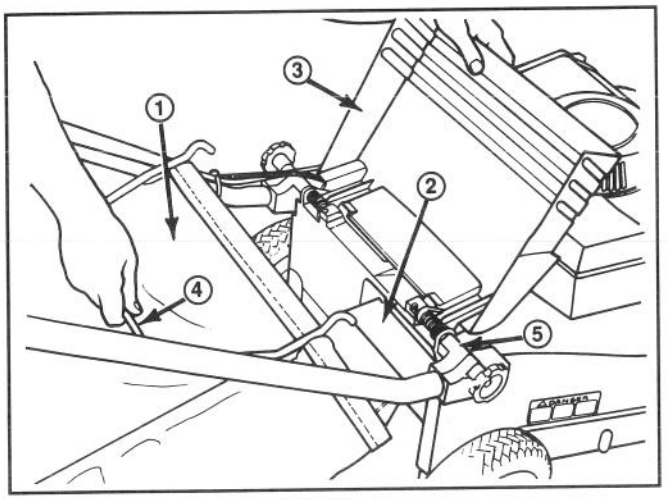


Figura 4

1. Sacco
2. Scivolo del sacco
3. Portello di scarico
4. Manico del sacco
5. Supporto di montaggio

2. Lasciate che il portello di scarico resti appoggiato sul sacco (Fig. 5).

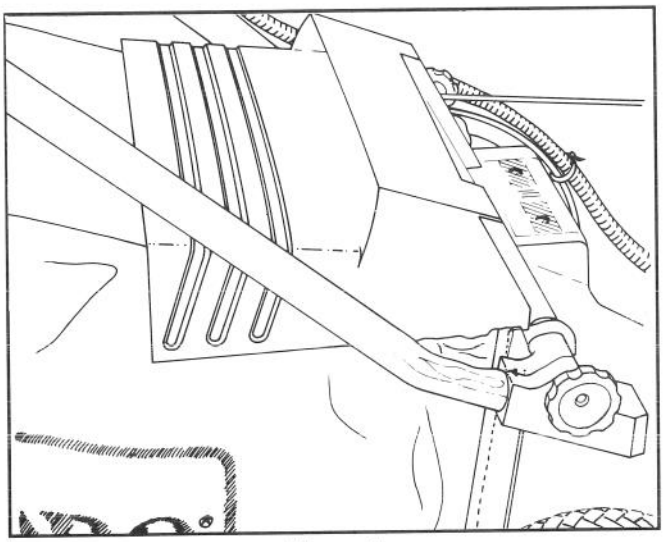


Figura 5

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA (modello ad avviamento elettrico)

1. Riportatevi al capitolo "Caricamento della batteria" a pagina 11. Fate scivolare la batteria, con il lato con l'etichetta rivolto verso l'operatore, fra i tasselli di montaggio situati sul retro del quadro comandi (Fig. 6).
2. Collegate i fili.

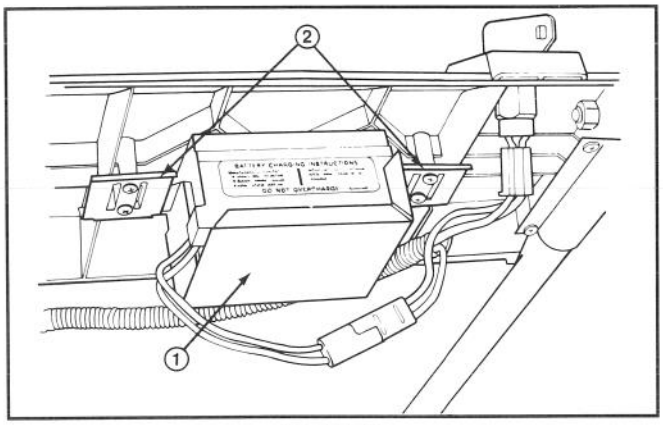


Figura 6

1. Batteria
2. Tasselli di montaggio

PRIMA DELL'USO

RIEMPIRE D'OLIO IL BANCO MOTORE

All'inizio, dovrete versare mezzo litro (18 once) d'olio 10W-30 nel banco motore. Usate un qualsiasi olio detergente di alta qualità che abbia la qualifica MS, SC, SD, SE o SF dell'API (American Petroleum Institute).
Prima di ciascun uso, assicuratevi che l'olio si trovi fra i livelli ADD (rabbocco) e FULL (pieno) (Fig. 7). Se il livello è più basso, aggiungetene.
1. Portate il tosaerba su una superficie piana e pulite la superficie attorno alla stecca dell'olio.
2. Togliete la stecca, facendo ruotare il tappo di 1/4 di giro in senso antiorario.
3. Asciugate la stecca ed inseritela nel foro di rabbocco. Ruotate il tappo di 1/4 di giro in senso orario. Poi togliete la stecca e controllate il livello dell'olio (Fig. 7). Se il livello è basso, aggiungete tanto olio quanto basta ad arrivare al livello FULL sulla stecca. **NON RIEMPITE OLTRE IL LIVELLO FULL. POTRESTE CAUSARE DANNI AL MOTORE AL MOMENTO DELL'AVVIAMENTO. VERSATE L'OLIO LENTAMENTE.**

PRIMA DELL'USO

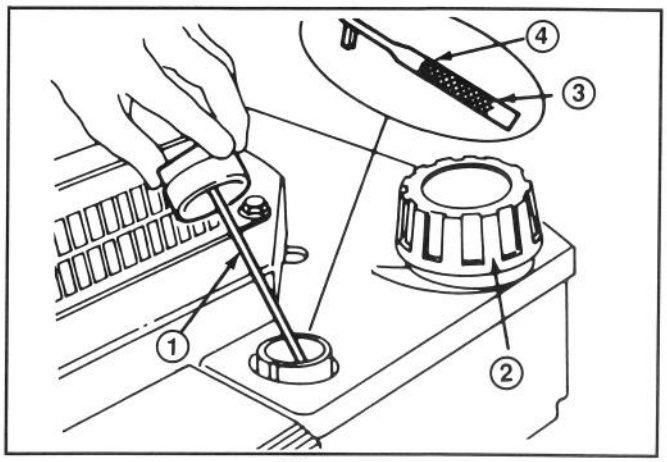


Figura 7

1. **Stecca di livello**
2. **Tappo del serbatoio dell'olio**
3. **Livello ADD (rabbocco)**
4. **Livello FULL (pieno)**

Nota: controllate il livello dell'olio ogni volta che usate il tosaerba oppure ogni cinque ore di servizio. La prima volta dovrete cambiarlo dopo le prime due ore di servizio; in seguito dovrete cambiarlo ogni 25 ore. In condizioni di polvere o sporco eccessivi, saranno necessari dei cambi d'olio più frequenti.

4. Inserite la stecca nel foro di rabbocco e ruotate il tappo di 1/4 di giro in senso orario per chiudere.

RIEMPIRE DI BENZINA IL SERBATOIO

Nota: la Toro raccomanda calorosamente di usare benzina fresca, pulita e **SENZA PIOMBO**, di grado normale in tutti i prodotti Toro provvisti di motore a benzina. La benzina senza piombo brucia in modo più pulito, prolunga la vita del motore e garantisce un buon avviamento perché riduce l'accumulo di depositi nella camera di combustione. Si potrà usare benzina con piombo se quella senza piombo non è disponibile.

ATTENZIONE

PERICOLO: il carburante è estremamente infiammabile ed esplosivo in certe condizioni. Mentre lo maneggiate, NON FUMATE e tenetelo a distanza da fiamme vive e scintille. Mai acquistare una scorta di carburante di oltre 30 giorni; tenetela in un contenitore approvato. Tenete il carburante fuori della portata dei bambini.

Riempite il tosaerba di carburante all'aperto e solo a motore freddo. Riempite il serbatoio fino a 6-13 mm (1/4-1/2″) dall'orlo del foro di rabbocco. Questo spazio servirà ad assorbire l'espansione del carburante. Servitevi di un imbuto per evitare la fuoriuscita di carburante ed asciugate quella eventualmente versata.

1. Pulite attorno al tappo del serbatoio di benzina e rimuovete il tappo del serbatoio (Fig. 7). Riempite il serbatoio di benzina senza piombo fino a 13 mm (1/2″) dall'orlo del serbatoio.
2. Rimettete il tappo del serbatoio ed asciugate la benzina eventualmente fuoriuscita.

IMPORTANTE: non mischiate l'olio con la benzina. Mai usare metanolo, benzina contenente metanolo, gasohol contenente oltre il 10% di etanolo, benzina super o spirito per evitare eventuali danni al sistema carburante del motore.

Non versate additivi nel carburante che non siano prodotti per la stabilizzazione del carburante stesso durante il rimessaggio (ad esempio il Preservit della Toro o prodotto simile). Gli additivi non vanno usati per cercare di incrementare la potenza o il rendimento dell'attrezzo.

ISTRUZIONI D'USO

CONSIGLI UTILI

1. CONTROLLATE IL LIVELLO DELL'OLIO—Mantenete l'olio fra i livelli di ADD e FULL come mostrato sulla stecca (Fig. 7).

2. TAGLIO E RACCOLTA—Si ottengono i migliori risultati quando si taglia solo circa un terzo del filo d'erba. Se si deve tagliare erba alta, regolate l'altezza maggiore del taglio (E) per la prima passata e poi ritagliate ad una regolazione più normale. Se si taglia erba troppo lunga il tosaerba rischia d'intasarsi e quindi far imballare il motore. Quando si taglia in condizioni aride e polverose, ridurre la velocità per ridurre la quantità di polvere sollevata dal tosaerba.

3. LAMA AFFILATA—Iniziate ogni stagione di taglio con una lama affilata. Dovrete periodicamente limare le tacche sulla lama.

AVVIAMENTO, ARRESTO ED AUTOPROPULSIONE

COMANDI—L'accensione a chiave (modello ad avviamento elettrico), la manetta del gas e la barra di comando autopropulsione si trovano sulla stegola superiore (Fig. 8). La cordicella a strappo si trova sopra il motore. (Fig. 9).

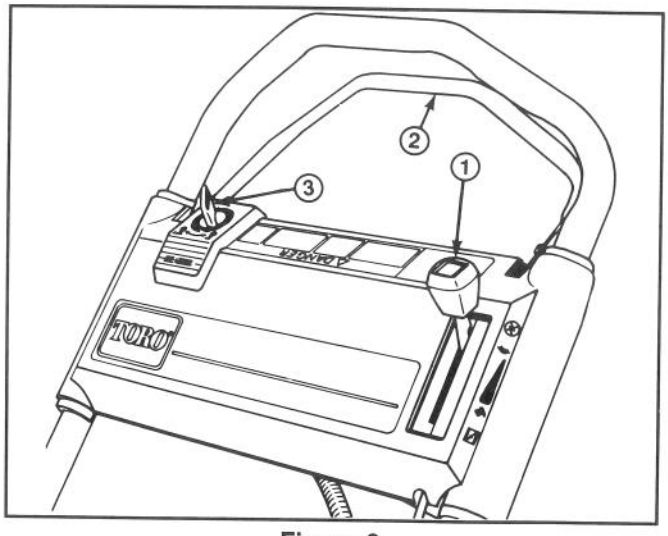


Figura 8

1. **Manetta del gas**
2. **Barra di controllo autopropulsione**
*3. **Accensione a chiave**
* **modello ad avviamento elettrico**

1. Inserite il filo nella candela (Fig. 9).

ISTRUZIONI D'USO

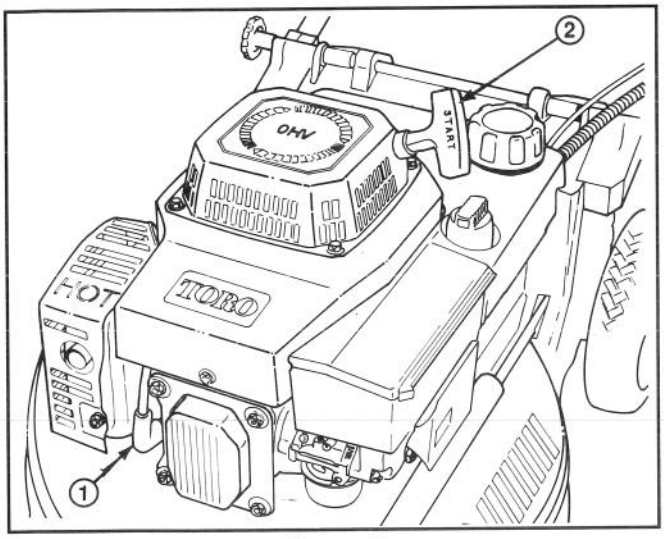


Figura 9

1. Filo della candela **2. Cordicella a strappo**

2. AVVIAMENTO KEY-LECTRIC (modello ad avviamento elettrico)—Portate la manetta del gas in avanti sulla posizione CHOKE (starter) (Fig. 10). Portare la chiave (Fig. 8) sulla posizione START (avviamento) e rilasciatela appena il motore s'avvia. Portate la manetta del gas all'indietro sulla posizione FAST (rapido) o regolate la desiderata velocità del motore. Se la carica della batteria è troppo debole per avviare il motore, usate la cordicella a strappo (Fig. 9).

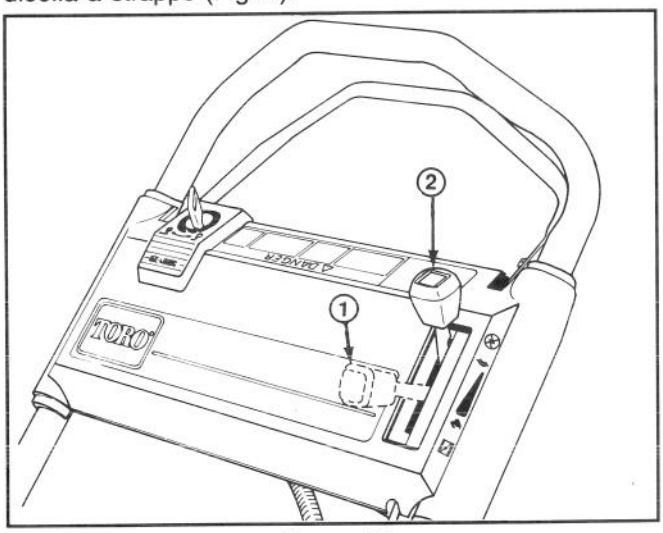


Figura 10

1. Starter aperto **2. Motore spento**

3. AVVIAMENTO A MANO—Portate la manetta del gas in avanti sulla posizione CHOKE (Fig. 10). Tirate la cordicella a strappo montata sul motore (Fig. 9) finché non si tenda. Poi, per avviare il motore datele uno strattone deciso. Ad avviamento avvenuto, spostate la manetta su FAST o regolate la desiderata velocità del motore.

4. ARRESTO (Fig. 10)—Per arrestare il motore, spostare all'indietro la manetta del gas su ENGINE OFF (motore spento). Se il tosaerba sarà lasciato incustodito, staccate il filo dalla candela e togliete la chiave dall'accensione.

5. TRAZIONE (Fig. 11)—Per usare l'autopropulsione, spostate la barra di comando verso le stegole. Per disinserire l'autopropulsione, rilasciate la barra.

Nota: le ruote sono dotate di frizioni a ruota libera che permettono di tirare indietro il tosaerba più facilmente quando la trazione è disattivata. Per disinserirle, il tosaerba va spinto in avanti di almeno 2,5 cm (1″) dopo aver disattivato la trazione.

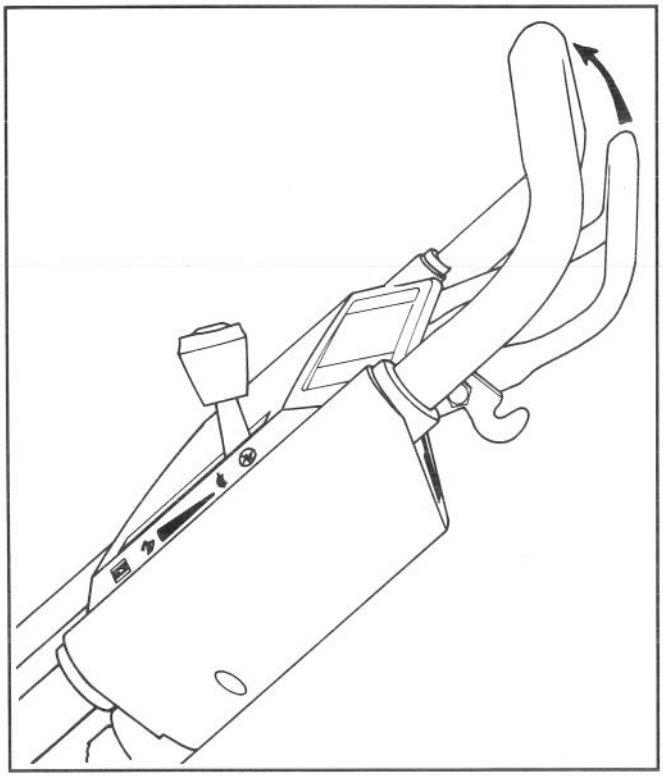


Figura 11

USO DEL SACCO DI RACCOLTA DELL'ERBA

1. Fermate il motore ed aspettate che tutte le parti si arrestino.

2. INSTALLAZIONE DEL SACCO—Sollevate il portello di scarico, fate scorrere lo scivolo attaccato al sacco nell'apertura di scarico ed ancorate il telaio del sacco al supporto di montaggio (Fig. 12). Lasciate che il portello di scarico resti appoggiato sul sacco (Fig. 13).

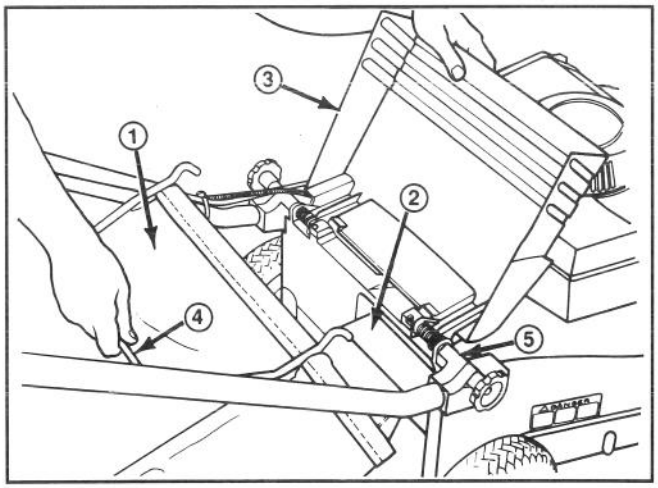


Figura 12

1. Sacco **4. Manico del sacco**
2. Scivolo del sacco **5. Supporto di montaggio**
3. Portello di scarico

ISTRUZIONI D'USO

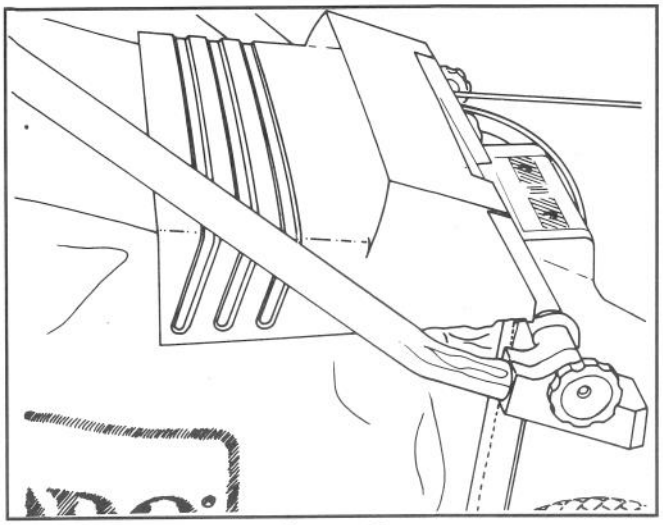


Figura 13

3. RIMOZIONE DEL SACCO—**Arrestate il motore ed attendete che tutte le parti si arrestino.** Per vostra protezione, quando il motore è in moto tenete sempre le mani ed i piedi a distanza dallo chassis del tosaerba. Sollevate il portello di scarico e, mantenendolo aperto, prendete il sacco per il manico ed estraetelo dal tosaerba. Chiudete nuovamente il portello.

Nota: quando si smonta il sacco, lo scivolo relativo raccoglie eventuali resti d'erba falciata che intasino l'apertura di scarico. Se questa resta ancora otturata, eliminate gli eventuali rimasugli d'erba dal tosaerba.

4. Prendete il sacco per il manico e per la linguetta sul lato posteriore del sacco stesso. Sollevate gradualmente il lato posteriore del sacco per svuotarlo.

⚠ ATTENZIONE

Mai aprire il portello di scarico del tosaerba o togliere il sacco di raccolta mentre il motore è in funzione, perché i fili d'erba tagliati ed altri detriti verrebbero scaricati con forza tale da poter causare lesioni.

La stoffa del sacco è in grado di trattenere la maggioranza degli oggetti estranei quali piccoli sassi, ghiaia ed altri detriti del genere. Tuttavia questa stoffa è soggetta ad usura e deterioramento normali, per cui dovrete ispezionare il sacco con frequenza e, quando necessario, sostituirlo con un sacco di ricambio TORO nuovo che rechi quest'avvertenza o una simile.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Sull'alloggiamento troverete cinque lettere che rappresentano gli scatti incrementali della regolazione del taglio. Tutte le ruote si portano automaticamente alla stessa altezza.

1. Spegnete il motore e staccate il filo dalla candela. Nei modelli ad avviamento elettrico, togliete la chiave dall'accensione.
2. Spingete la leva di regolazione del taglio con uno o due dita (Fig. 14).

Per sollevare le ruote, spingete la levetta per rilasciare la leva di regolazione del taglio e tirate il tosaerba verso l'alto. Quando arrivate all'altezza desiderata, rilasciate la levetta. Per abbassare il tosaerba, spingete la leva di regolazione del taglio per rilasciare la levetta e spingete il tosaerba verso il basso **spingendolo allo stesso tempo in avanti sulle ruote.** Per individuare l'altezza giusta, usate l'indicatore sull'asta di collegamento.

3. Prima di usare il tosaerba, accertatevi che la levetta di regolazione dell'altezza sia bene in posizione. L'altezza del tosaerba non dovrebbe cambiare quando l'altezza di taglio è regolata saldamente.

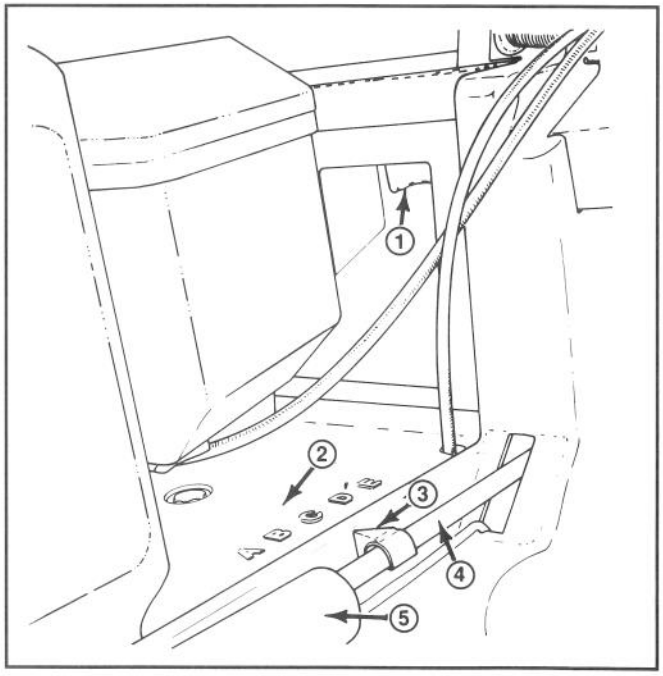


Figura 14

1. **Leva di regolazione dell'altezza taglio**
2. **Asta di collegamento dell'altezza di taglio**
3. **Indicators**
4. **Asta di collegamento**
5. **Coperchio molla**

MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE

Staccate il filo della candela e togliete la chiave dall'accensione prima di eseguire regolazioni od interventi di manutenzione.

PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA

In condizioni d'uso normale dovrete pulire il filtro dell'aria ogni 25 ore di servizio. Se il tosaerba viene utilizzato in condizioni di sporcizia o polvere, il filtro andrà pulito con maggiore frequenza.

1. Spegnete il motore e staccate il filo dalla candela. Nei modelli ad avviamento elettrico, togliete la chiave dall'accensione.

2. Spingete in dentro i tasselli di chiusura ed alzate il coperchio del filtro dell'aria (Fig. 15). Pulite accuratamente il coperchio.
3. Se la parte superiore dell'elemento di gommapiuma è sporca, rimuovete quest'ultimo dal filtro (Fig. 15) e pulitelo accuratamente.

A. LAVATE l'elemento di gommapiuma in una soluzione di sapone liquido ed acqua calda. Strizzatelo per estrarne lo sporco, ma non torcetelo perché potrebbe rompersi. Sciacquatelo bene in acqua pulita.
B. ASCIUGATE l'elemento avvolgendolo in uno straccio pulito. Strizzate lo straccio con l'elemento dentro.
C. IMBEVETE l'elemento di 25 ml (5 cucchiaini) d'olio motore SAE 30. Strizzatelo per distribuire l'olio su tutto l'elemento e farne uscire l'olio in eccesso. La gommapiuma deve essere umida d'olio.

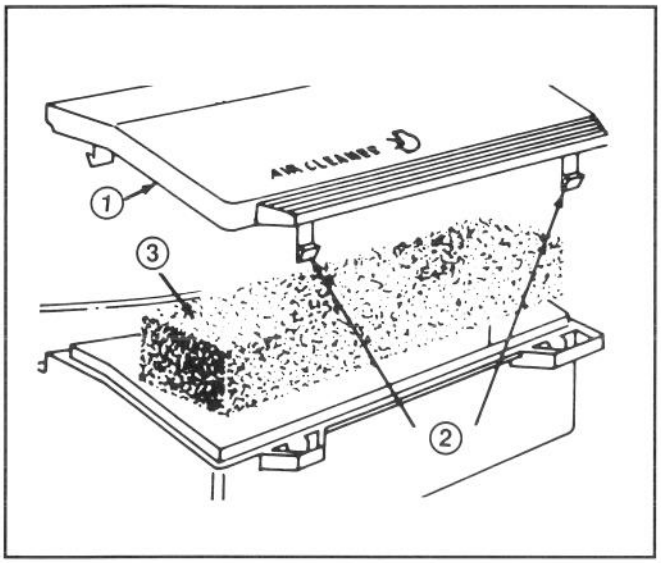


Figura 15

1. Coperchio **3. Elemento di gommapiuma**
2. Tasselli di bloccaggio

4. Riponete l'elemento nella sua sede e rimontate il coperchio del filtro.
IMPORTANTE: non fate girare il motore senza il filtro dell'aria, perché potrebbe usurarsi e danneggiarsi.

SOSTITUZIONE DELLA CANDELA

Usate una candela NGK BPR6ES o di tipo equivalente. La giusta distanza fra gli elettrodi è 0,8 mm (0,032″). Rimuovete la candela ogni 25 ore di servizio e controllatene le condizioni.
1. Spegnete il motore ed aspettate che si raffreddi. Staccate il filo dalla candela (Fig. 16).
Nota: drenate il carburante solo a motore freddo.
2. Pulite attorno alla candela e toglietela dalla testata del cilindro.
IMPORTANTE: sostituite le candele incrinate, rovinate o eccessivamente sporche. Non sabbiate, scrostate o pulite gli elettrodi, perché le particelle di metallo potrebbero staccarsi, entrare nel cilindro e quindi danneggiare il motore.
3. Fissate la distanza fra gli elettrodi a 0,8 mm (0,032″) (Fig. 17). Installate la candella correttamente distanziata e la relativa guarnizione. Serratela bene a 20 N·m (15 pd-lb).

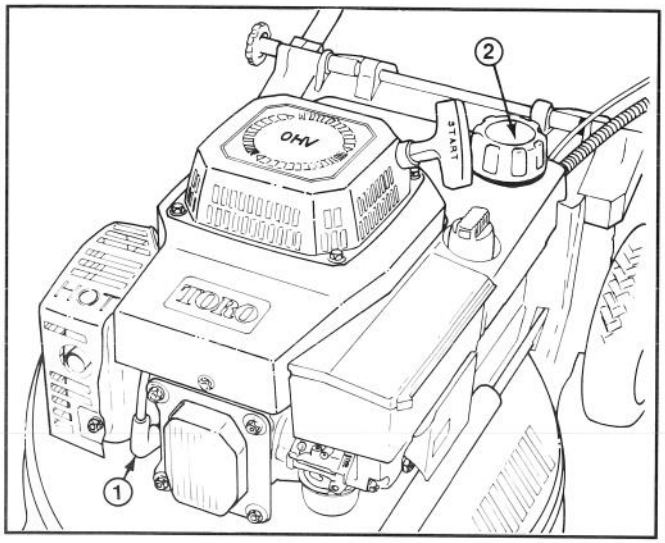


Figura 16

1. Filo della candela **2. Tappo del serbatoio di carburante**

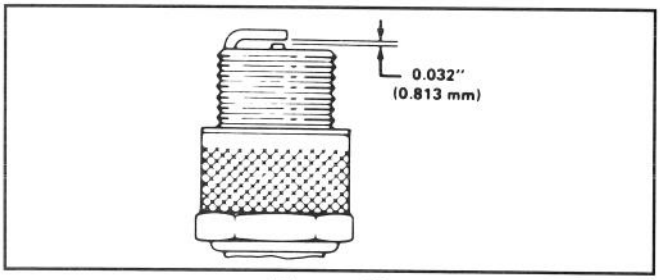


Figura 17

DRENAGGIO DEL CARBURANTE

1. Spegnete il motore e aspettate che si raffreddi. Staccate il filo dalla candela (Fig. 16). Nei modelli ad avviamento elettrico, togliete la chiave dall'accensione.
2. Togliete il tappo dal serbatoio (Fig. 16) e, mediante una pompa a sifone, drenate il carburante in una tanica pulita.
Nota: questa è l'unica procedura raccomandata per il drenaggio del carburante.

RIEMPIRE D'OLIO IL BANCO MOTORE

Cambiate l'olio dopo le prime due ore d'uso e poi ogni 25 ore di servizio. Siccome l'olio caldo può essere drenato più facilmente e porta più contaminanti di quello freddo, fate girare il motore per uno o due minuti prima di drenarlo.
1. Fermate il motore e staccate il filo dalla candela (Fig. 16). Nei modelli ad avviamento elettrico, togliete la chiave dall'accensione.
2. Sollevate il portello di scarico ed estraetene il sacco di raccolta. Drenate il carburante dal serbatoio, seguendo le istruzioni relativ a pagina 8.
3. Sollevate il tosaerba sul fianco sinistro di almeno 30 cm (12″). Con una chiave da 14 mm togliete il tappo di drenaggio (Fig. 19). Mettete una bacinella di raccolta alla sinistra del tosaerba.
4. Inserite il tubo di drenaggio dell'olio nell'apposito foro (Fig. 18) ed abbassate il tosaerba facendo drenare l'olio nella bacinella. Sollevate il lato destro della macchina fino a che tutto l'olio è stato drenato.

MANUTENZIONE

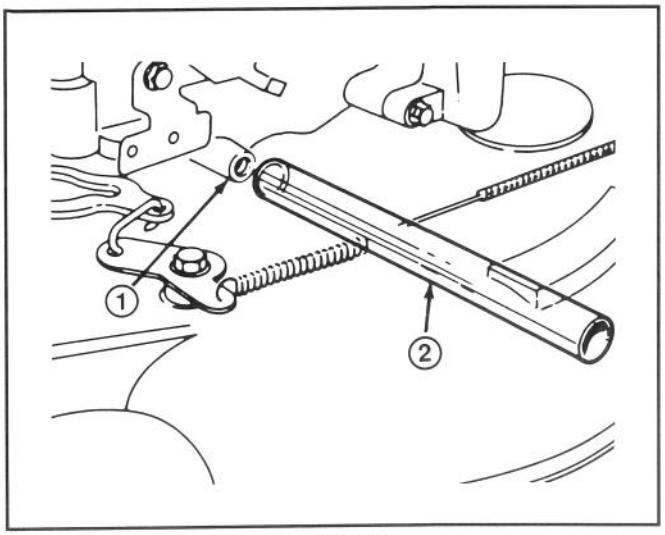


Figura 18

1. Foro di drenaggio **2. Tubo di drenaggio dell'olio**

5. Dopo il drenaggio, pulite e rimettete il tappo di drenaggio, pulendo l'olio eventualmente fuoriuscito. Riempite il motore con olio nuovo seguendo le istruzioni relative a pagina 4.

REGOLAZIONE DELLA MANETTA DEL GAS

La regolazione della manetta può rendersi necessaria quando il motore non s'accende o non si ferma. Ogni volta che si installa un nuovo filo della manetta, la manetta stessa va regolata.

1. Spegnete il motore e staccate il filo dalla candela (Fig. 16). Nei modelli ad avviamento elettrico, togliete la chiave dall'accensione.

2. Portate la manetta su FAST.

3. Allentate la vite del fermafilo fino a che il filo della manetta riesce a scorrere (Fig. 19). Allineate i fori della leva e della staffa della manetta, serrando la vite del fermafilo per bloccare la posizione.

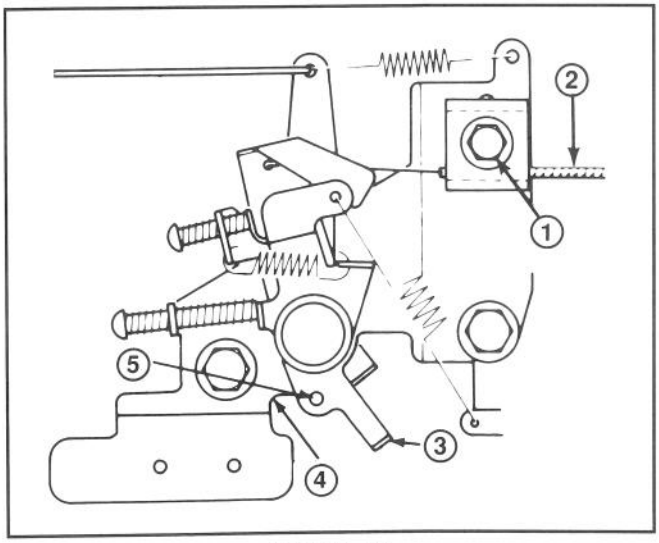


Figura 19

1. Vite del fermafilo
2. Filo della manetta del gas
3. Leva della manetta
4. Supporto della manetta
5. Fori allineati

REGOLAZIONE DELLA TRAZIONE

Nota: la destra e la sinistra del tosaerba si stabiliscono dalla posizione normale di funzionamento.

Se il tosaerba non si muove o se tende ad avanzare anche quando la trazione è disinserita, regolate il filo di comando trazione.

1. Fermate il motore.

2. Ruotate il pomello di regolazione sotto il lato sinistro del quadro comandi (Fig. 20) di 1/2 giro in senso orario per tendere la cinghia di trasmissione o di 1/2 giro in senso antiorario per allentarla. Mentre ruotate il pomello, mantenete il filo di controllo in modo da evitare che s'impigli.

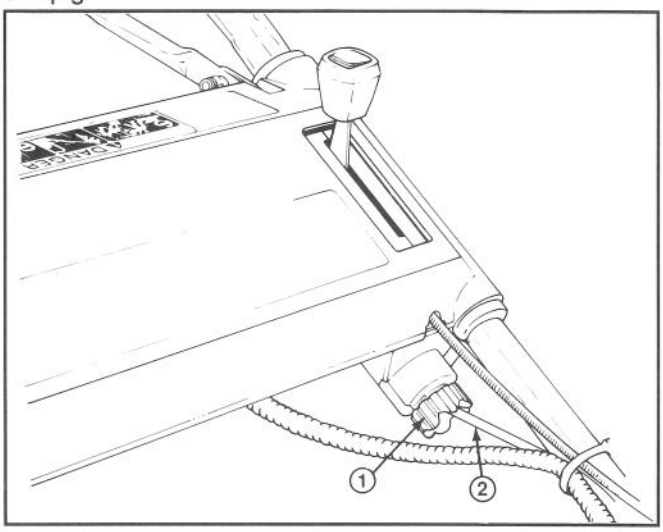


Figura 20

1. Pomello di regolazione **2. Filo di controllo**

3. Per controllare la regolazione della trazione, premete lentamente la barra di comando verso le stegole. La regolazione è giusta quando si avverte resistenza con la barra di comando a circa 25 mm (1″) dalla stegola superiore (Fig. 21).

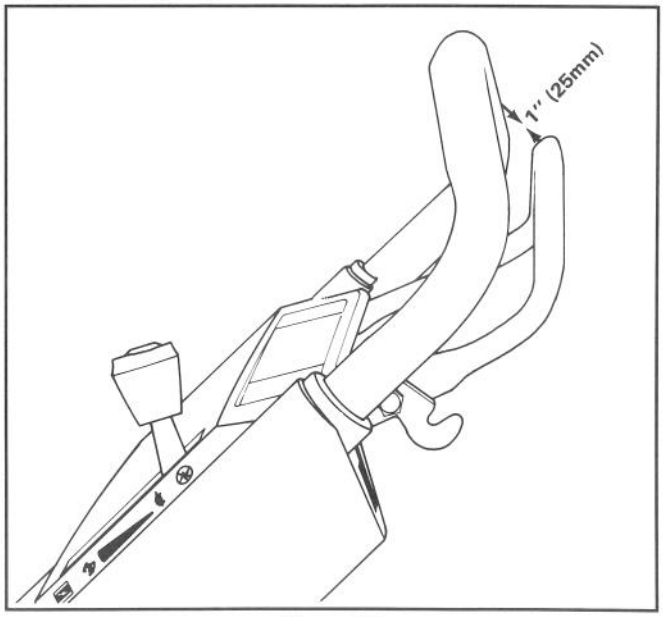


Figura 21

4. Se dopo la regolazione si verificano ancora perdita di trazione o innesto errato, ripetere le istruzioni 2 e 3 fino a che la regolazione sia messa a punto.

ISPEZIONE, RIMOZIONE, AFFILATURA DELLA LAMA DI TAGLIO

1. Spegnete il motore e staccate il filo dalla candela (Fig. 16). Nei modelli ad avviamento elettrico, togliete la chiave dall'accensione.

2. Drenate il carburante dal serbatoio seguendo le istruzioni relative a pagina 8.

3. Inclinate il tosaerba sul fianco destro (Fig. 22). Evitate di far girare la lama: ne potrebbero risultare dei problemi d'accensione.

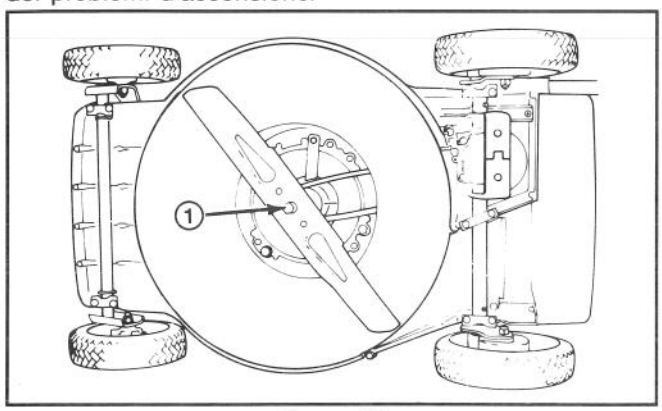


Figura 22
1. Bullone della lama

4. ISPEZIONE DELLA LAMA DI TAGLIO—Esaminate attentamente la lama di taglio per controllare se è affilata o usurata, soprattutto nel punto d'incontro delle parti piatte e di quelle curve (Fig. 23A). Sabbia e materiale abrasivo possono consumare il metallo che raccorda le parti piatte e curve della lama, perciò controllatela prima di usare il tosaerba. Se notate usura o crepe (Figg. 23B & C), sostituite la lama seguendo l'istruzione 5.

Nota: per ottenere prestazioni ottimali, sostituite la lama TORO prima di ogni stagione di taglio. Nel corso dell'anno, limate via le piccole tacche per mantenerla ben affilata.

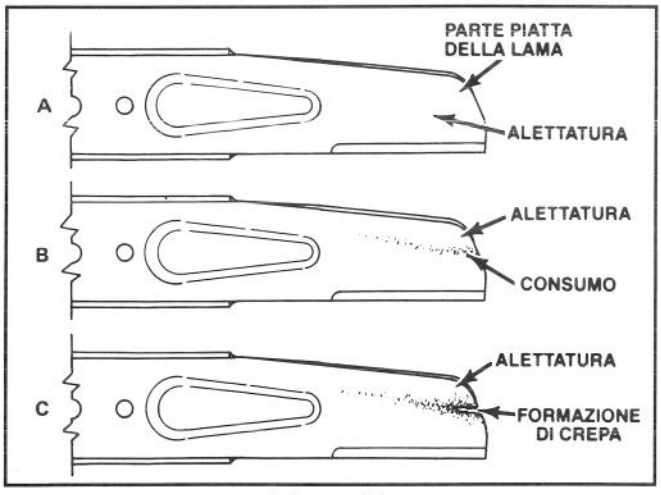


Figura 23

⚠ ATTENZIONE

Se continuate ad usare una lama usurata, potrà formarsi una crepa tra la parte piatta e l'alettatura. Con il tempo un pezzo di lama potrebbe rompersi e venir proiettato, causando gravi lesioni a voi stessi od a terzi.

5. RIMOZIONE DELLA LAMA—Con la mano ben guantata o protetta da uno straccio, tenete ferma la lama di taglio. Rimuovete il bullone, la rondella e la lama (Figg. 22 & 24).

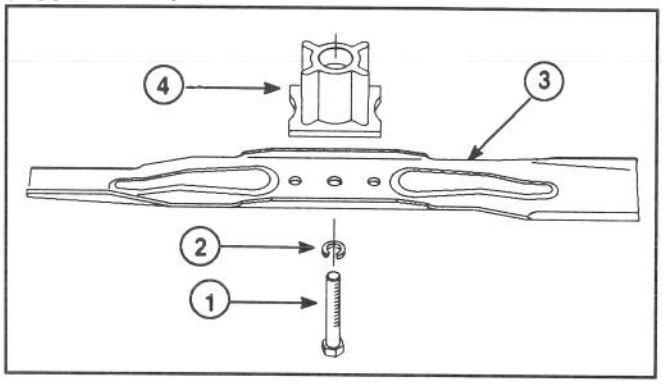


Figura 24

1. Bullone della lama
2. Rondella
3. Lama
4. Fermalama

6. AFFILATURA DELLA LAMA—Con una lima, affilate il lato superiore della lama (quello rivolto verso il lato superiore dello chassis del tosaerba), badando a mantenere l'angolo di taglio originale (Fig. 25). La lama rimarrà ben bilanciata se affilandola eliminate la stessa quantità di metallo da entrambe le estremità di taglio.

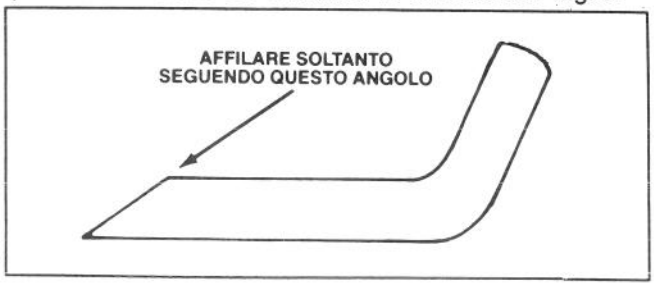


Figura 25

IMPORTANTE: controllate la bilanciatura della lama mediante un bilanciatore di lame che potrete acquistare economicamente in un qualsiasi negozio di ferramenta. Una lama ben bilanciata rimarrà ferma in posizione orizzontale, mentre una lama sbilanciata si fermerà sul lato più pesante. Se lama non risulta bilanciata, continuate ad affilare il lato più pesante.

7. Montate la lama bilanciata, la rondella ed il bullone sul tosaerba. L'alettatura deve essere puntata verso il lato superiore dello chassis del tosaerba. Serrate il bullone a 61-81 N·m (45-60 pd-lb).

LUBRIFICAZIONE

Ogni 25 ore di servizio od alla fine della stagione di taglio, si dovranno lubrificare le ruote anteriori e posteriori.

MANUTENZIONE

2. Se lo desiderate, potrete rimuovere la batteria facendola uscire dai tasselli di montaggio, ma non sarà necessario rimuoverla se potete portare il tosaerba in prossimità di una presa elettrica.

3. Collegate il caricabatterie TORO alla batteria ed inseritelo in una presa elettrica da 220V di c.a. Dopo aver caricato la batteria per 72 ore, staccate il caricabatterie dalla presa e dalla batteria.

4. Ricollegate i cavi al terminale della batteria.

IMPORTANTE: si raccomanda di usare solo il caricabatterie TORO perché gli altri potrebbero causare danni alla batteria. Usate sempre il caricabatterie al chiuso e caricate la batteria a temperatura ambiente (22°C o +70°F) sempre che sia possibile. Non caricate la batteria per più di 72 ore perché ne potrebbero risultare danni.

PULIZIA DELLO CHASSIS

Per garantire prestazioni ottimali, tenete ben puliti la parte inferiore della macchina e l'interno dell'area di scarico.

1. Drenate il carburante dal serbatorio seguendo le istruzioni relative a pagina 8.

2. Inclinate il tosaerba sul fianco sinistro (Fig. 30) evitando di far girare la lama per non causare problemi d'avviamento in seguito.

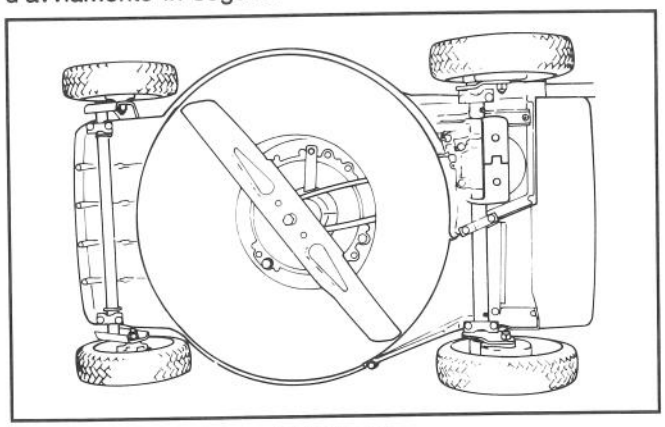


Figura 30

3. Con un getto d'acqua, ripulite lo sporco ed i resti d'erba tagliata attaccati allo chassis. Eliminate il resto della sporcizia, grattandola via con un raschietto di legno. Fate attenzione a non farvi male sulle bave e sugli spigoli vivi dello chassis.

4. Togliete dal portello e dai cardini dell'area di scarico erba e sporcizia che possano impedire il movimento del portello.

RIMESSAGGIO

1. Per il rimessaggio a lungo termine, raccomandiamo che dreniate il carburante dal serbatoio, seguendo le istruzioni relative a pagina 8. Fatto ciò, avviate il motore, lasciandolo girare al minimo finché non si è consumato tutto il carburante rimasto nel tubo ed il motore non si ferma. Se non drenate il carburante, si formeranno dei depositi gommosi di vernice che potranno causare difficoltà di funzionamento del motore o addirittura dell'avviamento.

Il carburante può essere lasciato nel serbatoio solo se prima del rimessaggio vi si aggiunge un additivo tipo Preservit della Toro. Usate gli additivi nelle quantità raccomandate indicate sui loro contenitori.

2. Drenate l'olio seguendo le istruzioni relative a pagina 8. Fatto ciò, non riempite il motore d'olio prima d'aver portato a termine le istruzione seguenti (3-10).

3. Togliete la candela e versate 30 ml (due cucchiai) d'olio SAE 30 o 10W-30 nel foro del cilindro. Tirate lentamente la cordicella d'avviamento per distribuire l'olio all'interno del cilindro. Rimettete la candela e serratela a 20 N·m (15 pd-lb). **NON REINSERITE IL FILO NELLA CANDELA.**

4. Pulite lo chassis seguendo le istruzioni relative a pagina 12.

5. Controllate le condizioni della lama di taglio seguendo le istruzioni relative a pagina 10.

6. Serrate tutti i dadi, i bulloni e le viti.

7. Pulite lo sporco, i resti d'erba tagliata ed i rifiuti dalle parti esterne del motore, dalle alette e dalla parte superiore dello chassis.

8. Pulite il filtro dell'aria seguendo le istruzioni relative a pagina 7.

9. Lubrificate le ruote seguendo le istruzioni relative a pagina 10.

10. Ritoccate la vernice di tutte le parti scrostate o arrugginite. La vernice Re-Kote della Toro è disponibile pressi i rivenditori autorizzati della TORO.

11. Riempite d'olio il banco motore seguendo le istruzioni relative a pagina 4.

12. Caricate la batteria per 72 ore (modello ad avviamento elettrico) seguendo le istruzioni relative a pagina 11.

13. Riponete il tosaerba in un luogo asciutto e pulito. Coprite la macchina per proteggerla e mantenerla pulita.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

I numeri di modello e di serie sono riportati su un'etichetta posta sul lato posteriore dello chassis vicino al portello di scarico. Nella corrispondenza relativa al vostro tosaerba o quando richiedete pezzi di ricambio, fate sempre riferimento ad entrambi i numeri.

ASSISTENZA TORO

Se mai aveste bisogno d'assistenza (riguardo sicurezza, messa in opera, manutenzione o localizzazione dei guasti), mettetevi in contatto con il vostro distributore o rivenditore autorizzato della TORO. I rivenditori ed i distributori, oltre ad avere tecnici specializzati, hanno a disposizione accessori e pezzi di ricambio approvati dalla fabbrica. Sul vostro prodotto Toro, usate solo accessori e pezzi di ricambio TORO genuini.

1. Lubrificate l'interno dei bulloni delle ruote anteriori con 2 o 3 gocce d'olio. Fate girare le ruote per distribuire bene l'olio nelle boccole ed asciugate l'olio in eccesso.

2. Inclinate il tosaerba sul fianco destro. Pulite gli ingrassatori con uno straccio pulito (Fig. 26) ed applicate due o tre pompate di grasso multiuso No. 2 a base di litio con un'apposita pompa.

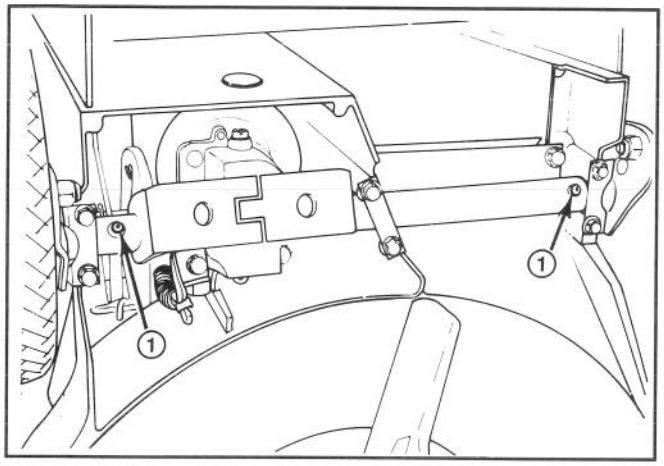


Figura 26
1. Ingrassatore

CONTROLLO DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE

La trasmissione contiene olio per ingranaggi No. 90 a gradazione GL-5 o GL-6. Bisognerà controllarne il livello almeno ogni 25 ore di servizio, prima del rimessaggio ed all'inizio di ciascuna stagione di taglio.

1. Spegnete il motore e staccate il filo dalla candela (Fig. 16). Nei modelli ad avviamento elettrico, togliete la chiave dall'accensione.

2. Accertatevi che il tosaerba si trovi su di una superfice piana.

3. Togliete il tappo di plastica dal foro d'accesso sulla parte posteriore del tosaerba (Fig. 27).

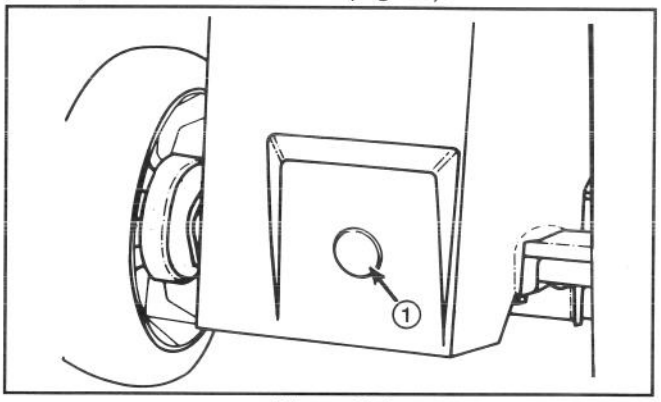


Figura 27
1. Tappo di plastica del foro d'accesso

4. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO PER INGRANAGGI—Allungando la mano fra la macchina e la scatola ingranaggi, pulite attorno al tappo della scatola stessa (Fig. 28). Togliete quindi questo tappo con la relativa guarnizione, prestando attenzione per vedere se l'olio fuoriesce dal foro. Se vedete dell'olio gocciolare, rimontate rapidamente tappo e guarnizione: ciò indica che l'olio è a livello. Se invece non fuoriesce olio, rabbocatelo seguendo l'istruzione 5.

IMPORTANTE: un basso livello d'olio può segnalare una perdita dove l'assale attraversa entrambi i lati della scatola della trasmissione. Fate quindi ispezionare quest' ultima dal vostro rivenditore autorizzato della TORO.

5. RABBOCCO DELL'OLIO PER INGRANAGGI—Aggiungete lentamente dell'olio per ingranaggi No. 90 a gradazione GL-5 o GL-6. Fermatevi quando vedete che l'olio comincia a fuoriuscire dal foro della scatola degli ingranaggi, rimontando rapidamente il tappo e la guarnizione relativi. NON SERRATE ECCESSIVAMENTE IL TAPPO PER EVITARE DI STRAPPARE LA FILETTATURA.

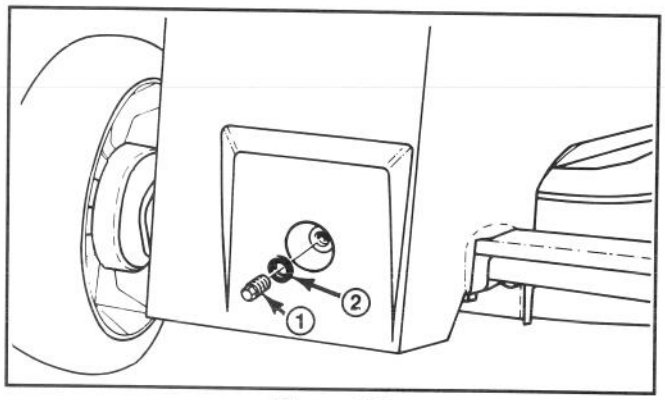


Figura 28
1. Tappo di plastica della scatola degli ingranaggi
2. Guarnizione

Nota: per rabboccare l'olio, potrete utilizzare un contenitore pulito d'olio o un qualunque contenitore pulito dotato di beccuccio. L'uso di un contenitore sporco potrebbe contaminare la scatola della trasmissione, causando eventualmente danni.

CARICAMENTO DELLA BATTERIA (modello ad avvimento elettrico)

Benché una batteria nuova non sia completamente carica, una carica parziale di 4 ore darà elettricità sufficiente ad avviare la macchina varie volte. Tuttavia, per assicurare una carica completa, la batteria nuova dovrà essere caricata per 72 ore consecutive. Caricate la batteria per 72 ore anche quando rimessate il tosaerba ed in primavera. Durante l'uso normale, caricate la batteria per 48 ore una volta al mese o a seconda delle esigenze.

1. Spegnete il motore e staccate i cavi dal terminale della batteria (Fig. 29).

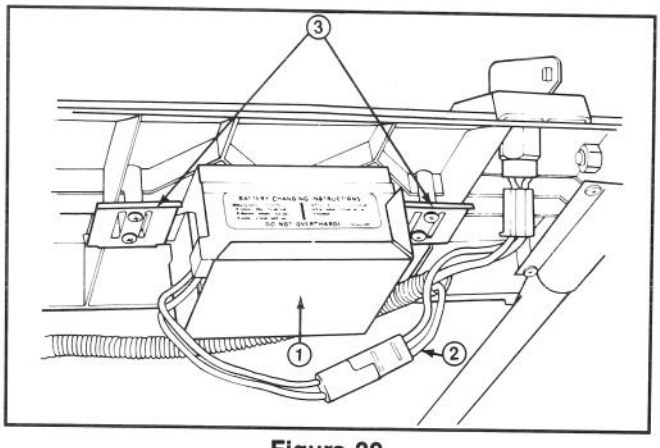


Figura 29
1. Batteria 2. Cavi di collegamento 3. Tassello di montaggio