DUTCH FORM NO. 3320-555

TORO®

MODEL NO. 20920 - 0000001 EN BOVEN
MODEL NO. 20920B - 0000001 EN BOVEN
MODEL NO. 20925 - 0000001 EN BOVEN
MODEL NO. 20925B - 0000001 EN BOVEN

BEDIENINGS-HANDLEIDING

48 CM SP REAR BAGGER

"VINGERTOP"-START EN KEY-LECTRIC START

VEILIGHEIDSINSTRUKTIES

Onjuist gebruik of onderhoud van deze maaier door de bediener of de gebruiker kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Om de kans op letsel te beperken, dient men zich strikt aan deze veiligheidsinstrukties te houden en te letten op het veiligheidsalarm. Nalatigheid in deze kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

VÓÓR INGEBRUIKNEMING

1. Lees deze hendeliding zorgvuldig voordat u de grasmaaimachine in gebruik neemt. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsapparatuur en het juiste gebruik van de maaier. Sta kinderen nooit toe de machine te bedienen en ook volwassenen niet zonder de juiste bedieningsinstrukties.
2. Laat niemand, vooral geen kinderen en huisdieren in de buurt van het te maaien terrein komen. Inspecteer het gebied waar de maaier wordt gebruikt zorgvuldig en verwijder stokjes, stenen, draad en afval.
3. Draag een lange broek en stevige schoenen. Gebruik de maaier niet met open sandalen of blootsvoets, of met losse kleding en sieraden.
4. Controleer de hoeveelheid brandstof voor het starten van de motor. Vul de brandstoftank niet binnenshuis, bij draaiende motor, of voordat de motor is afgekoeld, d.w.z. enkele minuten na gebruik. Veeg gemorste benzine op voor het starten van de motor.
5. Beschermbakken, kleppen en veiligheidsmechanismen niet verwijderen. Defecte of beschadigde onderdelen repareren of vervangen.
6. De aandrijving op zelfrijdende modellen stopt bij loslaten bedieningshendel. Controleer voor iedere ingebruikneming zorgvuldig of de aandrijving funktioneert.
7. Omdat brandstof uiterst brandbaar is, dient er met zorg mee omgesprongen te worden.

- **A.** Gebruik een goedgekeurde vultank.
- **B.** Vul de brandstoftank buitenshuis, **NOOIT BINNENSHUIS EN NOOIT ALS DE MOTOR DRAAIT OF NOG WARM IS.**
- **C.** Draai de dop op de brandstofvultank en brandstoftank en veeg gemorste benzine op voor het starten van de motor.

TIJDENS GEBRUIK

8. Motor binnenshuis niet aanzetten.
9. Zorg dat u stevig staat. Houd de bedieningshendel stevig vast en loop gewoon; ren nooit. Gebruik de maaier nooit op nat gras. Maai alleen bij daglicht of bij een goede verlichting.
10. Maai hellingen in de lengte; nooit van beneden naar boven. Wees zeer voorzichtig bij het veranderen van richting op hellingen. Maai niet op zeer steile hellingen.
11. Draag altijd een veiligheidsbril of beschermende oogkleppen tijdens gebruik om de ogen tegen eventuele rondvliegende voorwerpen uit de maaier te beschermen.
12. Nooit met gezicht, handen en voeten in de buurt van de maaikast en het maaimes komen wanneer de motor draait.
13. Blijf achter de hendel tot de motor niet meer draait en blijf op veilige afstand van de afvoeropening.
14. Bij het in zakken doen van het gras, de motor afzetten voordat u de zak verwijdert en leegmaakt.
15. De motor afzetten en wachten tot alle bewegende delen stilstaan voordat u de afvoerkoker ontstopt.
16. Blijf achter de hendel tot alle bewegende delen stil staan; het mes draait nog enkele sekonden nadat de gashendel op AF is gezet.
17. Als u een vreemd voorwerp heeft geraakt of als de maaier meer dan normaal trilt, de motor afzetten en de verbindingsdraad van de bougie verwijderen. De maaier op beschadigingen nakijken en alle onderdelen repareren, voordat u de machine weer in gebruik neemt.
18. De motor afzetten voordat u de maaihoogte afstelt.
19. De motor afzetten, voordat u een pad, weg of trottoir met grint oversteekt.
20. Motor afzetten voordat u weggaat -achter de hendel. De verbindingsdraad van de bougie losmaken als u de maaier onbewaakt achterlaat.
21. De motor niet aanraken tijdens het draaien of kort nadat deze is afgezet, omdat de motor warm genoeg is om verbrandingen te veroorzaken.

ONDERHOUD

22. Alleen die onderhoudsinstrukties verrichten, die in deze hendeliding zijn beschreven. Mochten ooit grote reparaties vereist zijn of indien u assistentie nodig heeft, neem dan contact op met een erkende TORO service dealer.
23. De motor afzetten en de hoogspanningsdraad van de bougie verwijderen, voordat de maaier wordt gereinigd, gecontroleerd voor een onderhoudsbeurt of bijstelling. Houd de draad uit de buurt van de bougie om onbedoeld starten te voorkomen.
24. Controleer de machine regelmatig en ga na of alle moeren, bouten en schroeven vast aangedraaid zijn. Zorg ervoor dat de kopbout van het mes tot 61-81.3 N·m is vastgedraaid.
25. Zorg dat de motor vrij is van teveel smeervetten, gras, bladeren en vuilophopingen om brandgevaar te verminderen.
26. Laat de motor niet te snel draaien door de afstellingen te wijzigen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

27. Controleer de graszak regelmatig op slijtage en beschadigingen. Vervang een versleten of beschadigde zak onmiddellijk.

28. Laat de motor afkoelen voordat u de maaier opbergt in een gesloten ruimte. Berg de maaier niet op naast een open vuur of op een plaats waar benzinedampen door een vonk kunnen ontbranden.

29. Tijdens de fabrikage beantwoordde de grasmaaier aan de veiligheidsnormen die op roterende maaiers van toepassing zijn. Om optimaal functioneren en een voortdurende veiligheidsgarantie van de maaier te verzekeren, alleen TORO reserve-onderdelen en toebehoren gebruiken. Door andere fabrikanten vervaardigde reserve-onderdelen en toebehoren beantwoorden wellicht niet aan de veiligheidsnormen, wat gevaar zou kunnen opleveren.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Veiligheidsalarm



Handen en voeten uit de buurt van het draaiende mes houden



Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig



Motor afzetten voordat u weggaat



Choke open




Contact-schakelaar uit



Snel



Langzaam



Voet hier plaatsen tijdens starten



Beschermkappen niet verwijderen



Toeschouwers van het werkterrein



Aandrijving – ingekoppeld



Aandrijving – uitgekoppeld



Open nooit de kokerdeur op de maaimachine als de motor draait, tenzij de graszak of de zijde-uitlaat is gemonteerd


INHOUD

	Pagina
Monteringsaanwijzingen	3-4
Vóór ingebruikneming	4-5
Bedieningsinstrukties	5-7
Onderhoud	7-12
Onderhouden luchtfilter	7-8
Vervangen bougie	8
Aftappen benzine	8
Verversen carterolie	8-9
Afstellen gasklep	9
Afstellen wielaandrijving	9-10
Controleren/verwijderen/slijpen mes	10
Smering	10-11
Controleren transmissie-oliepeil	11
Accu opladen	11-12
Schoonmaken maaikast	12
Opbergen maaier	12
Identificatie produkt	12
Toro Service hulp	12

MONTERINGSAANWIJZINGEN

INSTALLEREN HENDEL

1. INSTALLEREN HENDEL— Knoppen op de bevestigingsbeugels losdraaien (Afb. 1).
2. Zet de bevestigingsbeugels verticaal zodat de gaten aan de bovenkant zijn.
3. Schuif de uiteinden van de hendel helemaal in de gaten op de bevestigingsbeugels (Afb. 1). Zorg ervoor dat de kabel van de gasklep, de elektrische startkabel (Key-Lectric model) en de kabel van de aandrijving (zelfrijdend model) zich boven op de linker bevestigingsbeugels bevinden (Afb. 2).

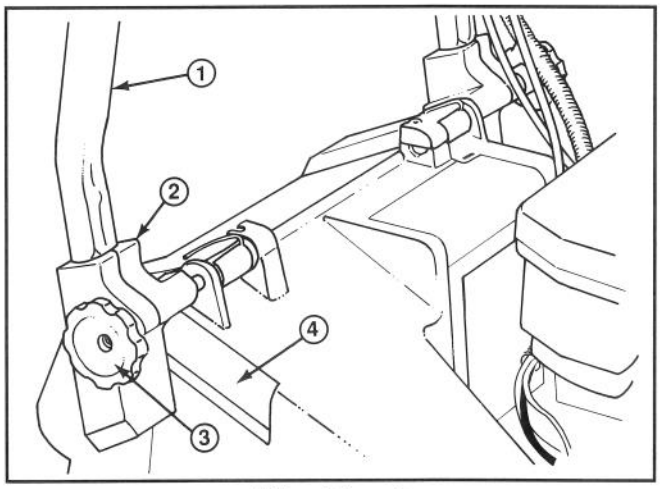

Afbeelding 1

1. Hendel
2. Bevestigingsbeugel
3. Knoppen
4. Maaikastsleuf


4. Draai hendel en bevestigingsbeugels naar achteren totdat de uiteinden van de hendel zich veilig binnen de beugel bevinden (Afb. 2).

5. Draai de knoppen vast totdat de randen van de sleuven boven op de bevestigingsbeugels elkaar raken.

6. Bevestig met een draad de kabel(s) aan de onderzijde van de linker buis (Afb. 3). De kabel dient 25 mm van de buiging in de hendel bevestigd te worden. Zie afbeelding 3 voor de juiste plaatsing van de kabel(s).

NB: Zorg dat de kabel(s) het openen of sluiten van de kokerdeur niet belemmer(t)(en).


7. De kabelbevestigingsdraad zo kort mogelijk afsnijden aan de onderkant van de hendel.

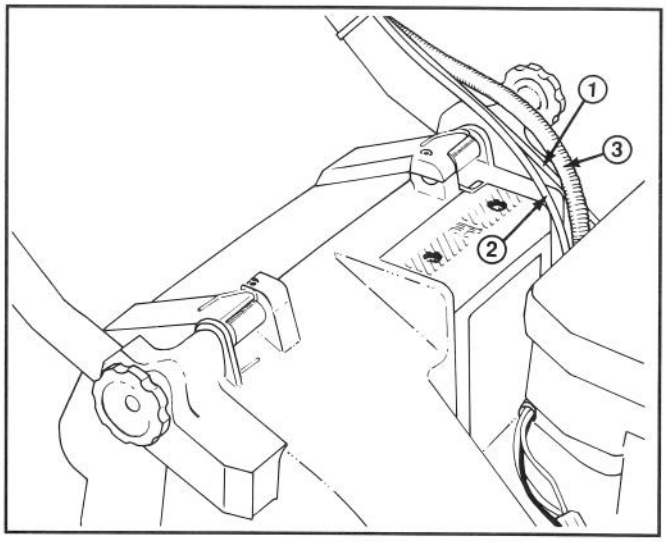

Afbeelding 2

1. Kabel gasklep
2. Kabel aandrijving
*3. Electrische startkabel

*Elektrisch startmodel

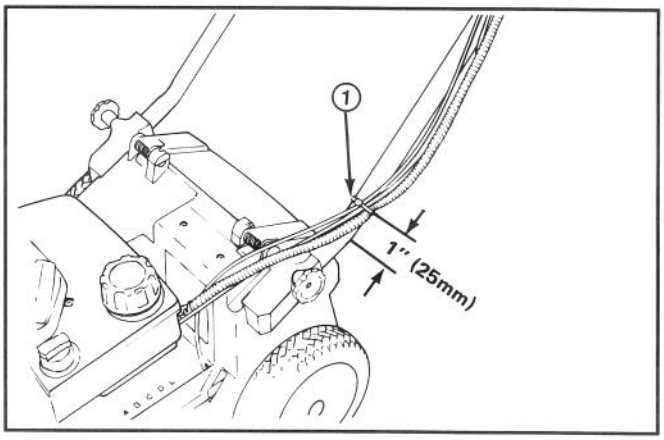


Afbeelding 3

1. Bevestiging kabel

MONTERINGSAANWIJZINGEN

INSTALLEREN GRASZAK


1. Open kokerdeur, schuif de trechter aan de zak in de afvoeropening en haak zakframe aan het ronde gedeelte van de bevestigingsbeugels (Afb. 4).

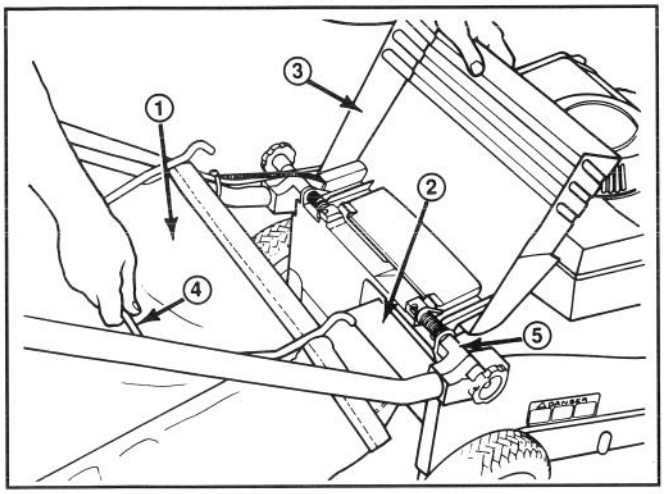

Afbeelding 4

1. Zak
2. Trechter zak
3. Afvoerdeur
4. Zakhendel
5. Bevestigingsbeugel

2. Laat de kokerdeur op zak rusten (Afb. 5).

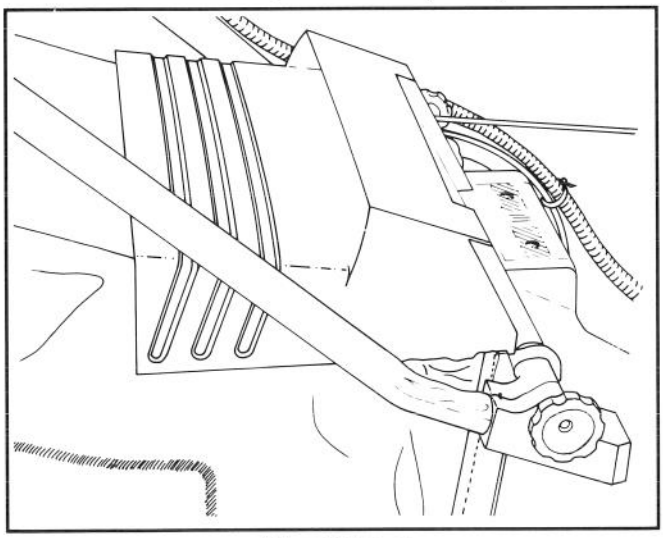


Afbeelding 5

INSTALLEREN ACCU (Elektrisch start model)

1. Raadpleeg hiervoor "Accu opladen" op pagina 11. Schuif de accu, met plaatje naar boven, tussen de gleuven aan de achterkant van het bedieningspaneel (Afb. 6).

2. Verbind de kabels.

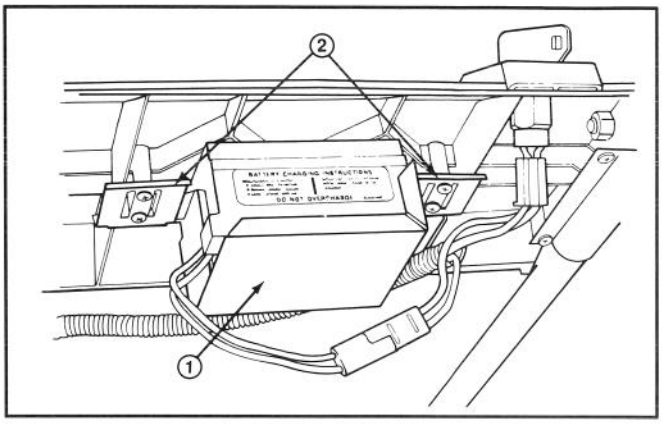

Afbeelding 6

1. Accu
2. Accuhouders

VÓÓR INGEBRUIKNEMING

HET CARTER MET OLIE VULLEN


In het begin moet het carter met 0,5 L SAE 10W-30 olie gevuld worden. U kunt elke kwaliteit olie gebruiken met de "service-classificatie" MS, SC, SD, SE of SF van het American Petroleum Institute (API). Vóór gebruik, zorgen dat het oliepeil tussen "ADD" en FULL ligt. Vul olie bij wanneer het peil te laag is.

1. Zet de maaier op een effen oppervlak en verwijder de olie rondom de oliepeilstok.

2. Verwijder de oliepeilstok door de dop een kwartslag naar links te draaien.

3. Veeg de oliepeilstok af en steek hem weer in het vulgat. Draai de dop een kwartslag naar rechts. Verwijder daarna de oliepeilstok weer en controleer het oliepeil (Afb. 7). **INDIEN HET PEIL TE LAAG IS, OLIE BIJVULLEN TOT AAN DE VULLIJN OP DE OLIEPEILSTOK. VUL NIET BOVEN DE VULLIJN OMDAT DE MOTOR BIJ HET STARTEN ZOU KUNNEN BESCHADIGEN. LANGZAAM BIJVULLEN.**

VÓÓR INGEBRUIKNEMING

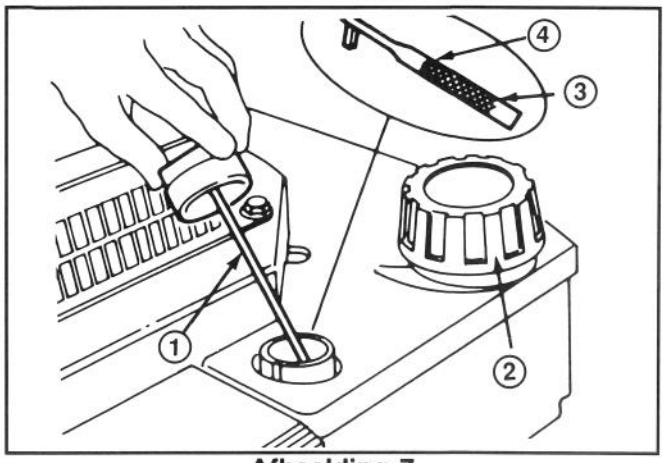

Afbeelding 7

1. **Oliepeilstok**
2. **Dop brandstoftank**
3. **"ADD" lijn**
4. **"FULL" lijn**

NB: Controleer het oliepeil telkens nadat u de maaier hebt gebruikt of na 5 bedrijfsuren. Ververs de olie in het begin na twee bedrijfsuren; daarna elke 25 bedrijfsuren. De olie dient vaker ververst te worden bij stoffige of vuile omstandigheden.

4. Steek de oliepeilstok in het vulgat en draai de dop een kwartslag naar rechts om het carter weer af te sluiten.

TANKEN

NB: Toro Company raadt ten zeerste aan dat men in Toro produkten die door een benzinemotor worden aangedreven, schone, LOODVRIJE benzine met een normaal octaangehalte gebruikt. Loodvrije benzine brandt schoner, verlengt de levensduur van de motor en vergemakkelijkt het starten, omdat neerslag in de verbrandingskamer wordt beperkt. Loodhoudende benzine kan gebruikt worden als geen loodvrije benzine verkrijgbaar is.

⚠ WAARSCHUWING

Benzine is onder bepaalde omstandigheden buitengewoon brandbaar en explosief. Niet roken, wanneer u brandstof hanteert en houd brandstof ver van open vuur en vonken. Houd benzine nooit langer dan 30 dagen in voorraad. Bewaar benzine in een gekeurd vat buiten bereik van kinderen.

Vul de benzinetank in de open lucht en alleen wanneer de motor koud is. Vul de tank tot ca. 6 à 13 mm. van de top. Deze ruimte wordt gevuld als de brandstof bij verhitting uitzet. Gebruik een trechter of tuit om morsen te voorkomen. Veeg gemorste benzine op.

1. Maak de tank rond de dop schoon en verwijder de dop van de tank (Afb. 7). Vul de tank met loodvrije benzine tot ongeveer 13 mm van de rand.

2. Doe de dop weer op de brandstoftank en veeg gemorste benzine op.

BELANGRIJK: Vermeng de benzine niet met olie. Gebruik nooit methanol, methanolhoudende benzine, gasohol die meer dan 10% ethanol bevat, superbenzine of witte benzine omdat dit beschadiging van het brandstofsysteem kan veroorzaken.

Gebruik geen brandstofadditieven behalve die voor brandstofstabilisatie tijdens opslag dienen (Bijvoorbeeld Toro's Preservit of een gelijkwaardig produkt). Geen additieven gebruiken om te proberen het vermogen of de prestatie van de maaier te verbeteren.

BEDIENINGSINSTRUKTIES

BEDIENINGSTIPS

1. CONTROLEER HET OLIEPEIL—Houd het oliepeil tussen "ADD" en "FULL" zoals op de oliepeilstok is aangegeven (Afb. 7).


2. MAAIEN EN GRASPAKKING—De beste resultaten worden verkregen, wanneer ongeveer 1/3 van de grasspriet wordt afgemaaid. Als het gras lang is, stel dan de maaier tijdens de eerste maaironde in de hoogste stand (E). Maai het gras daarna nog eens op normale maaihoogte. Indien u teveel van het lange gras afmaait, kan de maaier verstopt raken en de motor afslaan.

Onder droge en stoffige omstandigheden dient de gasklep op een lagere stand gezet te worden om de hoeveelheid stof die de maaier veroorzaakt te verminderen.

3. SLIJPEN MES—Begin elk maaiseizoen met een scherp mes. Vijl regelmatig de onregelmatigheden bij.

HET STARTEN, STOPPEN EN DE ZELFAANDRIJVING

BEDIENINGSSYSTEMEN—Contactsleutelschakelaar (Elektrisch startmodel), gasklep en zelfaandrijvingsstang bevinden zich op de bovenste hendel (Afb. 8). Vingertop-starter bevindt zich op de motor (Afb. 9).

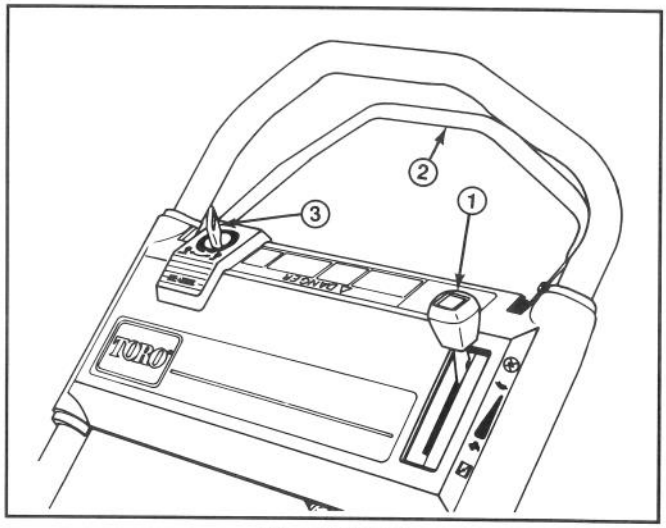


Afbeelding 8

1. **Gasklep**
2. **Bedieningsstang zelfaandrijving**
3. ***Sleutelschakelaar**

* **Elektrische startmodellen**

1. Duw de draad op bougie (Afb. 9).


BEDIENINGSINSTRUKTIES

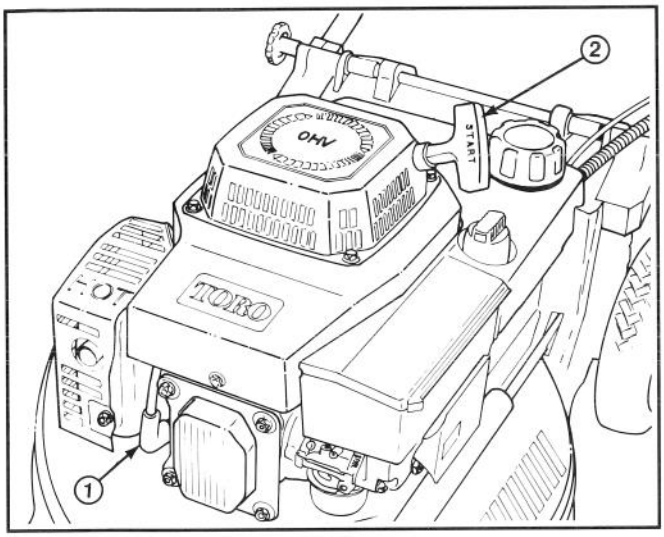

Afbeelding 9

1. Draad bougie **2. Repeteerstarter**

2. KEY-LECTRIC STARTEN (Elektrisch startmodel)—Zet de gasklep op CHOKE (Afb. 10). Draai de sleutel (Afb. 8) op START en laat los, wanneer de motor begint te draaien. Zet de gasklep op FAST of regel de motorsnelheid naar wens. Indien de accuspanning te laag is om de motor te starten, de repeteerstarter gebruiken (Afb. 9).

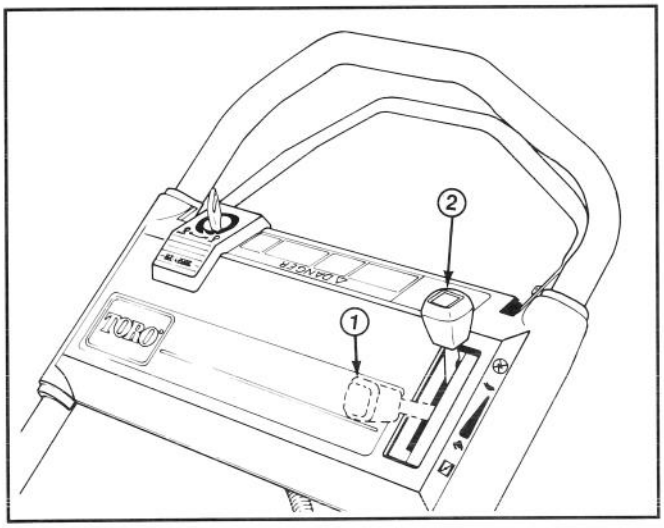

Afbeelding 10


1. Choke open **2. Motor uit**

3. MANUEEL STARTEN—Zet de gasklep op CHOKE (Afb. 10). Trek de repeteerstarter op de motor uit tot het touw strak staat en trek vervolgens krachtig om de motor te starten. Als de motor start, de gasklep op FAST zetten of de rijsnelheid naar wens afstellen.

4. STOPPEN (Afb. 10)—Om de motor uit te schakelen, de gasklep achteruit in de ENGINE OFF stand zetten. Trek de draad uit de bougie wanneer de maaier onbewaakt wordt achtergelaten of niet wordt gebruikt.

5. AANDRIJVING (Afb. 11)—Druk de bedieningsstang tegen de hendel voor de aandrijving. Laat de bedieningsstang los om de aandrijving te stoppen.

NB: De aandrijfwielen hebben vrijlopende koppelingen zodat de maaier makkelijker achteruit getrokken kan worden als de wielaandrijving uitgeschakeld is. Om de koppelingen uit te schakelen dient de maaier tenminste 2,5 cm vooruit geduwd te worden nadat de wielaandrijving is uitgeschakeld.

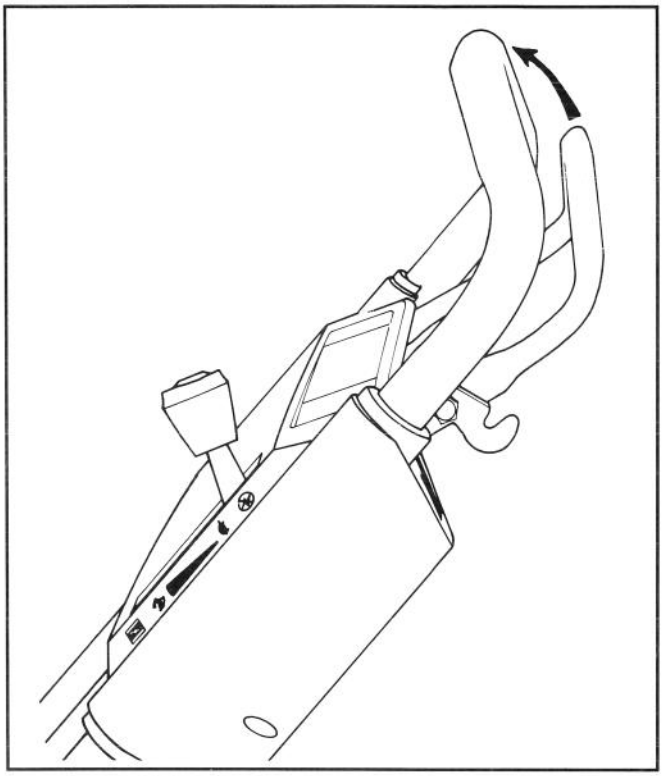


Afbeelding 11

GEBRUIK VAN DE GRASZAK

1. Zet de motor af en wacht tot alle delen tot stilstand zijn gekomen.


2. INSTALLEREN VAN DE ZAK—Open de kokerdeur, schuif de trechter van de zak in de afvoeropening en haak het zakframe aan de bevestigingsbeugel (Afb. 12). Laat de kokerdeur op de zak rusten (Afb. 13).

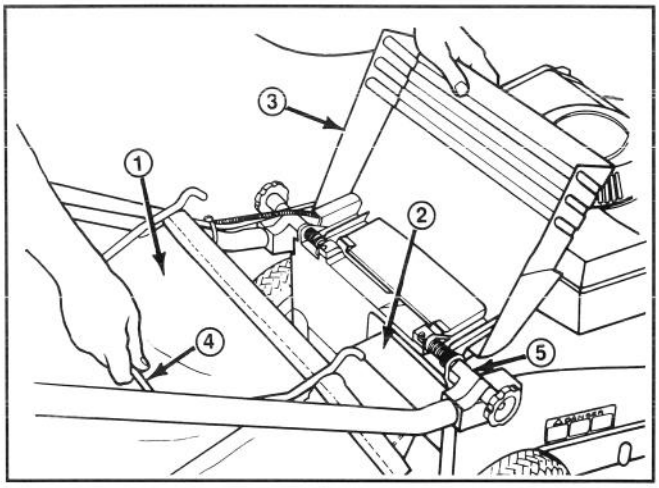

Afbeelding 12

1. Zak **4. Zakhendel**
2. Trechter zak **5. Bevestigingsbeugel**
3. Afvoeropening

BEDIENINGSINSTRUKTIES

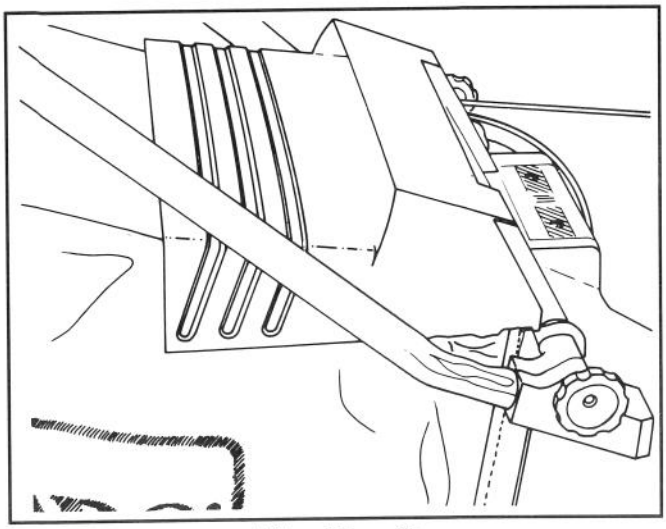

Afbeelding 13

3. VERWIJDEREN VAN DE ZAK—**Zet de motor af en wacht tot alle delen tot stilstand zijn gekomen.** Houd voor uw veiligheid handen en voeten uit de buurt van de maaikast wanneer de motor draait. Open de kokerdeur, grijp de zak bij de hendel en til hem op. Sluit kokerdeur.

NB: Bij het verwijderen van de graszak, kan er los gras uit de trechter vallen en de afvoeropening verstoppen. Bij verstopping alle maaisel van de maaier verwijderen.

4. Grijp de zak bij de hendel en de onderkant. De zak langzaam omkeren en leegschudden.

⚠ WAARSCHUWING

Open nooit de afvoerdeur op de maaier en verwijder nooit de zak als de motor draait aangezien gemaaid gras en ander afval met voldoende kracht naar buiten geslingerd worden om lichamelijk letsel te kunnen veroorzaken.

Het materiaal waarvan de graszak is vervaardigd, vangt het grootste deel van de voorwerpen, zoals kleine stenen en ander gelijksoortig afval op. Dit materiaal is echter onderhevig aan normale slijtage. Controleer de zak dus regelmatig en vervang, indien kapot of versleten, met een nieuwe originele TORO zak met dit zelfde waarschuwingslabel.

AFSTELLEN MAAIHOOGTE


De vijf letters op de riem geven verschillende maaihoogten weer. Alle wielen passen zich automatisch aan dezelfde maaihoogte aan.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie.

2. Gebruik één of twee vingers om de maaihoogtehendel in te duwen (Afb. 14).

Voor een hogere wielstand, de hendel indrukken om de maaihoogte-instelling te ontregelen en de maaier omhoog trekken. Laat hendel los als de juiste hoogte bereikt is. Voor een lagere wielstand, de maaihoogtehendel indrukken en de maaier naar beneden drukken **terwijl u deze vooruit duwt.** Gebruik de wijzer op de verbindingsstang om de juiste stand te bepalen.

3. Zorg dat de hendel voor de maaihoogte vergrendeld is voordat u de maaier gebruikt. De hoogte mag niet veranderen als de maaihoogte is vergrendeld.

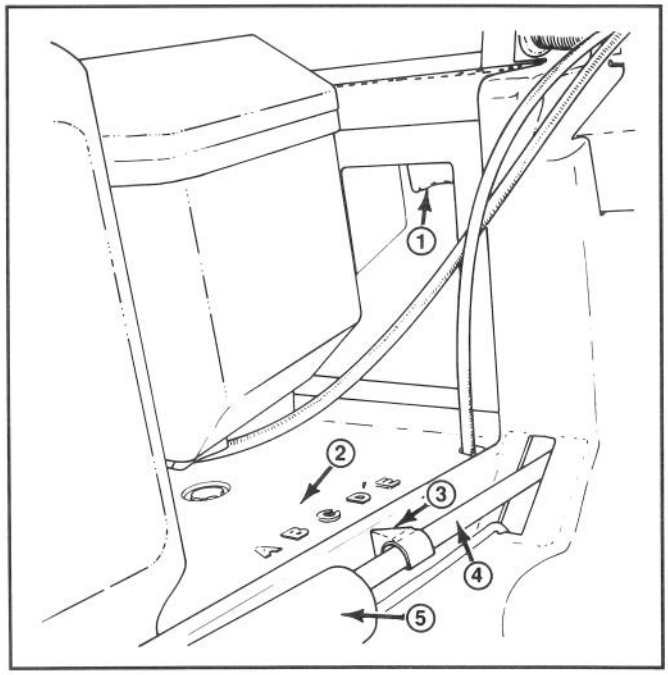

Afbeelding 14

1. Afstellingshefboom maaihoogte
2. Hoogtestanden
3. Wijzer
4. Verbindingsstang
5. Veerdeksel

ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING

Verwijder de sleutel uit het contact of trek de draad van de bougie voordat u bijstellingen of onderhoud verricht.

ONDERHOUD VAN HET LUCHTFILTER

Vervang het luchtfilter onder normale omstandigheden na 25 bedrijfsuren. Het filter dient vaker vervangen te worden onder stoffige of vuile omstandigheden.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie. Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.


2. Druk de sluitingstabs naar binnen en licht het deksel van het luchtfilter (Afb. 15). Maak het deksel grondig schoon.

3. Wanneer de bovenkant van het schuimelement vuil is, het uit het luchtfilter verwijderen (Afb. 15) en grondig reinigen.

A. WAS het element in een oplossing van vloeibare zeep en warm water. Knijp het element zachtjes om het vuil te verwijderen, maar wring het niet omdat het kan scheuren. Spoel het grondig uit in schoon water.

B. DROOG het element in een schone doek. Knijp de doek en het element uit tot het droog is.

C. DOORDRENK het element met 25 ml (5 theelepels) SAE 30 motorolie. Knijp het element uit om het teveel aan olie te verwijderen en de olie gelijkmatig te verdelen. Het element moet vochtig zijn.

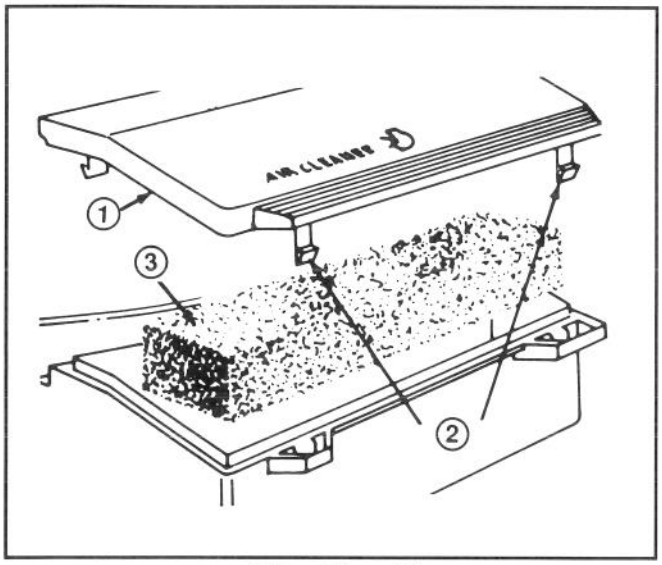

Afbeelding 15

1. Deksel 2. Sluitingen 3. Schuimelement

4. Plaats het luchtfilterelement en deksel terug.

BELANGRIJK: Gebruik de motor niet zonder luchtfilterelement, omdat dit bijzonder veel slijtage en beschadiging van de motor tot gevolg kan hebben.

VERVANGEN VAN DE BOUGIE


Gebruik een BPR6ES bougie van NGK of een gelijkwaardige bougie. De juiste elektrodenafstand is 0,8 mm. Verwijder de bougie na elke 25 bedrijfsuren voor controle.

1. Zet de motor af en wacht tot de motor is afgekoeld. Trek de draad van de bougie (Afb. 16).
NB: Benzine alleen van een koude motor aftappen.

2. Maak het gedeelte rond de bougie schoon en verwijder de bougie van de cilinderkop.


BELANGRIJK: Vervang een gebarsten, verstopte of vuile bougie. Schuur, schraap of maak elektroden nooit schoon, omdat dit beschadiging van de motor tot gevolg kan hebben, mocht er gruis in de cilinder raken.

3. Stel de elektrodenafstand af op 0,8 mm (Afb. 17). Installeer de juiste bougie en pakking en draai de bougie stevig vast tot 20 N·m.

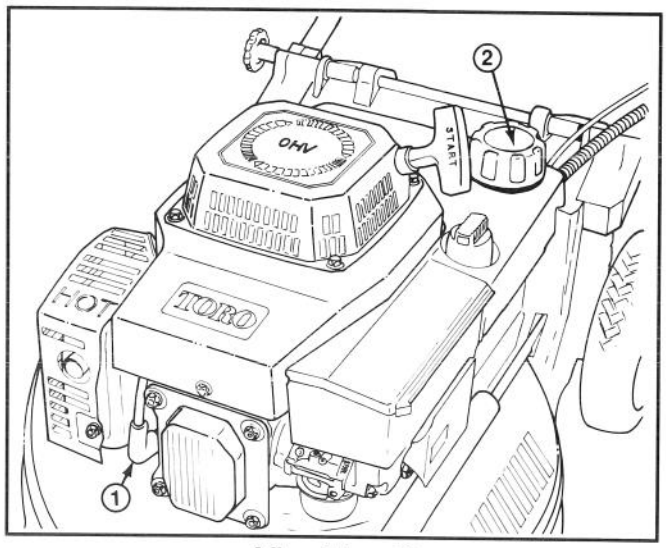

Afbeelding 16

1. Draad bougie 2. Dop brandstoftank

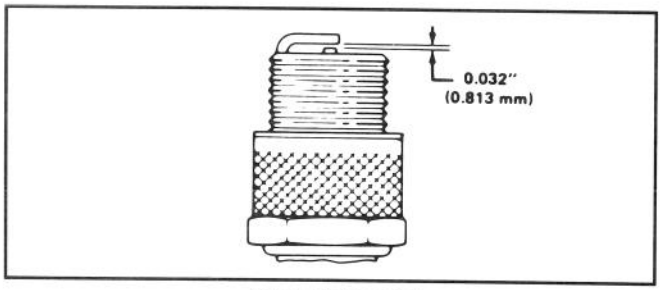

Afbeelding 17

AFTAPPEN VAN BENZINE

1. Zet de motor af en trek draad van bougie (Afb. 16). Bij elektrische startmodellen het sleuteltje uit het contact halen.

2. Verwijder de dop van de benzinetank (Afb. 16) en gebruik een pomphevel om de brandstof naar een schoon benzineblik over te hevelen.
NB: Dit is de enige aanbevolen methode om benzine af te tappen.

VERVERSEN VAN CARTEROLIE


Ververs de olie na de eerste twee bedrijfsuren en daarna iedere 25 uur. Omdat warme olie makkelijker afgetapt kan worden en meer verontreinigingen meevoert dan koude olie, is het aan te bevelen de motor een minuut of zo te laten lopen, alvorens de olie af te tappen.

1. Zet de motor af en trek draad van de bougie (Afb. 16). Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.

2. Open kokerdeur en verwijder de graszak. Tap benzine uit de brandstoftank: lees hiervoor ''Aftappen van benzine'' op pagina 8.

3. Til de linker zijde van de maaier tenminste 30 cm op. Verwijder de stop met behulp van een 14 mm schroefsleutel (Afb. 19). Plaats een opvangbak onder de linker zijde van de maaier.

4. Schuif de slang voor het aftappen van de olie over de opening (Afb. 18). Laat de maaier zakken zodat de olie in de pan kan vloeien. Til de rechterzijde van de maaier op, totdat alle olie in de afvoerbak is gevloeid.

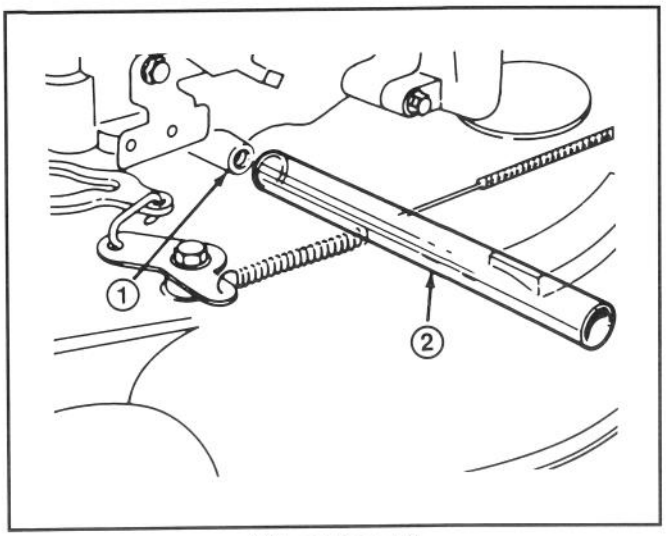

Afbeelding 18

1. Aftapopening
2. Olieaftapbuis

5. Reinig vervolgens de aftapstop en bevestig deze weer. Veeg gemorste olie op. Vul de motor met verse olie; raadpleeg ''Carter vullen met olie'' op pagina 6.


GASKLEP AFSTELLEN

Bijstellen van de gasklepregeling kan nodig zijn wanneer de motor niet start of afslaat. De gasklep moet bijgesteld worden, wanneer u een nieuwe kabel voor de gasklepbediening installeert.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (Afb. 16). Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.

2. Zet de gasklep op SNEL.

3. Maak de kabelklemschroef los, totdat de gaskabel heen en weer geschoven kan worden (Afb. 19). Breng de gasklephendel en de gasklepbeugel in één lijn. Draai de kabelklemschroef weer vast.

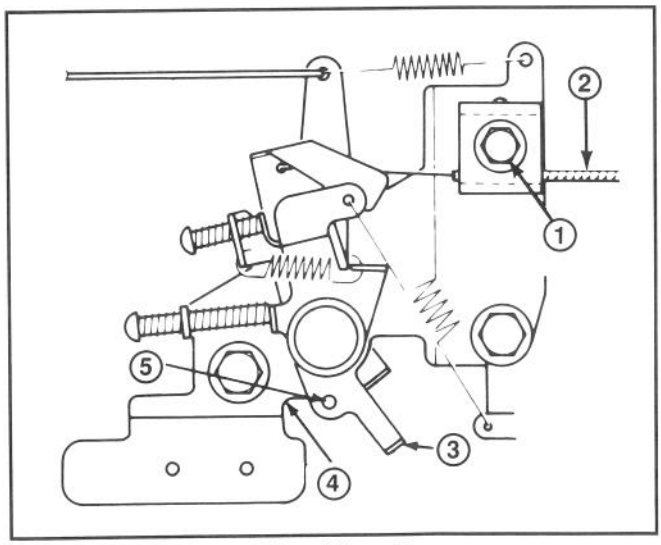

Afbeelding 19

1. Kabelklemschroef
2. Kabel gasklem
3. Hendel gasklep
4. Beugel gasklep
5. Op lijn afgestelde gaten


WIELAANDRIJVING AFSTELLEN

NB: De linker en rechter kant van de maaimachine zijn gegeven vanuit de normale bedieningspositie.

Wanneer de zelfaandrijving van de maaier niet werkt of de neiging heeft te kruipen als de aandrijving niet is ingeschakeld, dient de bedieningskabel van de wielaandrijving bijgesteld te worden.

1. Zet de motor af.


2. Draai de regelingsknop onder de linker zijde van het bedieningspaneel (Afb. 20) een halve slag naar rechts om de aandrijfriem aan te spannen of een halve slag naar links om de riem te ontspannen. Houd de bedieningskabel vast zodat deze niet meedraait.

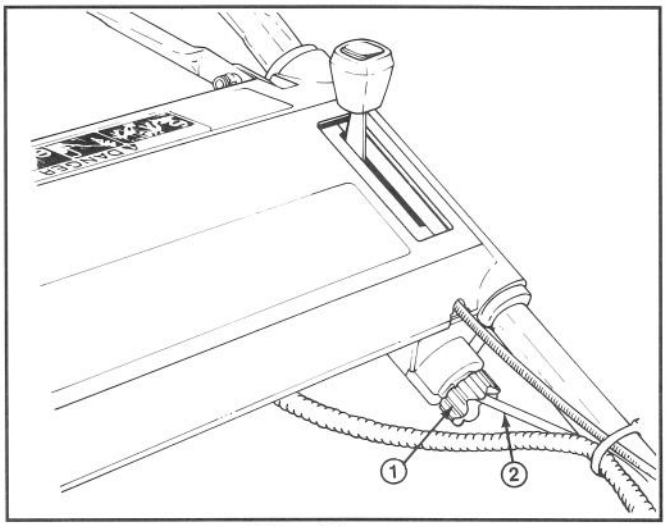

Afbeelding 20

1. Afstelknop
2. Bedieningskabel

3. Om vervolgens de wielaandrijving te controleren, de bedieningsstang langzaam in de richting van de hendel duwen. De aandrijving is goed afgesteld indien u weerstand voelt als de bedieningsstang zich ongeveer 25 mm van de bovenste hendel bevindt (Afb. 21).

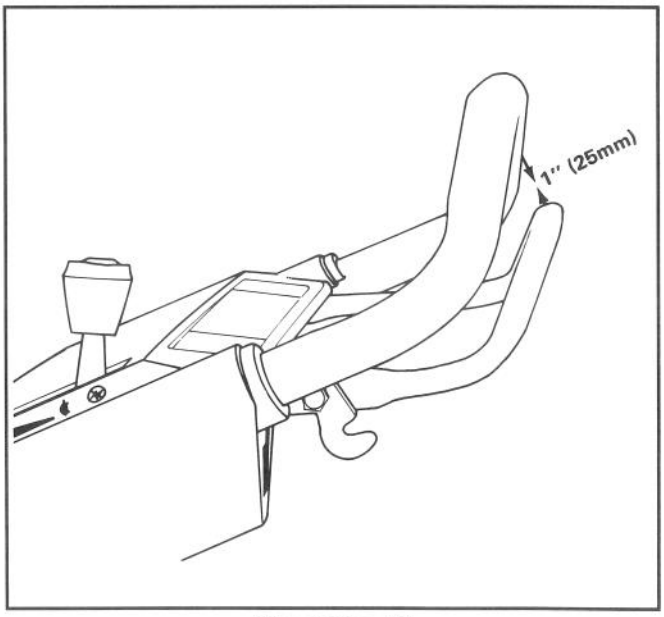

Afbeelding 21


4. Indien de wielaandrijving nog steeds niet of verkeerd werkt, stap 2 en 3 herhalen tot de juiste bijstelling.

CONTROLEREN/VERWIJDEREN/SLIJPEN MES

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (Afb. 16). Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.

2. Tap de benzine uit brandstoftank; lees hiervoor "Aftappen benzine" op pagina 8.


3. Leg de maaier op zijn rechter zijde (Afb. 22). Zorg dat het mes niet draait daar dit tot problemen bij het starten kan leiden.

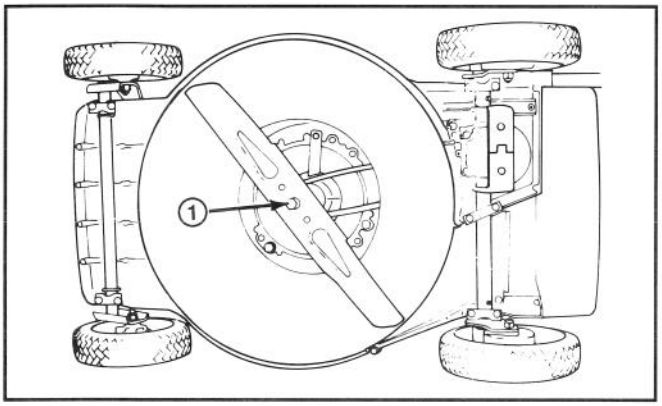

Afbeelding 22
1. Messchroef

4. CONTROLEREN VAN HET MES—Inspekteer het mes zorgvuldig op scherpte en slijtage, speciaal op het raakvlak van de vlakke en ronde delen (Afb. 23A). Controleer het mes voor het gebruik van de maaier, omdat zand en ander schurend materiaal het metaal aan dat raakvlak kan doen afslijten. Vervang het mes met een nieuw TORO mes wanneer u gleuven of slijtage bemerkt (Afb. 23B & C). Zie stap 5.

NB: Monteer een nieuw TORO mes aan het begin van het maaiseizoen voor de beste resultaten. Vijl gedurende het jaar kleine inkepingen af zodat het mes scherp blijft.

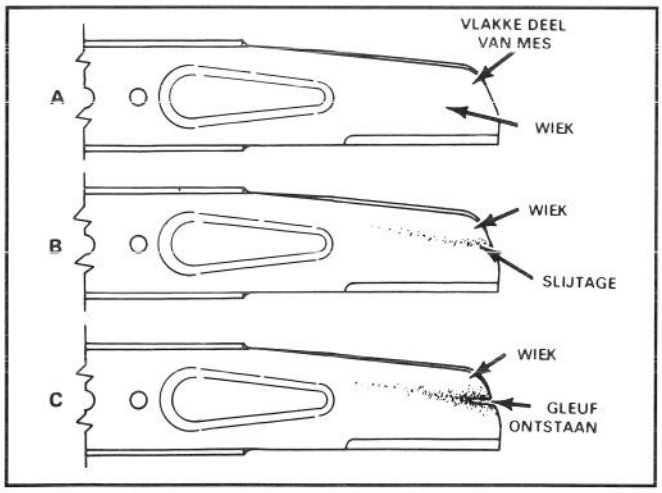


Afbeelding 23

⚠ WAARSCHUWING

Indien u het mes teveel laat slijten, kan er een spleet bij de wiek ontstaan. Er kan dan tenslotte een stuk van het mes afbreken met als gevolg dat u of een bijstaander ernstig lichamelijk letsel kunt oplopen.

5. VERWIJDEREN VAN HET MES—Pak het mesuiteinde met een doek of dikke gewatteerde handschoen. Verwijder messchroef, ring en mes (Afb. 22 & 24).

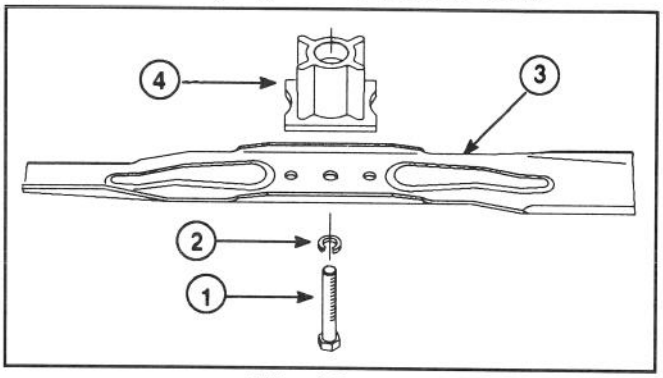

Afbeelding 24
1. Messchroef **3. Mes**
2. Ring **4. Meshouder**

6. SLIJPEN VAN HET MES—Slijp de bovenkant van het mes (zijde gericht naar bovenkant maaikast) met een vijl en behoud de oorspronkelijke snijhoek (Afb. 25). Het mes blijft in evenwicht, wanneer van beide snijkanten evenveel wordt weggeslepen.



Afbeelding 25

BELANGRIJK: Controleer de gewichtsverdeling van het mes met een messchaal. Een goedkope messchaal is verkrijgbaar bij een ijzerwarenwinkel. Een uitgebalanceerd mes blijft horizontaal terwijl een ongebalanceerd mes naar de zware kant doorweegt. Als het mes niet in evenwicht is, vijl dan wat metaal af van het zware "uiteinde" van het mes.


7. Breng het scherpe, uitgebalanceerde TORO mes, ring en de messchroef weer aan. Het wiekgedeelte van het mes moet bij de juiste installering naar de maaikast gericht zijn. Draai de schroef vast tot 61-81 N·m.

SMERING

Voor- en achterwielen moeten elke 25 bedrijfsuren of aan het eind van het seizoen gesmeerd worden.

1. Breng 2 of 3 druppels lichte olie aan op de binnen- en buitenkant van de wielbouten. Draai de wielen voor een gelijkmatige verdeling van de olie in de naafbussen. Veeg het teveel aan olie af.

2. Leg de maaier op zijn rechter zijde. Veeg de smeerpunten met een schone doek af (Afb. 26). Zet de vetspuit op de punten en pomp twee à drie maal zachtjes. Gebruik #2 Multi Purpose Lithium Base smeerolie.

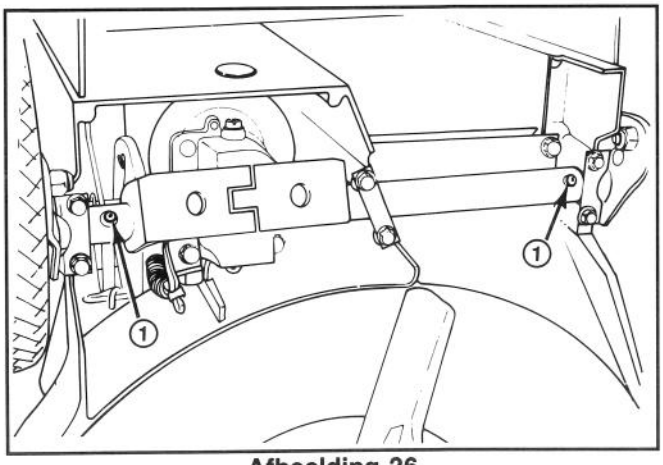

Afbeelding 26
1. Smeerpunt


CONTROLEREN TRANSMISSIE-OLIEPEIL

De transmissie is gevuld met transmissie-olie #90 (Graad GL-5 of GL-6). Het transmissie-oliepeil moet minstens elke 25 bedrijfsuren, vóór opberging en vóór het maaiseizoen begint, gecontroleerd worden.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (Afb. 16). Verwijder de sleutel uit het contact bij elektrische startmodellen.

2. Zet de maaier op een effen oppervlak.

3. Verwijder de plastic dop van het vulpunt aan de achterkant van de maaier (Afb. 27).

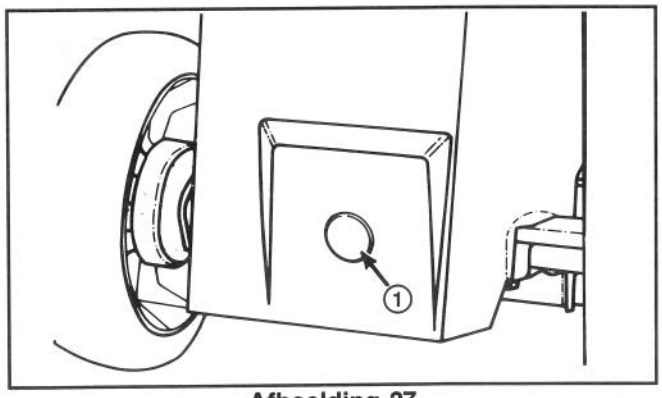


Afbeelding 27
1. Plastic dop vulpunt

4. CONTROLEREN VAN HET NIVEAU VAN DE TRANSMISSIE-OLIE—Reik tussen het vlakke gedeelte en de tandwielkast en veeg het deel rond de plastic dop van de tandwielkast schoon (Afb. 28). Verwijder de dop en pakking van de tandwielkast en let op olie die eventueel uit de opening druipt. In dat geval de dop en de pakking snel terug aanbrengen omdat er dan voldoende olie is. Als er geen olie druipt moet er transmissie-olie bijgevuld worden: zie stap 5.

BELANGRIJK: Een laag oliepeil kan duiden op een lekkage aan de zijkant van de tandwielkast waar de as doorloopt. De transmissiekast moet dan door een erkende TORO Service dealer nagekeken worden.

5. TRANSMISSIE-OLIE BIJVULLEN—Vul de transmissie-olie langzaam bij met #90 transmissie-olie (Graad GL-5 of GL-6). Stop wanneer de olie uit het vulpunt in de tandwielkast druipt en breng de dop en pakking vervolgens snel weer op hun plaats. DRAAI DE DOP NIET TE STEVIG AAN OMDAT ER KANS IS DAT MEN DE SCHROEFDRAAD BESCHADIGT.

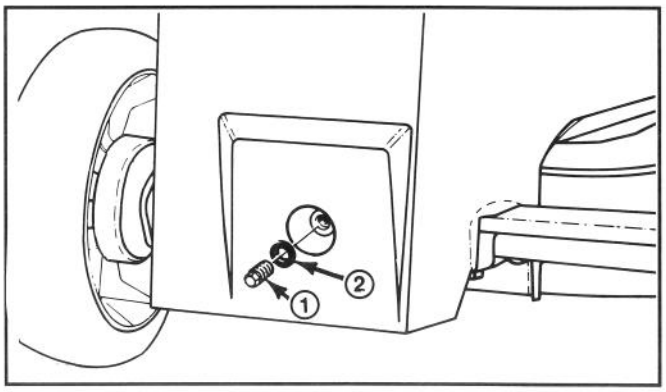


Afbeelding 28
1. Plastic dop tandwielkast **2. Pakking**

NB: Een schoon olietankje of ander vulblik met een kleine trechter kan gebruikt worden om de olie bij te vullen. Met een vuil olietankje kan er vuil in de transmissiekast terechtkomen en deze eventueel beschadigen.

ACCU OPLADEN (Elektrisch start model)

Ofschoon een nieuwe accu niet volledig is opgeladen, levert een gedeeltelijke oplading van 4 uur voldoende energie om de motor verschillende keren te starten. Een nieuwe accu moet echter 72 uren achter elkaar worden opgeladen om zeker te zijn van een volle accu. Laad de accu eveneens gedurende 72 uur op, wanneer de maaier een tijd heeft gestaan en in het voorjaar. Bij normaal gebruik dient de accu eens per maand 48 uur opgeladen te worden.

1. Zet de motor af en koppel de ontstekingsdraad los van de accupool (Afb. 29).

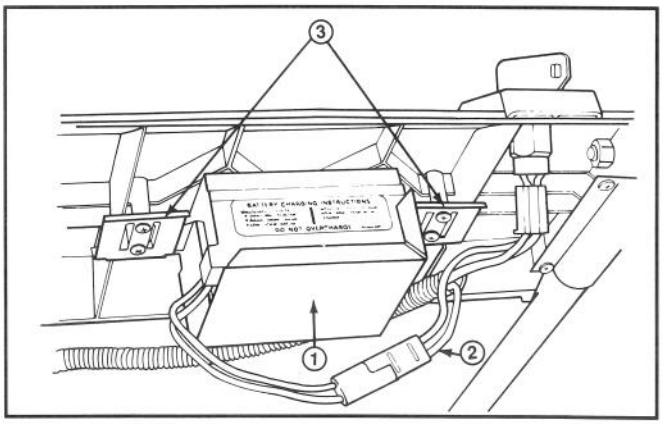

Afbeelding 29
1. Accu **2. Ontstekingsdraad** **3. Houder**

2. De accu kan, indien gewenst, uit de bevestigingsgleuven verwijderd worden. De accu hoeft echter niet verwijderd te worden, indien de maaier dichtbij een stopcontact geplaatst kan worden.

3. Verbind de TORO electrische lader met de accu en steek de stekker in een 220V stopcontact. Nadat de accu 72 uur lang heeft geladen, schakel de acculader uit en koppel de accu los.

ONDERHOUD

4. Verbind de ontstekingsdraad aan de poolklem van de accu (Afb. 29).


BELANGRIJK: Het is raadzaam slechts een TORO electrische acculader te gebruiken, omdat andere laders de accu kunnen beschadigen. Gebruik de lader altijd binnenshuis en laad de accu zo mogelijk op bij kamertemperatuur (22° C). Laad de accu niet langer dan 72 uur, omdat dit tot beschadiging kan leiden.

SCHOONMAKEN MAAIKAST

De maaimachine werkt het beste als de onderzijde van de maaikast en de binnenkant van de afvoer schoon zijn.

1. Tap benzine uit brandstoftank: Raadpleeg "Aftappen benzine," pagina 8.

2. Leg de maaier op zijn linker zijde (Afb. 30). Pas op dat het mes niet draait. Dit kan tot problemen bij het starten leiden.

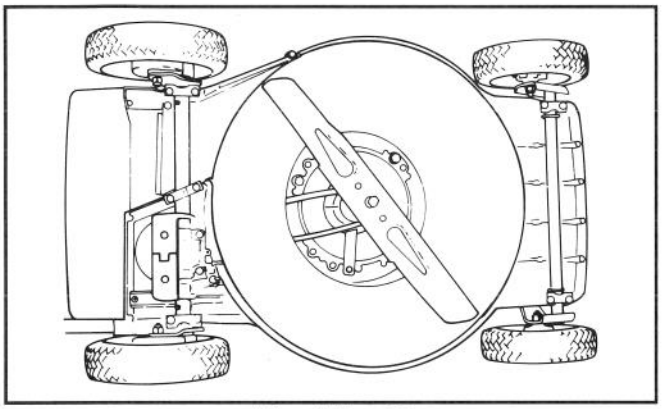

Afbeelding 30

3. Verwijder vuil en gemaaid gras van de maaikast en spuit deze met een tuinslang af. Schraap het resterende vuil weg met een houten schraper. Vermijd naden en scherpe hoeken.

4. Verwijder gras en afval dat de werking van de deur kan belemmeren van de afvoeropening en de scharnieren.

OPBERGEN MAAIER

1. Als u de maaier voor langere tijd opbergt, is het raadzaam om de benzine af te tappen: Raadpleeg hiervoor "Aftappen benzine" op pagina 8. Nadat de benzine is afgetapt, de motor starten en in zijn vrij laten draaien tot alle benzine opgebruikt is en de motor stopt. Indien de benzine niet wordt afgetapt, vormen zich binnenin gomachtige vernisafzettingen met als gevolg een slechte werking van de motor of zelfs startproblemen. Brandstof kan alleen in de tank gelaten worden als additieven zoals Toro's Preservit toegevoegd worden vóór de maaier opgeborgen wordt. Gebruik de additieven volgens de aanwijzingen op het blik.

2. Tap olie af: Raadpleeg hiervoor "Verversen van carterolie" op pagina 8. Nadat de olie is afgetapt, het carter pas met olie vullen nadat de volgende handelingen (3-10) zijn verricht.

3. Verwijder de bougie en giet 30 ml (2 eetlepels) SAE 30 of 10W-30 olie in het bougiegat van de cilinder. Trek starter langzaam omhoog zodat de olie zich verdeelt over de binnenkant van de cilinder. Bevestig de bougie en draai deze vast tot 20 N·m. BEVESTIG DE DRAAD NIET AAN DE BOUGIE.

4. Maak de maaikast schoon; raadpleeg hiervoor "Schoonmaken van de maaikast," pagina 12.

5. Controleer de toestand van het mes; Raadpleeg hiervoor "Controleren/Verwijderen/Slijpen van het mes" op pagina 10.

6. Draai alle moeren, bouten en schroeven vast.

7. Haal vuil en kaf, gemaaid gras en afval van de buitenkant van de motor, dekplaat en bovenkant van de maaikast.

8. Maak het luchtfilter schoon; raadpleeg hiervoor "Onderhoud luchtfilter" op pagina 7.

9. Smeer de wielen; raadpleeg hiervoor "Smering" op pagina 10.

10. Werk alle geroeste of geschilferde verfplekken bij. Toro Re-Kote verf is verkrijgbaar bij een erkende TORO Service dealer.

11. Vul het carter met olie: Raadpleeg hiervoor "Carter vullen met olie" op pagina 4.

12. Accu opladen gedurende 72 uur (elektrische startmodellen); raadpleeg hiervoor "Accu opladen" op pagina 11.

13. Berg de maaier op een schone, droge plaats op. Bedek de maaier om hem schoon te houden en te beschermen.

IDENTIFICATIE PRODUKT

Een model- en serienummerplaatje bevindt zich aan de achterzijde van de maaikast, bij de afvoerdeur. Verwijs in uw correspondentie of wanneer u reserve-onderdelen nodig hebt, altijd naar de specifieke nummers op dit plaatje.

TORO SERVICE HULP

Indien u hulp nodig heeft betreffende veiligheid, montage, werking, onderhoud of hdefekten, neem dan contact op met de plaatselijke erkende TORO Service dealer of Distributeur. De dealer en distributeur hebben, naast bekwame servicemonteurs, de door de fabriek goedgekeurde accessoires en reserve-onderdelen. Zorg dat uw Toro helemaal TORO blijft. Koop de originele TORO reserve-onderdelen en accessoires.