FORM NO. 3320-267 Rev. A

NORSK – NORWEGIAN

TORO®

El-Skuffen

- Handtak med klemmegrep
- Lettvint å bruke og oppbevare
- Kraftig Toro-konstruksjon
- Toro-kvalitet
- Arbeidsbesparende



MODELL 38325 - 2000001 & OPP

Trykket i U.S.A.

INNLEDNING

El-Skuffen er et framstående produkt for snøryddning, konstruert ifølge avanserte begrep i teknisk utførelse og sikkerhet, og ved forsvarlig vedlikehold er den pålitelig.

Fordi El-Skuffen er et kvalitetsprodukt og Toro er interessert i dens framtidige bruk og førerens sikkerhet. Les derfor denne handboken i dens helhet og bli kjent med sikkerhetsforskriftene og produktet. Handboken er inndelt i fem hoveddeler:

1. Sikkerhetsforskrifter
2. Bruksanvisninger
3. Vedlikehold
4. Delkatalog

Legg merke til at opplysningene angående sikkerhet er framhevet i denne handboken og verdt spesiell oppmerksomhet. Ordene FORSIKTIG, ADVARSEL og FARE identifiserer opplysninger son har å gjøre med sikkerhet.

Hvis hjelp angående bruk, vedlikehold eller sikkerhet skulle bli nødvendig, må De sette Dem i forbindelse med den nærmeste Toro serviceforhandler.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforskrifter 1
Kontrollinstrumenter 2
Bruksanvisninger 3-4
Vedlikehold 4-5
Utskifting av rotoren 4
Utskifting av skraperen 5
Forberedelser for oppbevaring 5
Delkatalog 6-7

FORLAGSRETT © ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT

The Toro Company - 1980 Rev. 1981
Minneapolis, MN 55420 – U.S.A.

FØRERENS HANDBOK
Sikkerhetsforskrifter

For å oppnå maksimal sikkerhet, optimal ytelse, samt kjennskap til produktet, er det absolutt påkrevet at den som bruker El-Skuffen leser og forstår innholdet av denne handboken før motoren blir startet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetssymbolet som menes FORSIKTIG, ADVARSEL eller FARE – "Personlige sikkerhetsforskrifter". For sikker bruk er det nødvendig å lese og forstå forskriftene. Skade på person kan oppstå hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt.

1. Les og forstå innholdet av denne handboken før maskinen brukes. Lær hvordan kontrollinstrumentene virker og hvordan motoren stanses raskt.

2. Bruk passende vinterklær. Unngå løstsittende klær som kan henge seg opp i bevegelige deler på maskinen.

3. Undersøk El-Skuffen. Reparer eller skift ut eventuelle defekte eller skadede deler.

4. For å unngå elektrisk støt må man un bruke en godkjent skjøteledning som passer for utendørs bruk i kald temperatur. Bruk ikke en skadet skjøteledning men skift straks med en ny.

5. Undersøk området nøye hvor El-Skuffen skal brukes. Fjern alle uvedkommende gjenstander som kan bli fanget og kastet av El-Skuffen.

6. Bruk ikke El-Skuffen hvor det er grus eller småstein uten å overholde anvisningene i "Førerens forskrifter"; se side 4.

7. Unngå utilsiktet starting. Ikke transporter El-Skuffen med ledningen i kontakten.

8. Hold alle, særlig barn og husdyr, borte fra området hvor El-Skuffen skal brukes. Tillat aldri barn under 16 år å bruke El-Skuffen.

9. Bruk El-Skuffen kun når det er god sikt. Ha godt fotfeste, vær vaken, og hold et godt tak i handtaket. BRUK IKKE EL-SKUFFEN PÅ TAKET.

10. STÅ PÅ AVSTAND FRA UTKASTÅPNINGEN MENS EL-SKUFFEN ER I BRUK. Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler eller klær på avstand fra skjulte, bevegelige eller roterende deler.

11. Hvis El-Skuffen støter på en gjenstand, eller hvis den vibrerer unormalt, må den stanses, og man må vente til alle bevegelige deler står stille. Ta skjøteledningen ut av kontakten og undersøk straks om El-Skuffen har tatt skade, eller om det finnes tilstoppninger eller løse deler. Vibrasjon er vanligvis tegn på at noe er galt. Reparer eventuelle skader før El-Skuffen brukes igjen.

12. Ta ledningen ut av kontakten hvis El-Skuffen forlates uten tilsyn.

13. El-Skuffen må stanses og alle bevegelige deler stå stille før man fjerner tilstoppninger fra utkastområdet, eller før man foretar rensninger, undersøkelser eller reparasjoner. Ta også ledningen ut av kontakten for å forhindre utilsiktet starting.

14. Foreta bare de vedlikeholdsforskrifter som er beskrevet i denne handboken. Ta ledningen ut av kontakten for å forhindre utilsiktet starting.

15. Når El-Skuffen ikke er i bruk skal den oppbevares innendørs på et tørt, sikkert sted ute av barns rekkevidde.

Ha kjennskap til kontrollinstrumentene




1. Bryter-grep
2. Elektrisk ledning
3. Midtre handtakgrep
4. Omstillerknappen

Bruksanvisninger

)RBEREDELSE

Bind skjøteledningen fast til ledningen på El-Skuffen (Figur 1) før de to koples sammen så de ikke vil komme løs fra hverandre under bruken.

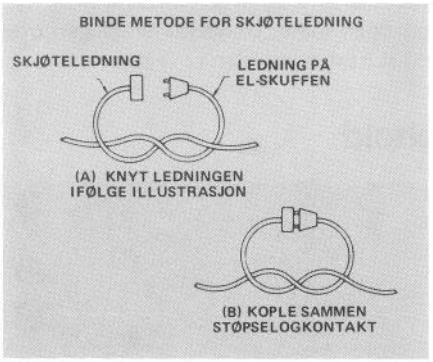


Figur 1

Deretter settes skjøteledningen inn i kontakten på veggen.

Å STARTE/STANSE

El-Skuffen startes ved å klemme bryter-grepet; den stanses ved å frigjøre bryter-grepet. El-Skuffen er utstyrt med auto-matisk avbryter. Hvis maskinen stanser å grunn av strøm-overbelastning, skal man trykke på omstillerknappen som er plasert på dekselet. Gjenoppta snøryddingen.

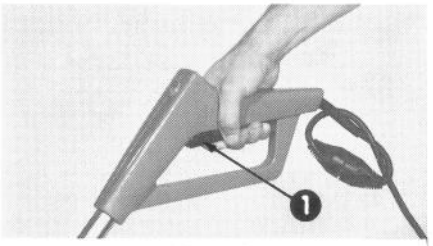


Figur 2

1. **Bryter-grep**

RÅD ANGÅENDE BRUK AV MASKINEN

1. Start El-Skuffen og tipp den forover til skraperbladet rører bakken. Skyv El-Skuffen forover med en fart som er passende for føreren og samtidig sakte nok til å rydde snøen tilfredsstillende. Bredden og dyben av snøen vil avgjøre farten.

2. Styr snøen til høyre eller venstre ved å holde El-Skuffen litt i vinkel (Figur 3).

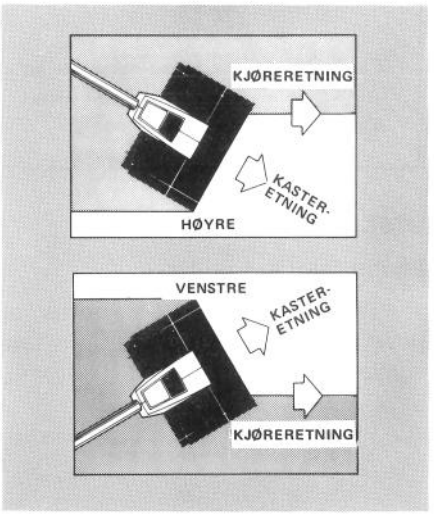

Figur 3

3. For mest effektiv snøryddning bør snøen kastes i retning med vinden, og radene delvis dekke hverandre.

4. Fjern alle uvedkommende gjenstander fra området hvor snøen skal måkes. Hold alltid barn og husdyr på god avstand.

5. Hvis det er nødvendig å rydde snø hvor underlaget er småstein eller grus, skal man senke handtaket for dermed å

Bruksanvisninger

løfte skraperen så den går klar av løse steiner som ellers kunne bli kastet i været.

6. El-Skuffen er konstruert slik at den kan fjerne opptil 10 cm dyp snø på en gang. Hvis snøen er dypere skal man holde maskinen ved den øvre kontrollen og det midtre handtakgrepet og bruke svingende eller feiende bevegelser. Fjern opptil 10 cm av gangen og gjenta mange som det er påkrevet.

7. Hold ledningen unna hindringer, skarpe gjenstander, samt rotoren. Rykk ikke hardt i ledningen eller misbruk den på noen måte. Undersøk ledgingen ofte og skift den hvis den er skadet.


Vedlikehold

Ta ledningen ut av kontakten under vedlikehold så El-Skuffen ikke starter utilsiktet.

UTSKIFTING AV ROTOREN


En slitt rotor kan skiftes ut.

1. Fjern rotorpinnen, låsemutter og skive ved hjelp av en 9/16" åpen fastnøkkel og en 9/16" pipenøkkel (Figur 4).

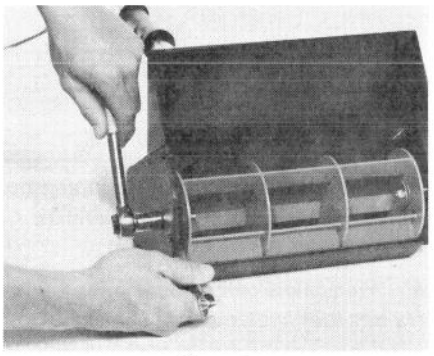

Figur 4


2. Fjern låsemutter og skive fra motsatt ende (Figur 5).

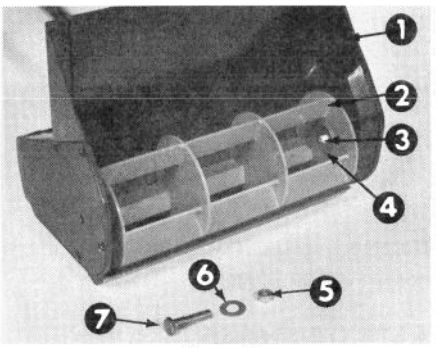

Figur 5

1. El-Skuffe-deksel
2. Rotor
3. Låsemutter
4. Skive
5. Låsemutter
6. Skive
7. Rotorpinne

3. Fjern rotoren og filtskiven (Figur 6

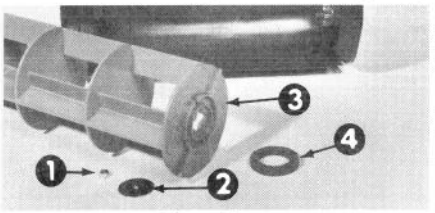

Figur 6

1. Låsemutter
2. Skive
3. Rotor
4. Filtskive


4. Monter ny filtskive og rotor. Fest med rotorpinnen, skive og låsemuttere. Stram låsemutterene.

Vedlikehold

TSKIFTING AV SKRAPEREN

1. Fjern rotoren; se Utskifting av Rotoren, side 4.

2. Fjern de tre skruene og låsemutterene som holder skraperbladet på plass. Fjern skraperbladet (Figur 7).

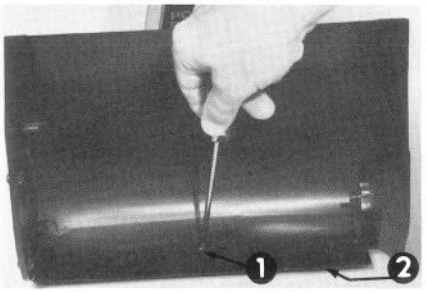

Figur 7

1. **Skrue**
2. **Skraperblad**

3. Monter nytt skraperblad; vær oppmerksom på at skraperbladet skal hukes over forkanten på dekselet. Fest med de eksisterende skruer og låsemuttere og stram til.


FORBERED EL-SKUFFEN FOR OPPBEVARING

1. Undersøk El-Skuffen omhyggelig for å se om det finnes slitte, løse eller skadede deler. Reparer eller skift ut deler hvis nødvendig.

2. Undersøk skjøteledningen omhyggelig for å se om den er sterkt slitt eller skadet og skift ut hvis nødvendig.

3. Oppbevar El-Skuffen på et rent, tørt sted og beskytt den med et dekke.

Delkatalog

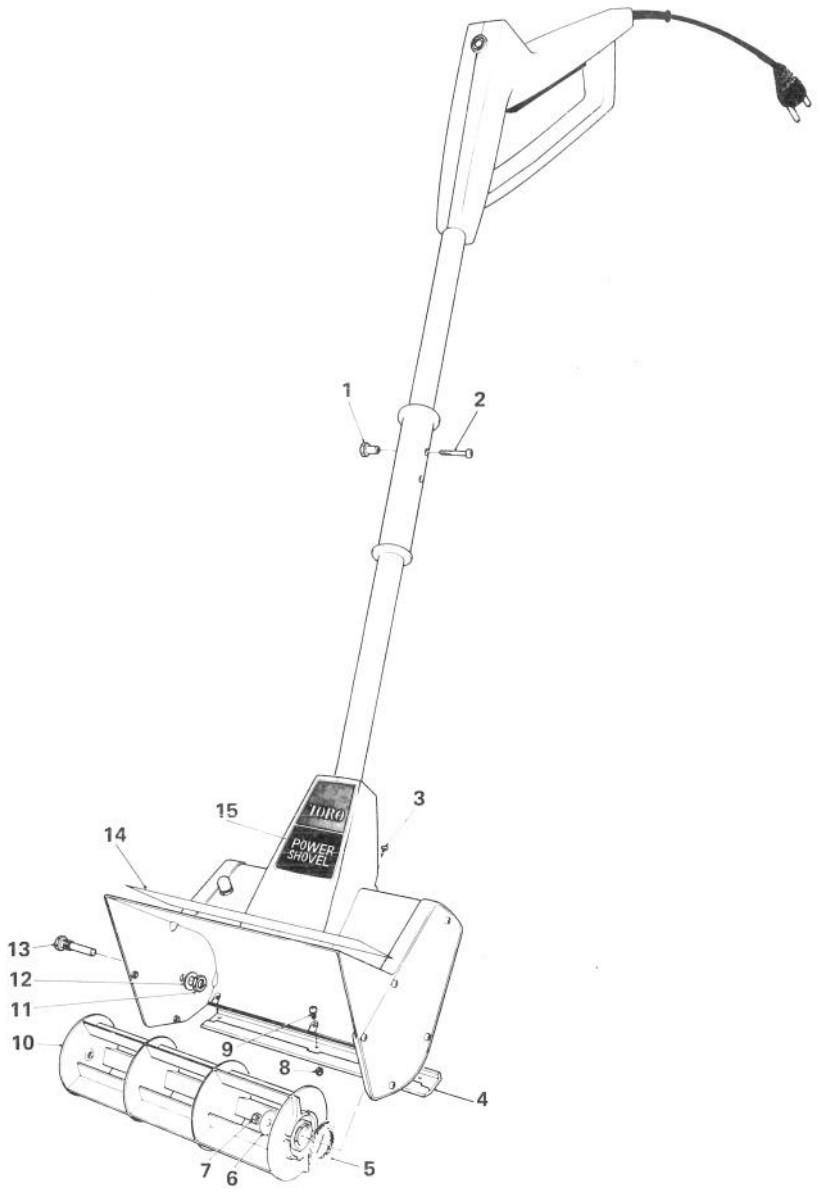

Delkatalog

Ref. nr.	Del nr.	Beskrivelse	Antall brukt
1	39-3710	Mutter, sekskantet spesiell	2
2	39-3720	Skrue, spesiell	2
3	3250-20	Skrue	2
4	41-9830	Skraper	1
5	38-8580	Skive-filt	1
6	42-0070	Skive	1
7	3296-13	Låsemutter	1
8	3296-54	Låsemutter	3
9	3250-19	Skrue	3
10	38-8170	Rotor	1
11	32146-21	Låsemutter	1
12	3256-24	Skive	1
13	38-8210	Rotorpinne	1
14	42-3610	Skilt, deksel	1
15	41-9840	Skilt, handtakstøtte	1


TORO®