Form No. 3375-525 Rev A

Ohjauksen paluuletkusarja

Multi-Pro® 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 121-5132

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Letku	1	Letkun asennus
T-liitin	1	
Hydrauliliittimen tulppa	1	
R-liitin	2	

⚠ VAARA


Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

- **Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.**
- **Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei'istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.**
- **Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.**
- **Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.**
- **Jos nestettä joutuu ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.**

Letkun asennus

Huomaa: Aseta alusta valmiiksi irrotettavista letkuista valuvaa hydraulinestettä varten.

1. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Irrota neljä pulttia moottorin suojuksesta ja laske suojus alas (Kuva 1).

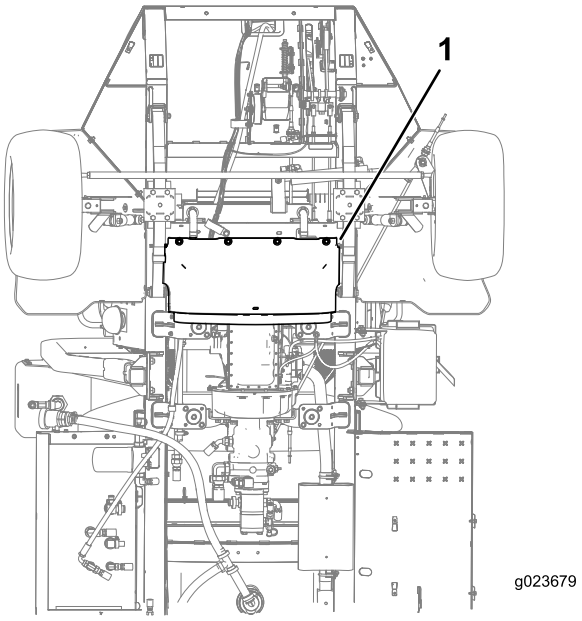

Kuva 1

1. Moottorin suojus

3. Irrota hydrauliletku putkikokoonpanosta ja aseta hydrauliliittimen tulppa avoimeen venttiiliin (Kuva 2).


© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään


3375-525 A

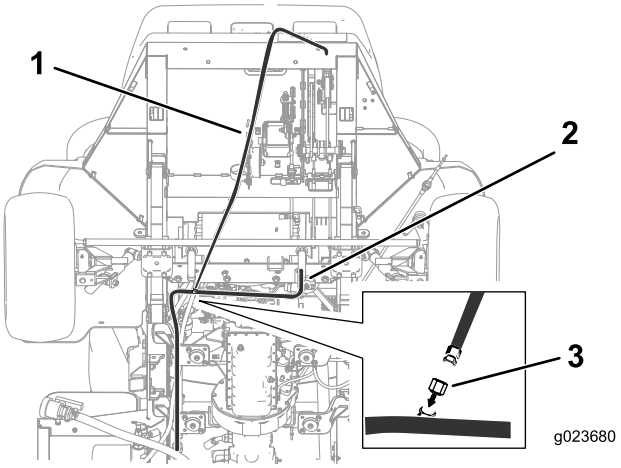

Kuva 2

1. Hydrauliletku
2. Putkikokoonpano
3. Hydrauliliittimen tulppa


4. Liitä hydrauliletku sarjan mukana toimitettuun letkuun (Kuva 3).

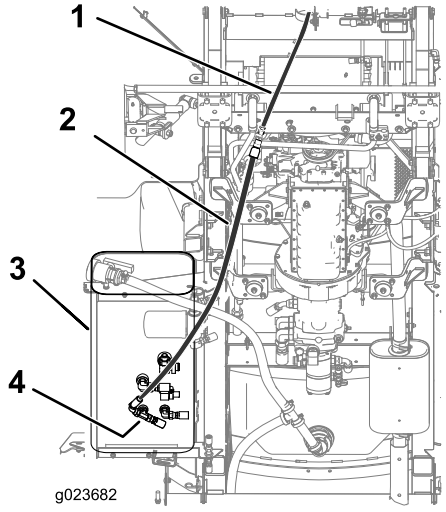

Kuva 3

1. Vanha hydrauliletku
2. Sarjan mukana toimitettu hydrauliletku
3. Hydraulisäiliö
4. T-liitin

5. Irrota vanha hydraulisäiliöön kiinnitetty letku kohdasta, joka on merkitty kuvaan T-liittimenä (Kuva 3).
6. Vaihda kyseisessä kohdassa oleva liitin T-liittimeen ja asenna edellisessä vaiheessa irrotettu letku sekä sarjan mukana toimitettu letku (Kuva 3).
7. Kiinnitä letku koneen pidikkeisiin kahdella R-liittimellä (Kuva 4).

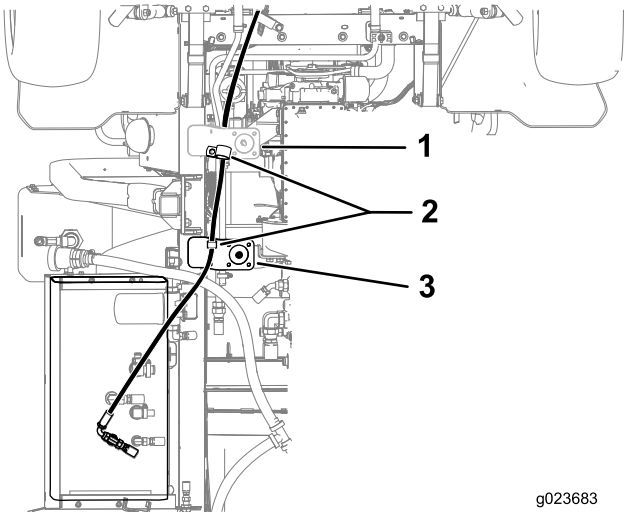

Kuva 4

1. Asenna yksi R-liitin pidikkeen alapuolelle.
2. R-liittimet
3. Asenna yksi R-liitin pidikkeen yläpuolelle.

8. Asenna moottorin suojus.