Form No. 3375-526 Rev A

Kit flexible de retour de direction

Pulvérisateur de gazon Multi-Pro® 5800

N° de modèle 121-5132

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Flexible	1	Installation du flexible.
Raccord en T	1	
Chapeau de raccord hydraulique	1	
Collier en R	2	

⚠ ATTENTION

Le liquide hydraulique qui s'échappe sous pression peut transpercer la peau et causer des blessures graves.

- **Vérifiez l'état des flexibles et conduites hydrauliques, ainsi que le serrage de tous les raccords et branchements avant de mettre le système hydraulique sous pression.**
- **N'approchez pas les mains ou autres parties du corps des fuites en trou d'épingle ou des gicleurs d'où sort le liquide sous haute pression.**
- **Utilisez un morceau de papier ou de carton pour détecter les fuites.**
- **Évacuez avec précaution toute la pression du système hydraulique avant toute intervention sur le système.**
- **Consultez immédiatement un médecin si du liquide est injecté sous la peau.**

Installation du flexible

Remarque: Prévoyez un bac pour récupérer le liquide hydraulique pouvant s'écouler une fois les flexibles débranchés.

1. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
2. Retirez les 4 boulons de la protection du moteur et abaissez la protection (Figure 1).

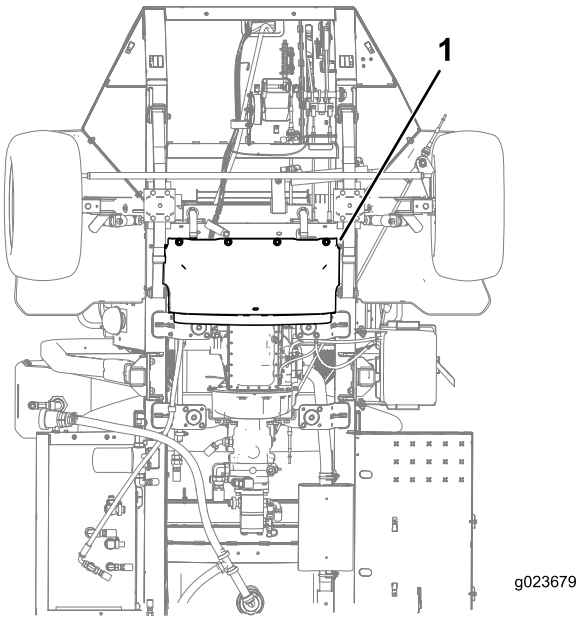


Figure 1

1. Protection du moteur

3. Détachez le flexible hydraulique du tube et placez le chapeau du raccord hydraulique sur la vanne ouverte (Figure 2).

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3375-526 A

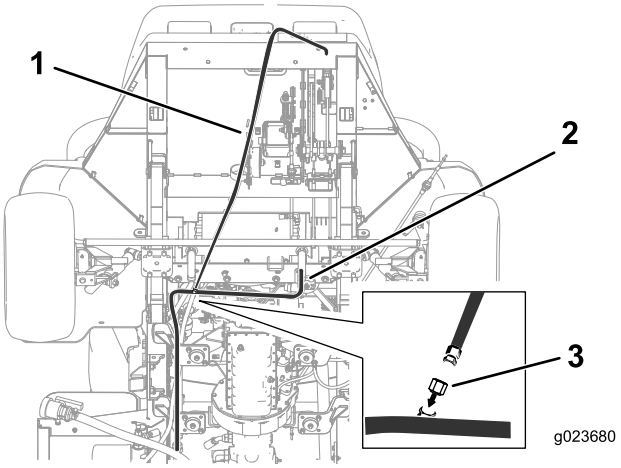


Figure 2

1. Flexible hydraulique
2. Tube
3. Chapeau de raccord hydraulique

4. Branchez le flexible hydraulique au flexible de ce kit (Figure 3).

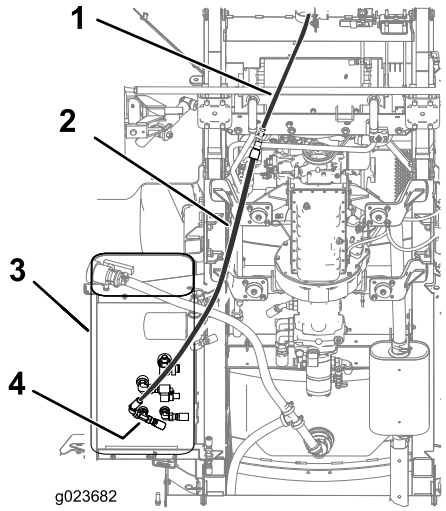


Figure 3

1. Flexible hydraulique existant
2. Flexible hydraulique du kit
3. Réservoir hydraulique
4. Raccord en T

5. Débranchez le flexible actuellement relié au réservoir hydraulique à l'emplacement du raccord en T indiqué à la Figure 3.
6. Remplacez le raccord à cet emplacement par le raccord en T et rebranchez le flexible retiré à l'opération précédente ainsi que le flexible du kit (Figure 3).
7. Fixez le flexible aux supports sur la machine au moyen des 2 colliers en R (Figure 4).

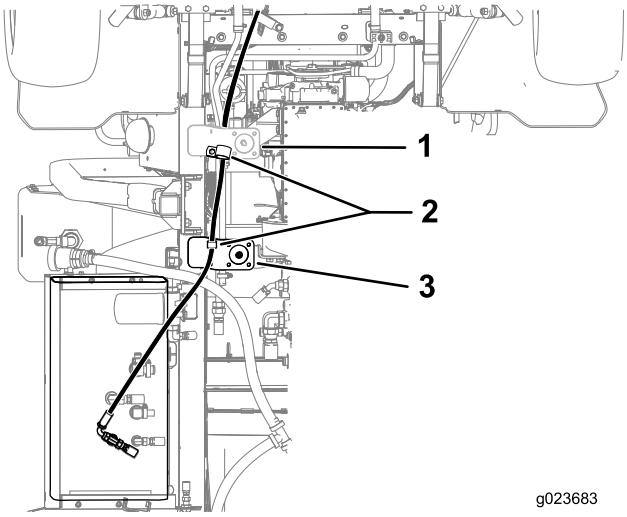


Figure 4

1. Posez un collier en R sur la face inférieure du support.
2. Colliers en R
3. Posez un collier en R sur la face supérieure du support.

8. Reposez la protection du moteur.