Form No. 3375-527 Rev A

Kit flessibile di ritorno dello sterzo

Irroratrice Multi-Pro® 5800 per grandi aree verdi

Nº del modello 121-5132

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Flessibile da giardino	1	Montaggio del flessibile.
Raccordo a T	1	
Raccordo idraulico tappo	1	
Serratubi a R	2	

⚠ AVVERTENZA

Se il fluido idraulico fuoriesce sotto pressione, può penetrare la pelle e causare infortuni.

- **Verificate che tutti i tubi e i flessibili del fluido idraulico siano in buone condizioni, e che tutte le connessioni e i raccordi idraulici siano saldamente serrati, prima di mettere l'impianto sotto pressione.**
- **Tenete corpo e mani lontano da perdite filiformi o da ugelli che eiettano fluido idraulico pressurizzato.**
- **Usate cartone o carta per cercare le perdite di fluido idraulico.**
- **Eliminate con sicurezza la pressione dall'intero impianto idraulico prima di eseguire qualsiasi intervento sull'impianto.**
- **Richiedete immediatamente assistenza medica se il fluido viene iniettato sulla pelle.**

Montaggio del flessibile

Nota: Tenete pronto un recipiente per raccogliere ogni eventuale fuoriuscita di fluido idraulico dai flessibili al momento della loro rimozione.

1. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
2. Rimuovete i 4 bulloni dallo schermo del motore e abbassatelo (Figura 1).

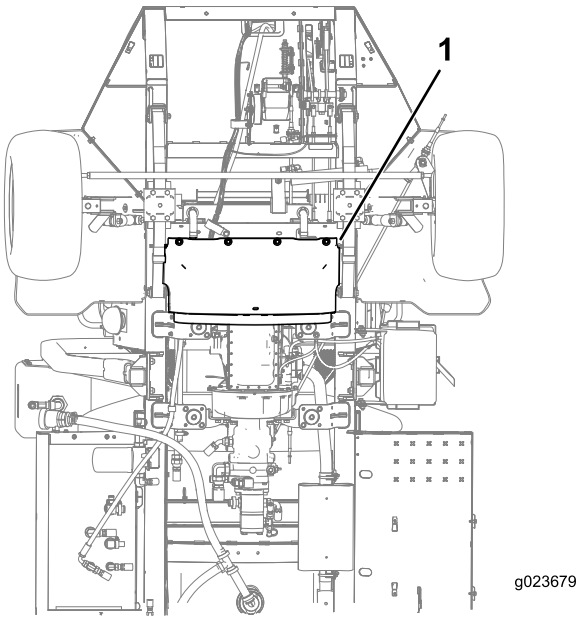


Figura 1

1. Schermo del motore

3. Rimuovete il flessibile idraulico dal gruppo tubi e posizionate il tappo del raccordo idraulico sulla valvola aperta (Figura 2).

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3375-527 A

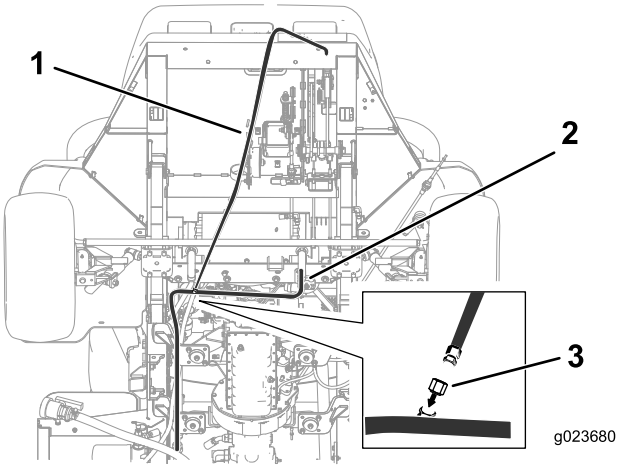


Figura 2

1. Flessibile idraulico
2. Gruppo tubi
3. Tappo del raccordo idraulico

4. Collegate il flessibile idraulico al flessibile in dotazione in questo kit (Figura 3).

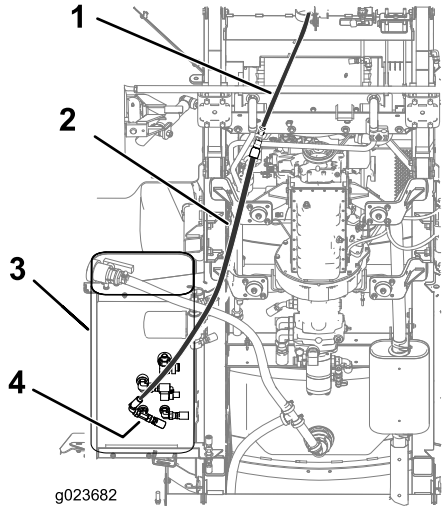


Figura 3

1. Flessibile idraulico esistente
2. Flessibile idraulico in dotazione nel kit
3. Serbatoio idraulico
4. Raccordo a T

5. Rimuovete il flessibile attualmente installato nel serbatoio idraulico nel punto indicato del raccordo a T come mostrato in Figura 3.
6. Sostituite il raccordo indicato con il raccordo a T e installate il flessibile che avevate precedentemente rimosso assieme al flessibile in dotazione con il kit (Figura 3).
7. Fissate il flessibile alle staffe sulla macchina utilizzando due serratubi a R (Figura 4).

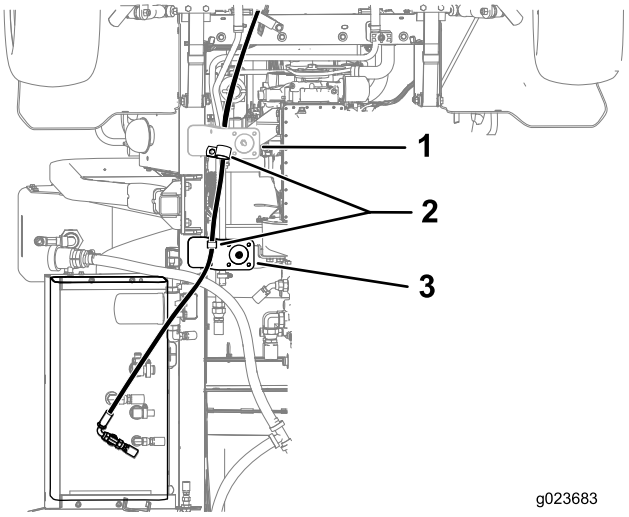


Figura 4

1. Installate un serratubi a R sulla parte inferiore della staffa.
2. Serratubi a R
3. Installate un serratubi a R sulla parte superiore della staffa.

8. Montate lo schermo del motore.