Form No. 3381-626 Rev A

Ylempi kaatumissuojausjärjestelmän runkosarja

LT3340, CT2120, CT2140, CT2240 tai Groundsmaster® 3400 -ajoyksikkö

Mallinro: 111-7251

Asennusohjeet

Johdanto

Tämä tuote on soveltuvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on tämän julkaisun lopussa olevassa liittämisvakuutuksessa.

Lue tämän käyttöoppaan tiedot huolellisesti, jotta opit asentamaan kaaren asianmukaisesti tuotteeseen sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Ajoyksikön käyttöoppaassa on lisätietoja kaatumissuojausjärjestelmän asianmukaisesta käytöstä ja huollosta.

Tätä turvakaarta saa käyttää vain olemassa olevan turvakaaren vaihtamiseen ajoyksiköissä, joissa on turvallisuusstandardin ISO 21299 mukainen kaatumissuojausjärjestelmä.

Jos et ole varma sarjan asennuksesta käyttöoppaan lukemisen jälkeen, pyydä asiantuntijaneuvoa paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin.

Tekniset tiedot

Turvakaaren paino	22,5 kg
Koneen korkeus	2,160 m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Kaikki oikeudet pidätetään

3381-626 A


Asennus

Turvakaaren asennus

Huomaa: Turvakaaren painon vuoksi on suositeltavaa käyttää sopivia nostolaitteita olemassa olevan turvakaaren irrottamisen ja uuden turvakaaren asentamiseen.

1. Pysäköi ajoyksikkö tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.
2. Laske leikkuuyksiköt.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Irrota olemassa oleva turvakaari. Tutustu *käyttöoppaaseen.*
5. Nosta turvakaari ja aseta se paikalleen (Kuva 1).

   Huomaa: Voitele turvakaaren nivelkohdat ja kiinnittimien varret kevyesti.

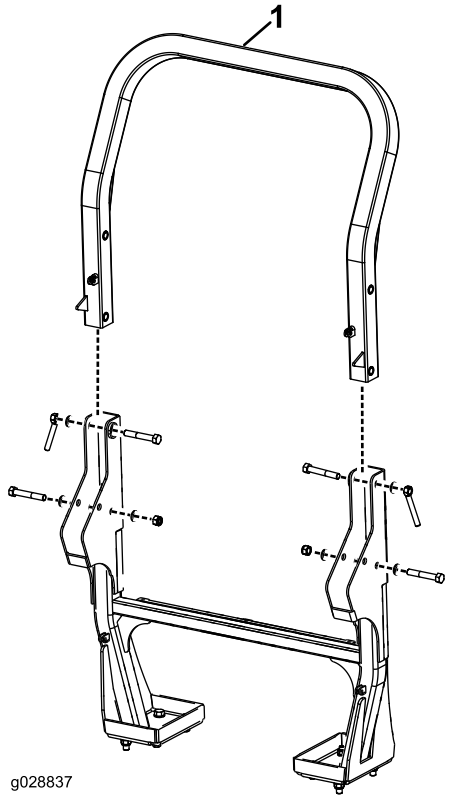

Kuva 1

1. Turvakaari

6. Asenna kiinnittimet (Kuva 1).
7. Kiristä olkatapit momenttiin 220 N·m.

Liittämisvakuutus

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
111-7251	—	Ylempi kaatumissuojausjärjestelmän runkosarja	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	Kaatumissuojausjärjestelmä	2006/42/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä puolivalmisteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:

David Klis
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.